

TOTO

WASHLET S2

руководств о пользовате ля	с гарантие й
держать свой запас	

искреннюю благодарность за приобретение нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и используйте ее правильно.

К данному руководству прилагается гарантия, поэтому храните его в надежном месте и доставайте, чтобы ознакомиться с ним при необходимости.

2023.5.10
TCF33320GAA-33370GAA_instruction manual

Каталог

Перед использованием

Меры предосторожности	3
Меры предосторожности при использовании.....	6
Название раздела	7
Подготовка	9
При первом использовании	9

Использование

Базовое использование.....	10
----------------------------	-----------

Использование основной секции управления корпусом.....	10
Стоп	10
Вымойте ягодицы	10
Бережное мытье ягодиц.....	10
Вымойте нижнюю часть тела	10
Осциллирующая мойка	10
Сушка теплым воздухом	10
Кондиционирование воды.....	10
Регулировка положения мойки	10
Дезинфекция форсунок.....	11
Массаж и мытье.....	11
Мощная дезодорация	11
Установка температуры	11
Настройка энергосбережения	11
Очистка форсунок	11
Включение/выключение питания	11
Роль автоматических функций.....	12
Дезодорация	12
Обработка воды перед распылением.....	12
Дезинфекция форсунок.....	12
Регулировка температуры	14
Сиденье для горшка, теплая вода, сухое.....	14
Изменение настроек.....	16
Список настроек.....	16

обслуживание

Техническое обслуживание	23
Перед обслуживанием.....	23
Онтология.....	23
Насадка	24
Очистка форсунок.....	24
Дезодорирующие фильтры.....	24
Часть зазора между телом и комодом	25
Часть зазора между корпусом и крышкой.....	28
Блок фильтрации воды на входе	29

при необходимости

О функции энергосбережения	18
Способ установки	20
Автоматическое энергосбережение.....	20
Экономия электроэнергии по времени.....	20
Дезинфекция форсунок.....	21
Обработка воды перед распылением.....	21
Дезодорация	22
Автоматическая дезодорация.....	22

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте "Меры предосторожности" и используйте его правильно. Перечисленные здесь меры предосторожности являются важными с точки зрения безопасности, поэтому обязательно соблюдайте их.

Следующие символы служат для обозначения важных мер предосторожности при использовании изделия.

символизирует	СКРЫТЫЙ СМЫСЛ
 предупреждения	Указывает на возможность получения серьезной травмы или смерти в случае игнорирования этого знака и неправильной эксплуатации.
 принимать к сведению	Указывает на опасность получения травм или повреждения имущества в случае игнорирования этого знака и неправильной эксплуатации.

предупреждения

обложка книги

В следующих случаях.....	30
Когда промывка невозможна из-за отключения воды	30
При принятии мер по предотвращению замерзания	30
Когда долго не используется.....	32
Метод дренажа.....	32
Методы повторного подключения воды	33
Часто задаваемые вопросы	34
Пожалуйста, сначала проверьте следующее... ..	34
Мытье ягодиц, мытье нижней части тела, насадка	35
Сушка теплым воздухом	36
Туалетное сиденье, крышка.....	36
Экономия электроэнергии.....	36
Дезодорация.....	37
Обработка воды перед распылением, обеззараживание форсунок	37
Другие вопросы	38
Технические характеристики.....	39
Предотвращение крупных аварий	40
Гарантия.....	задняя

※1 Установка основного питания в положение "Выкл. □ → стр. 9)

Никогда не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это изделие

Несоблюдение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током, выделению тепла, короткому замыканию и другим неисправностям.

Не продолжайте использовать изделие, если оно неисправно

В случае возникновения аномалии, например, неисправности, выньте вилку из розетки, отсоедините главный источник питания от распределительной коробки и т.д. Обязательно отсоедините главный источник питания.

Пожалуйста, прекратите подачу воды, закрыв входной угловой клапан. Так называемая неисправность...

- Утечка воды из трубопроводов внутри изделия наружу
 - Изделие треснуло или сломалось
 - Ненормальные звуки и запахи
 - Продукт "Дым"
 - Ненормальный нагрев изделия
 - Отсоединенная подушка для сиденья туалета
- Продолжение использования изделия, несмотря на его неисправность, может привести к пожару, поражению электрическим током, нагреву, короткому замыканию, травмам или просачиванию воды внутрь помещения.

Пожалуйста, используйте питьевую воду, соответствующую законам и нормам региона, в котором будет использоваться продукт. Не используйте морскую воду, восстановленную воду или другую непитьевую воду.

Несоблюдение этого требования может привести к воспалению кожи и т.д. или к неисправности.

Держите сигареты и другие

горящие предметы
подальше от изделия.

Несоблюдение этого
требования может привести
к пожару.

Не сидите долгое время на

сиденье унитаза

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению криогенных ожогов.

Во избежание ожогов низкой температурой, когда человек внизу пользуется сиденьем унитаза, попросите того, кто находится рядом с вами, установить регулятор температуры сиденья унитаза в положение "OFF", а регулятор температуры осушителя теплого воздуха - в положение "LOW".

- Дети, пожилые люди и другие люди, которые не могут самостоятельно отрегулировать температуру до нужного уровня.
 - Пациенты, инвалиды и другие лица с ограниченными поведенческими способностями
 - Сонливость у людей, принимавших препараты с гипнотическим действием (снотворные, лекарства от простуды и т.д.)
- глубокое употребление алкоголя, чрезмерная усталость

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо обслуживать в сервисном центре производителя.

Замена профессионального персонала в отделе ремонта или аналогичном отделе

Во время технического обслуживания или осмотра установите питание в положение "OFF" **.¹

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или неисправности.

При снятии корпуса установите питание в положение "OFF" *.¹

Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не устанавливайте на движущиеся объекты, такие как автомобили, лодки и т.д.

Несоблюдение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током, короткому замыканию или неисправности.

В противном случае смещение сиденья комода, крышки, корпуса и т.д. может привести к травмам.

Не используйте источник питания, отличный от указанного

AC 220-240 В, 50 / 60 Гц

Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию и нагреву.

Это электрическое изделие, поэтому не устанавливайте его в местах, где на него может попасть вода или повышенная влажность. При использовании в ванной комнате, пожалуйста, установите вентилятор или вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в ванной комнате.

Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Изделие должно быть подключено к трубе с холодной водой

В противном случае это может привести к возгоранию или неисправности аппарата.

Не засовывайте пальцы или другие предметы в вентиляционные отверстия для теплого воздуха и не блокируйте их. Не кладите предметы или одежду на вентиляционные отверстия или поверх них.

※1 Установка основного питания в положение "Выкл. П" → стр. 9)

Несоблюдение этого требования может привести к ожогам, поражению электрическим током или неисправности.

Лицам с ограниченными возможностями и лицам с ограниченными умственными способностями или недостатком опыта и здравого смысла (в том числе детям) требуется специальный контроль при использовании данного продукта.

Несоблюдение этого требования может привести к ожогам, поражению электрическим током, пожару и травмам людей.

Меры предосторожности

предупреждения

Не позволяйте детям играть с этим изделием

Несоблюдение этого требования может привести к ожогам, поражению электрическим током, пожару и травмам людей.

Предварительные исследования на женщинах показывают, что чрезмерное использование функции непрерывного распыления может привести к сухости слизистой оболочки влагалища, а также к уменьшению количества доброкачественных микроорганизмов. Хотя эти исследования не подтверждены, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы убедиться в этом.

Перед использованием этого продукта проконсультируйтесь с медицинским работником, особенно если у вас иммунодефицит вследствие болезни, химиотерапии или другого состояния здоровья.

Не прикасайтесь к разъемам питания мокрыми руками.

Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Не лейте воду, горячую воду или чистящие средства на корпус или соединения питания.

Несоблюдение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током, выделению тепла или короткому замыканию.

Несоблюдение этого требования может привести к травмам или просачиванию воды в помещение из-за поломки изделия.

Не прикасайтесь к соединениям источника питания во время грозы.

Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Не прикасайтесь шлангом подачи воды к разъему питания.

В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, выделению

тепла, короткому замыканию из-за конденсата и т.д.

Не повредите шнур питания или соединения блока питания.

Не роняйте, не тяните, не скручивайте, не нагревайте, не царапайте, не обрабатывайте, не кладите тяжелые предметы на шнур питания, не завязывайте и не зажимайте его.

Продолжение использования изделия в поврежденном состоянии может привести к пожару, поражению электрическим током, выделению тепла или короткому замыканию.

Убедитесь, что используемая розетка правильно заземлена.

Отсутствие провода заземления может привести к поражению электрическим током из-за неисправности.

※ При установке заземляющего провода поручите это профессиональному строителю.

принимать к сведению

Убедитесь, что розетки для подключения

электропитания установлены следующим образом.

Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током. Заранее убедитесь, что розетка установлена в соответствии с национальными нормами и как можно дальше от ванны.

Убедитесь, что описанные выше электромонтажные работы выполнены. В противном случае немедленно поручите проведение электромонтажных работ профессиональному строителю.

Не используйте незакрепленные или неисправные электрические розетки.

В противном случае это может привести к возгоранию и короткому замыканию.

Пожалуйста, используйте розетку в пределах указанного диапазона

Если количество проводов в ряду превышает допустимое для розетки, это может привести к возгоранию из-за выделения тепла.

Всегда плотно вставляйте сетевую вилку в розетку.

Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, нагреву или короткому замыканию.

Убедитесь, что вилка питания защищена от воды силиконом.

Если он не защищен от воды, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

※ При гидроизоляции поручите ее профессиональным строителям.

Отсоединяя блок питания, не держите шнур питания, вы должны держать вилку питания. Не держите шнур питания, чтобы потянуть вилку питания вниз

В противном случае из-за обрыва шнура питания

может возникнуть пожар или перегрев.

не используйте с ослабленным корпусом.

В противном случае корпус может отсоединиться и упасть, что приведет к травмам.

Не прикасайтесь к поврежденной части

Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травме. Пожалуйста, замените его как можно скорее.

Не ударяйте изделие с силой, не ставьте тяжелые предметы на сиденье, крышку **или** корпус унитаза.

Несоблюдение этого требования может привести к поломке изделия, отсоединению корпуса и падению, что повлечет за собой травмы. Несоблюдение этого требования может привести к травмам или просачиванию воды в помещение в результате поломки изделия.

Не хватайтесь за сиденье или крышку унитаза и не поднимайте изделие вверх.

Не поднимайте сиденье и крышку унитаза, когда на изделие кладут предметы.

В противном случае корпус может отсоединиться и упасть, что приведет к травмам.

Для ухода за пластиковыми деталями (корпус и т.д.) и шлангом подачи воды используйте разбавленное кухонное моющее средство (нейтральное)

Чистящее средство для туалета, чистящее средство для жилых помещений, бензин, банановая вода, пятновыводитель, нейлоновые щетки и т.д.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению пластиковых деталей и образованию на них трещин, что приведет к травмам или неисправности.

В противном случае можно повредить шланг подачи воды, что приведет к утечке.

Во избежание внезапной утечки воды не снимайте фильтр для впуска воды при открытом угловом клапане для впуска воды.

В противном случае вода может выплеснуться наружу.

П→ См. раздел Очистка блока впускных фильтров на стр. 29)

Не перегибайте и не повреждайте шланг подачи воды.

Несоблюдение этого требования может привести к

утечке воды.

Обязательно используйте специальную монтажную пластину для корпуса, входящую в комплект поставки.

Невыполнение этого требования может привести к травме.

При возникновении утечки воды обязательно закройте угловой клапан на входе воды

Если температура наружного воздуха ниже 0 °С, необходимо принять меры против замерзания, чтобы предотвратить повреждение труб или шлангов подачи воды в результате замерзания.

При замерзании водозаборного шланга возможно повреждение корпуса или трубопровода и утечка воды. Чтобы предотвратить повреждение трубопровода или водозаборного шланга в результате замерзания в холодное время года, необходимо правильно регулировать температуру в помещении.

Пожалуйста, проведите дренаж.

Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, закройте клапан подачи воды, слейте воду из корпуса и шланга подачи воды и установите питание в положение "OFF".*1

При повторном использовании, пожалуйста, сначала пропустите воду, а затем используйте снова. Невыполнение этого требования может привести к воспалению кожи и т.д. из-за порчи воды. П→ Способ повторного включения воды см. на стр. 33)
Если основное питание постоянно включено, это может привести к возгоранию или выделению тепла.

При установке фильтра на входе воды убедитесь, что он надежно затянут в правильном положении.

Ненадежная затяжка может привести к утечке воды.

Если унитаз засорился, установите питание в положение "OFF" *1, чтобы прочистить засор.

Для устранения засора используйте имеющийся в продаже инструмент для удаления засоров.

Надежно закрепите корпус в монтажной опорной плите

Пока не услышите "щелчок", затем слегка потяните на себя, чтобы убедиться, что изделие не отсоединилось.

В противном случае корпус может отсоединиться и упасть, что приведет к травмам.

*1 Установка основного питания в положение "Выкл. П→ стр. 9)

ем

Это изделие относится к классу I и требует заземления. Разместите устройство так, чтобы выходной штекер был в пределах досягаемости.

Используйте новый водозаборный шланг, поставляемый с данным изделием, и не используйте старый водозаборный шланг повторно.

Данное изделие не предназначено для использования инвалидами и лицами (включая детей) с ограниченными умственными способностями или отсутствием опыта и здравого смысла.

Использование изделия допускается только под наблюдением и по указанию лица, взявшего на себя ответственность за его безопасность.

Дети должны находиться под присмотром и не играть с этим изделием.

Меры предосторожности при использовании Название каждой части

Для предотвращения царапин и поломок!

Протрите корпус и другие пластиковые детали увлажненной мягкой тканью.



Не опирайтесь на крышку



Во избежание неправильной работы или неисправности!

Если существует вероятность удара молнии, заранее переведите источник питания в режим "OFF".

Не закрывайте сиденье или крышку унитаза. В противном случае датчик сиденья унитаза может быть обнаружен неправильно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что сиденье и крышка унитаза не будут открываться и закрываться должным образом.



Не мочитесь на корпус, сиденье или насадку. Несоблюдение этого требования может привести к обесцвечиванию или неисправности.


Не ударяйте с силой и не нажимайте на рабочую часть тела.

Если на сиденье унитаза устанавливается детское кресло или подушка-бустер, убедитесь, что сиденье унитаза правильно установлено после использования. отсоединить
Некоторые функции могут не работать при использовании в всегда установленном состоянии. Использование.

Не кладите предметы на сиденье или крышку унитаза и не давите на них руками. Если выключить переключатель сиденья и коснуться кнопки на рабочей части корпуса, из форсунки польется теплая вода, которая может намочить пол или другие предметы.

О переключателях сидений

Когда вы садитесь на сиденье унитаза и включаете переключатель сиденья, можно использовать каждую функцию. При включении переключателя раздается звук "щелчок".

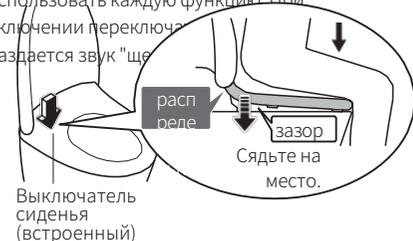


Пожалуйста, садитесь на комод как можно дальше назад.

Если вы сядете слишком глубоко, то, возможно, не сможете включить переключатель сиденья.



Если вы чистите внутреннюю поверхность комода средством для чистки унитазов, смойте его в течение **3 минут**, а затем оставьте сиденье и крышку открытыми. В противном случае испаряющиеся в пылесосе газы попадут в организм и вызовут сбой в работе.

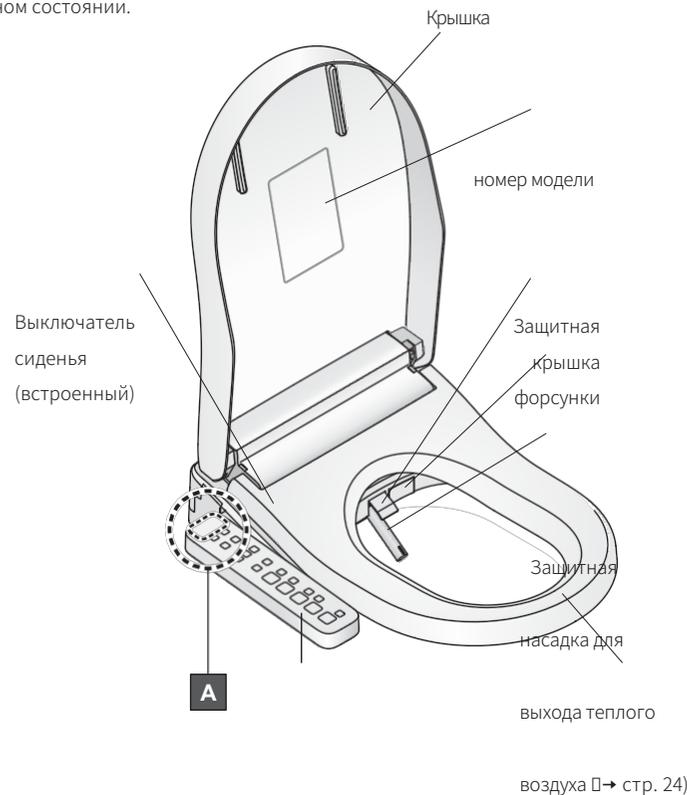

▶ □□□□□□
все чистящие средства, оставшиеся в комодке.

Не используйте прибор со снятой

вышкой. Избегайте

попадания прямых солнечных
лучей.

Несоблюдение этого требования приведет к
обесцвечиванию изделия или неравномерной
температуре в изолированном комоде.

Неисправность изделия из-за перепадов
температуры.

Используйте радиоприемник вдали от изделия.

Может создавать помехи в радиоэфире, вызывая
шумы.

Примечание: Легкие дети могут испытывать трудности с
включением сиденья унитаза при его использовании.
Поскольку сиденье сконструировано таким
образом, чтобы двигаться вверх и вниз, между
подушкой сиденья и комодом остается зазор.

※1 Установка основного питания в
положение "Выкл. (→ стр. 9)



Фактический объект и иллюстрация могут отличаться, фактический объект имеет преимущественную силу.

Основная
рабочая
часть
корпуса
→ стр. 10)

Перед
исполь
зовани
ем
Изолированное сиденье для
унитаза

A: Онтологический дисплей

Индикатор	—	■	⏻
р питания	—	■	Ⓜ
Индикатор	—	■	🌿
р коммоды	—	■	✨

Индикатор

р


энергосбережения

режения


Световой индикатор стерилизации
насадок

На картинке показано, когда все индикаторы
горят.

Название каждой части

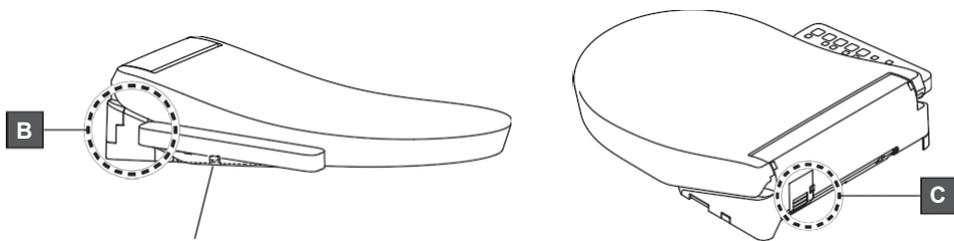

Сливной патрубок
□ → стр. 33)

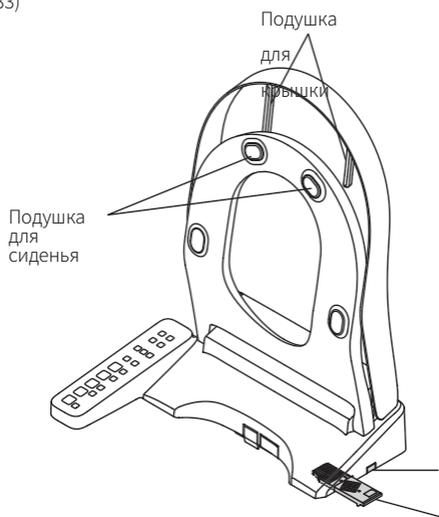

Подушка для сиденья

Подушка для вышки

Подготовка

Для первоначального использования

1. Включите основной источник питания

1.1 Включите основное питание распределительной коробки
▶ Насадка автоматически втягивается при выдвигении.


1.2 Убедитесь, что индикатор "Питание" горит.

неосвещенный

POWER



Нажмите кнопку включения/выключения питания и удерживайте ее более 3 секунд.

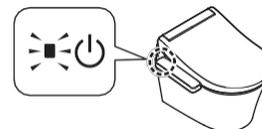

Установка основного питания в положение "Выкл."

распределительной коробки

▶ Индикатор "Питание" выключен

2. Откройте угловой клапан подачи воды


2.1 Полностью откройте угловой клапан на входе воды




Кнопка снятия корпуса → стр. 25)

Дезодорирующий фильтр → стр. 24)

В: Левая сторона тела

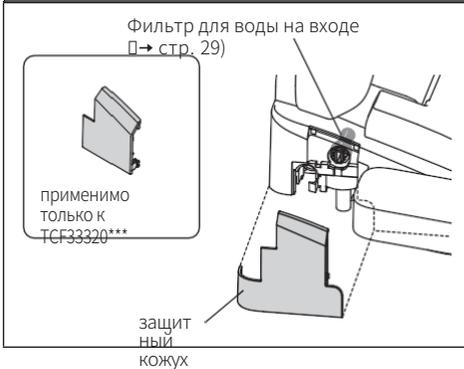


С: Правая задняя часть тела

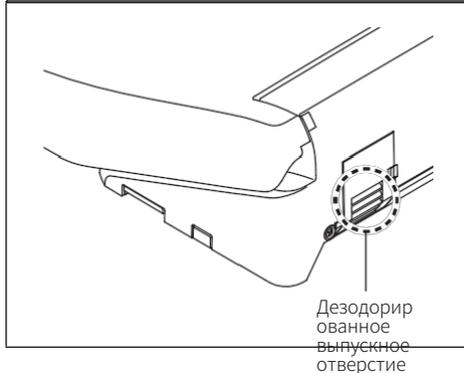

В данном руководстве использованы иллюстрации к модели TCF33370***.

Базовое

Использование операционной секции главного корпуса

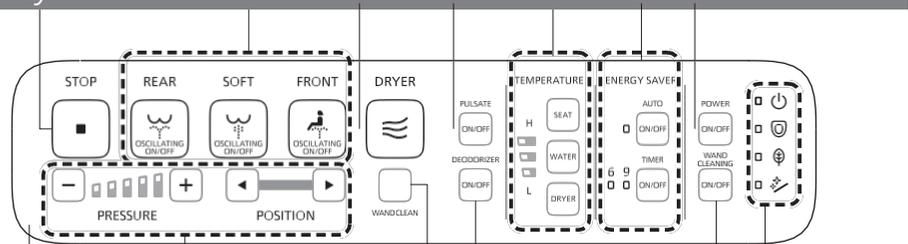

A тест оме силь ная доск
B STOP
C DRYER
D PRESSURE POSITION
E WANDCLEAN
F PULSATE ON/OFF
G DEODORIZER ON/OFF
H TEMPERATURE H SEAT WATER L DRYER
I ENERGY SAVER AUTO ON/OFF TIMER ON/OFF
J POWER ON/OFF
K WAND CLEANING ON/OFF
Секция дисплея кузова
□ → стр. 7)

A запретить
Остановите работу В и С.

C DRYER
Сушка теплым воздухом
Высушите бедра.

B REAR
Вымойте ягодичцы.
Ополосните задницу.

B SOFT
Бережное мытье ягодичц
Окунитесь в мягкую струю воды для ополаскивания.

D Регулирование водного потенциала
Регулируемые 5 уровней водного потенциала. [-] слабый, [+] сильный

D После того как человек сядет на сиденье комода, загорится индикатор регулировки подачи воды.

E WANDCLEAN насадка антибактериальная
Очистите сопло чистой обеззараживающей водой. *82

После обеззараживания насадки из-под нее выходит вода.

Если нажать кнопку и активировать функцию "Обезжиривание форсунок", индикатор "Обезжиривание форсунок" начнет мигать. □ → стр. 7)

Примечание: При использовании функции мытья (мытьё бедер, мытьё нижней части тела и т.д.) насадка также может автоматически удалять бактерии.

□ → стр. 12 "Обезжиривание форсунок")

Примечание: Если вы хотите удлинить насадку для очистки и обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами.

□ → стр. 24 "Очистка форсунок")

F PULSATE ON/OFF массаж и мытье
Стирайте при сильной или слабой мощности воды.

Примечание: Сидя на сиденье унитаза, откиньтесь назад как можно дальше, чтобы можно было легко выровнять положение мойки и избежать попадания брызг.

G DEODORIZER ON/OFF Мощный дезодорант
Усиленное всасывание для устранения запахов при нажатии кнопки.

Примечание: Невозможно использовать, когда не сидишь на сиденье унитаза.

Автоматически останавливается примерно через 60 секунд, если встать, не выключаясь.

Список содержимого, которое может быть установлено в разделе "Операции с телом".
Подробную информацию см. на соответствующих страницах.

H установка температуры
При регулировке температуры □ → стр. 14)

I Настройка энергосбережения
При экономии энергии □ → стр. 18)

K WAND CLEANING ON/OFF Очистка форсунок
При выдвигании насадки для технического обслуживания □ → стр. 24)

J POWER ON/OFF Включение/выключение питания
Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд или более, чтобы включить или выключить режим "ON".

Базовое использование

Для мытья женской нижней части тела

Осциллирующая мойка

При повторном нажатии кнопки В насадка перемещается вперед и назад, увеличивая зону мойки.

Примечание: Сидя на сиденье унитаза, откиньтесь назад как можно дальше, чтобы можно было легко выровнять положение мойки и избежать попадания брызг.

※1 Функции, которые можно использовать, нажимая кнопку во время использования В.

Регулировка

FRONT
МЫТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ТЕЛА
OSCILLATING
ON/OFF



положения мойки

Используйте [] 5-позиционную регулировку до и после

[]
Вымойте позицию.

Когда человек встает с унитаза, он возвращается в 3-ю позицию.

Примечание: Сидя на сиденье унитаза, откиньтесь назад как можно дальше, чтобы можно было легко выровнять положение мойки и избежать попадания брызг.

※2 Что такое "чистая обеззараженная вода"? → стр. 13)

Базовое

Роль автоматической функции

Обычно его можно стирать в автоматическом режиме чистой водой, удаляющей микробы.

1. Кресла^{※1}



Дезодорация
Обработка
воды
перед

дезодорация распылением

Дезодорация начинается автоматически

Устраните неприятный запах комода

Примечание: Фильтр дезодоранта требует регулярной очистки и

Обработка воды перед распылением^{※2}

Обработка
воды
перед
распылением

Распыляйте внутри комода водяной туман, чтобы грязь меньше прилипала.

2. вставить^{※1}



Дезодорация
(автоматическая
мощная
дезодорация)

дезодорация

Примерно через 10 секунд

Автоматическая мощная дезодорация запускается



насадка антибактериальная

Только при использовании функции стирки обеззараженная вода распыляется из корня насадки. Вымойте его.³

Примечание: При активации функции "Обезжиривание форсунок" загорается индикатор "Обезжиривание форсунок".

Митиге → стр. 7)

Можно также использовать чистую обеззараженную воду, нажав кнопку на рабочей части корпуса.

→ стр. 11 "Обезжиривание форсунок")

Состояние действия при первоначальной настройке описано в разделе "Функции автофункции".

Его можно использовать и после изменения настроек.

→ стр. 16-22 "Изменение настроек")

Что такое "чистая обеззараженная вода"?

Бактериостатическая вода широко используется для мытья и стерилизации ингредиентов, столовых приборов и бутылок с молоком.

- При использовании колодезной воды возможно, что удовлетворительные результаты не будут достигнуты. (из-за низкого содержания хлорид-ионов)
- Действие "Clean Bacteria Remover" заключается в подавлении образования грязи, а не в устранении необходимости уборки.
- Эффективность и продолжительность действия могут варьироваться в зависимости от окружающей среды и условий использования.

※1 В течение нескольких секунд возле форсунки будет выходить вода, готовясь к струе горячей воды.

※2 После того как человек встает с сиденья унитаза, предварительная обработка спреем не

※3 Если функция мытья (мытьё ягодич, мытьё нижней части тела и т.д.) не использовалась в течение примерно 8 часов, автоматически запускается промывка форсунок. Вода для мытья вытекает из корпуса форсунок.

Автоматически останавливается примерно через 60 секунд после того, как человек встал с сиденья унитаза.

Базовое использован ие

※1 В течение нескольких секунд возле форсунки будет выходить вода, готовясь к струе горячей воды.

※2 После того как человек встает с сиденья унитаза, предварительная обработка спреем не


※3 Если функция мытья (мытьё ягодиц, мытьё нижней части тела и т.д.) не использовалась в течение примерно 8 часов, автоматически запускается промывка форсунок. Вода для мытья вытекает из корпуса форсунки.

регулирование


Сиденье для горшка, теплая вода, сухое температуры

Можно установить 3 уровня регулировки температуры: высокую, среднюю и низкую, а также


"Off".

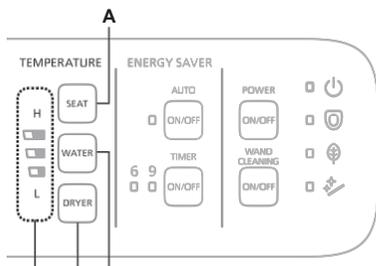

D C B

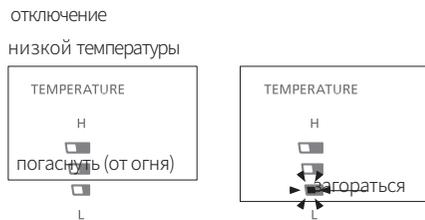


умеренная температура и высокая температура



2. Нажимайте кнопку, выбранную в шаге 1, несколько раз, пока не будет достигнут желаемый уровень температуры.

► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки

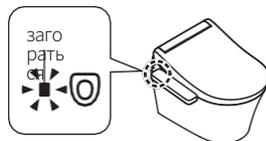

- A Кнопка температуры сиденья туалета (когда вы хотите отрегулировать температуру сиденья туалета)
- B Кнопка температуры теплой воды (когда вы хотите отрегулировать температуру теплой воды)
- C Кнопка температуры сушки (когда вы хотите настроить температуру сушки)
- D Индикатор регулировки температуры (показывает уровень температуры, для которого была нажата клавиша)

Регулировка температуры

1. Выберите и нажмите кнопку температуры, которую необходимо установить (кнопка "Температура туалетного сиденья") (кнопка "Температура теплой воды") (кнопка "Температура сухой воды").
 - Отображение текущего уровня температуры

Установите температуру сиденья унитаза и теплой воды*1 в положение "Выкл.".

1. Выберите и нажмите кнопку температуры (кнопка температуры сиденья унитаза) (кнопка температуры теплой воды), которую вы хотите установить на "OFF".
 - Отображение текущего уровня температуры

2. Нажимайте кнопку, выбранную в шаге 1, несколько раз, пока не будет достигнут нужный уровень температуры. "Кван".


► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки



► Индикатор сиденья туалета загорается при установке функции температуры сиденья унитаза

Примечание: Температура сушки не может быть "выключена". Если кнопку не нажимать непрерывно в течение 10 секунд или более, индикатор термостата погаснет, когда его настройки будут запомнены. Если во время настройки индикатор регулировки температуры погаснет, нажмите кнопку 1, чтобы сбросить настройки.

► Если температура сиденья унитаза установлена на "Выкл.", индикатор сиденья унитаза гаснет

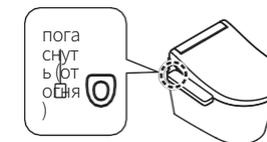

Примечание: Температура сушки не может быть "выключена".

Когда сиденье унитаза не нагревается даже при регулировке температуры.



► Включена ли функция энергосбережения? (→ стр. 18)

*1 Во избежание образования конденсата температура теплой воды не опускается ниже 20 °C даже в режиме "Выключено".





отключение

низкой температуры

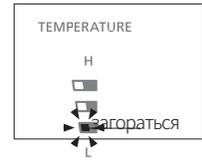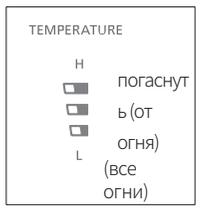

умеренная температура и высокая температура

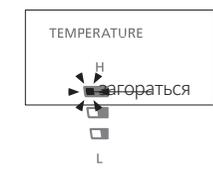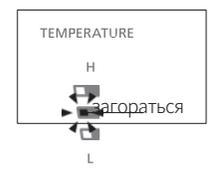

Конец настроек

※1 Во избежание образования конденсата температура теплой воды не опускается ниже 20 °C даже в режиме "Выключено".


Изменит

ь


Список настроек

Тип установки	Изменяемые настройки Выделенный жирным шрифтом текст - "Первоначальная настройка".
Автоматическое энергосбережение □→ стр. 20)	Вкл/Выкл
Экономия электроэнергии по времени □→ стр. 20)	Вкл/Выкл
насадка антибактериальная □→ стр. 21)	Вкл/Выкл
Обработка воды перед распылением □→ стр. 21)	Вкл/Выкл
дезодорация □→ стр. 22)	Вкл/Выкл
Автоматическая мощная дезодорация □→ стр. 22)	Вкл/Выкл

При изменении настроек убедитесь, что все индикаторы на рабочей части устройства мигают! ※¹

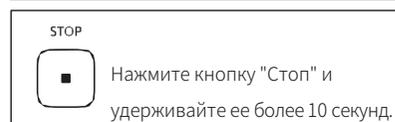


► Все индикаторы на рабочей части корпуса мигают. ※²

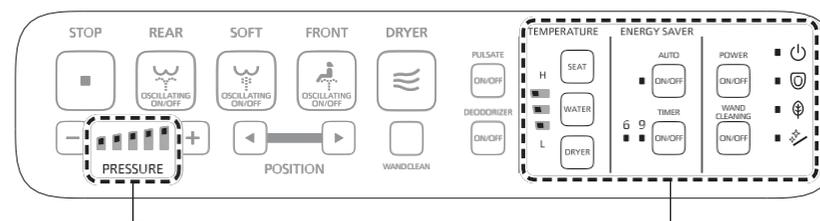

Если мигание отсутствует,
установка невозможна.

► Клавиши для настройки □→ стр. 20-22)

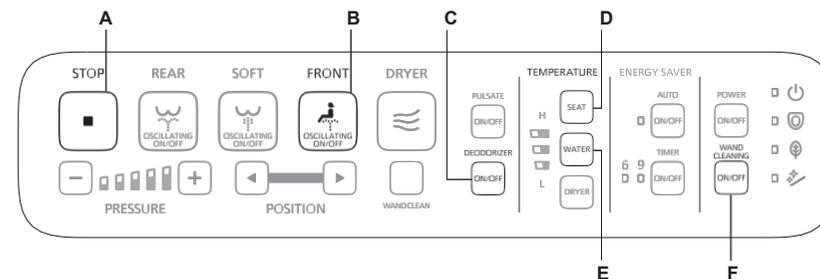

- A кнопка остановки
- B Вымойте нижнюю часть тела и нажмите кнопку
- C Мощная дезодорирующая кнопка
- D Кнопка регулировки температуры туалетного сиденья
- E Кнопка температуры теплой воды
- F Кнопка очистки сопла

Изменит ь настрой ки

※1 За исключением настройки функции энергосбережения

※2 Если в течение примерно 60 секунд во время настройки не нажать следующую кнопку, мигание отменяется.


Изменит ь настрой

О функции энергосбережения

Функция энергосбережения включает в себя "Автоматическое энергосбережение" и "Энергосбережение по таймеру". Уменьшите (или отключите) температуру сиденья унитаза, чтобы добиться экономии электроэнергии.

Примечание: Даже если активирована функция энергосбережения (подогрев сиденья находится в состоянии "низкий" или "выключен"), сиденье автоматически начинает нагреваться, когда вы садитесь на него.

(Заданная температура меняется на установленную примерно через 15 минут). При установке функции энергосбережения дисплей на основном блоке возвращается к индикации лампы.

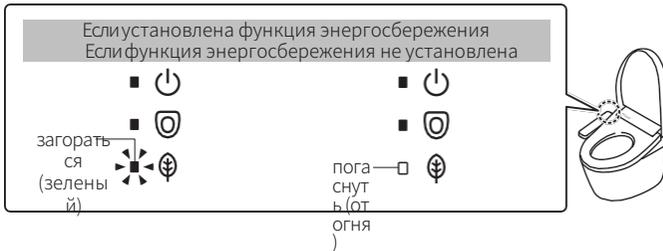

Автоматическое энергосбережение


Продукты желания автоматически экономят электроэнергию

Устройство определяет периоды низкого использования и автоматически снижает температуру сиденья унитаза для экономии электроэнергии.

На определение менее часто используемых помещений выделяется около 10 дней

Когда включена функция энергосбережения

Секция индикации сидений для горшков и кузова



Подогрев тели


Экономия электроэнергии по времени

Хотите экономить электроэнергию только в течение определенного периода времени (6 часов, 9 часов)

После настройки нагревательный элемент комода будет автоматически отключаться на указанный период времени каждый день.

Когда включена функция энергосбережения

Секция индикации кузова

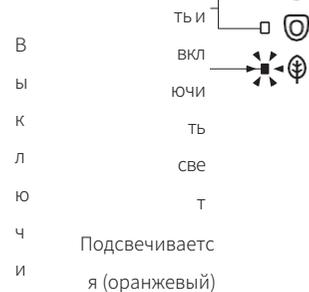

В
ы
к
л
ю
ч
и
и

Подсвечиваетс
я (оранжевый)

Экономия электроэнергии по времени + автоматическая экономия электроэнергии

Если вы хотите полностью сэкономить электроэнергию При одновременной установке функций "Таймер энергосбережения" и "Автоэнергосбережение" электроэнергия будет экономиться даже в том случае, если устройство не используется. Функция "Автоматическое энергосбережение" также активируется в режиме "Энергосбережение по времени".

Когда включена функция энергосбережения

Секция индикации кузова

" В режиме "Автоэнергосбережение

► Состояние индикатора во время "Автоэнергосбережения




погаснуть (от огня)

Подсвечивается (оранжевый)

" В режиме "Таймерное энергосбережение

► Состояние индикатора во время "Таймерного энергосбережения

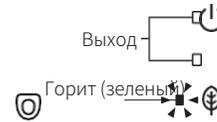

Горит (зеленый)

Подсвечивается (зеленый)

Подогрев тели сидений для горшков

погаснуть (от огня)

Подогрев
Тепло
сидений
Для
горшков
низкая температура
выключить




настрой
ки



низкие температуры




прецедент

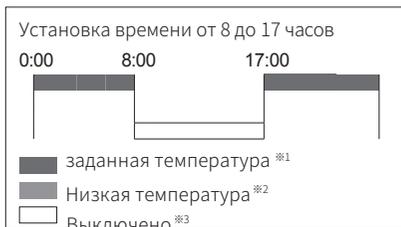

прецедент



прецедент

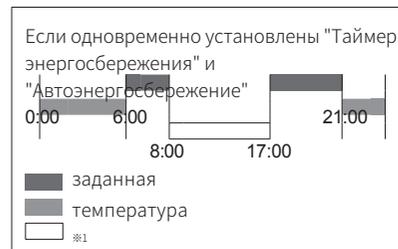

Низкая температура #2
Выключено #3

※1 - это температура, установленная на страницах 14 и 15.

※2 Период времени, в течение которого подогрев сиденья унитаза находится в режиме "низкая температура".

Изменить

Способ установки

Автоматическое энергосбережение



Нажмите кнопку "Автоматическое энергосбережение".

► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки



Конец настроек

Экономия электроэнергии по времени

Пожалуйста, установите момент, когда начнется энергосбережение.

Пример: энергосбережение с 1 до 7 часов утра (6 часов)




1.

После часа ночи нажмите кнопку "Экономия энергии по таймеру".

Нажимайте несколько раз, пока не загорится индикатор "6".

► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки

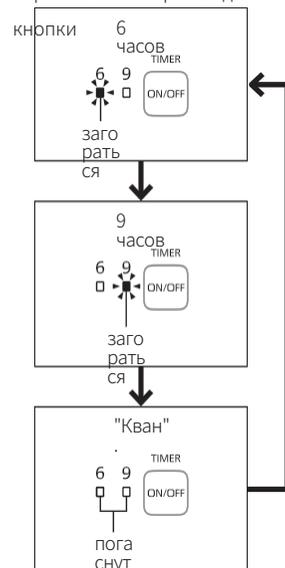

Конец настроек (от огня)

Дезинфекция форсунок*1

Можно ли мыть форсунки в автоматическом режиме

STOP автоматическом режиме



Нажимайте кнопку STOP в течение 10 секунд или более, пока все индикаторы на рабочей части устройства не начнут мигать.



Одновременно нажмите кнопку "Мытье нижней части тела" и кнопку "Температура теплой воды".

► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки

Автоматические моющие форсунки




Обработка воды перед распылением

Можно ли предварительно опрыскивать комод в

STOP



Нажимайте кнопку STOP в течение 10 секунд или более, пока все индикаторы на рабочей части устройства не начнут мигать.



Одновременно нажмите кнопку "Мытье нижней части тела" и кнопку "Сметание форсунок".

► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки

Автоматическое распыление водяного тумана в комод



Конец настроек

Изменит ь настрой ки

3. 

Нажмите кнопку "Стоп".
Конец настроек

※1 Если для стерилизации насадок установлено значение "Без автоматической очистки насадок", индикатор "Стерилизация насадок" гаснет.

Изменение настроек

дезодорация

Нужно ли проводить дезодорирование автоматическими средствами после сидения на сиденье унитаза

1.  Нажимайте кнопку STOP в течение 10 секунд или более, пока все индикаторы на рабочей части устройства не начнут мигать.

2. 

Нажмите кнопку "Температура туалетного сиденья".

► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки

Автоматическая дезодорация после сидения на сиденье унитаза

При включении

Функция "Автодезодорант" на дисплее мигает

Индикатор тела (зеленый) нет

автоматической дезодорации

Секция индикации кузова

погаснуть (от огня)

3.  Нажмите кнопку

Автоматическая мощная дезодорация

Можно ли использовать сильную дезодорацию в автоматическом режиме после вставания

1.  Нажимайте кнопку STOP в течение 10 секунд или более, пока все индикаторы на рабочей части устройства не начнут мигать.

2. 

Нажмите кнопку "Мощный дезодорирующий фильтр".

► Содержимое настройки переключается при каждом нажатии кнопки

Мощная автоматическая дезодорация, когда вы встаете

"Автоматическая дезодорация"

Секция индикации кузова

расплавчатый (от речи)

Когда "нет автоматической дезодорации"

Секция индикации кузова

погаснуть (от огня)

3.  "Стоп".
Конец настроек

Обслуживание

Перед обслуживанием

предупреждения

Во время технического обслуживания или осмотра обязательно отключайте питание.


Это может привести к поражению электрическим током или неисправности из-за неправильного использования.

В целях безопасности отключите питание во время обслуживания*1*2.

Когда питание установлено в положение "OFF" индикатор

"Power" гаснет.

Обычно

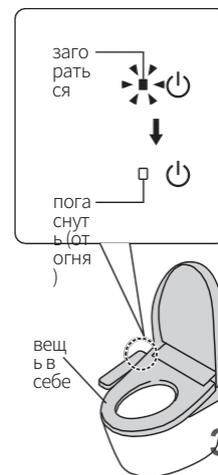

3. Установите питание в положение ON (→ как описано слева)

►  индикатор "Питание".

Установка основного питания в положение "Выкл."

Отключите основное питание распределительной коробки

Чтобы перевести источник питания в режим "включено"

вещь в себе



• Смоченная и отжатая мягкая ткань

• 卫生纸
• сухая ткань
• нейлоновая щётка

Может привести к травмам.

1. Установите питание в положение OFF (→ как описано слева)

2. Протирайте влажной и отжатой мягкой тканью.

Когда грязно.

Протрите мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным кухонным моющим средством, а затем мягкой тканью, смоченной водой.

• Нейтральное чистящее средство для кухни



• банановый всплеск
• бензин
• обеззараживающий порошок

3. Установите питание в положение ON (→ как описано слева)

запрос

Это электрическое изделие. Не допускайте попадания воды внутрь и не оставляйте остатки чистящего средства в зазоре между частью корпуса и частью комода.

Может повредить пластиковые детали или вызвать неисправность.

При очистке внутренней поверхности комода с помощью средства для чистки унитазов его следует смыть в течение 3 минут, а затем

Нажмите кнопку
"Стоп".
Конец настроек



Включите основное
питание
распределительной
коробки
▶ □□□□□□□□
индикатор "Питание".

22

настройку еще раз → стр. 23)

※1 За исключением случаев использования функции "Зачистка сопла".

※2 Когда питание установлено в положение "OFF", настройка энергосбережения по таймеру снимается.

Если время было установлено, мигает индикатор "Экономия энергии по времени". Пожалуйста, выполните

23

обслуживание

экструзионная насадка

- мягкая ткань
 - 卫生纸
 - сухая ткань
 - нейлоновая щётка
- Стандарт: ежемесячно
- Может привести к травмам.

При сильном загрязнении (очистка форсунок)


1. Удлинитель форсунки



Нажмите кнопку "Зачистка сопла".

▶ Вода для очистки вытекает при выдвижении насадки.

▶ Автоматически втягивается примерно через 5 минут

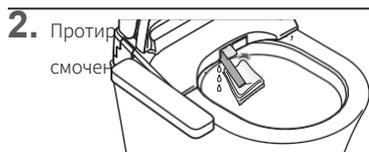

2. Протирание смоченной тканью

Дезодорирующий фильтр

Стандарт: ежемесячно

1. Установка питания в положение "Выкл." → стр. 23)

2. Снимите дезодорирующий фильтр

- 1) Возьмитесь за фильтр дезодоранта и потяните его наружу



захватить

запрос

Пожалуйста, не вытаскивайте насильно. Может стать причиной поломки или неисправности.

3. Удалите пыль с фильтра с помощью зубной щетки и т.д.

- 1) После очистки фильтра обязательно просушите его перед установкой.



Зубные щетки и т.д.

Часть зазора между телом и КОМОДОМ

- Смоченная и отжатая мягкая ткань
 - салфетка для ванной
 - сухая ткань
 - нейлоновая щётка
- Может привести к травмам.



Стандарт: ежемесячно

TCF33370***

принимать к сведению

Если питание не установлено в положение "OFF", изделие может выйти из строя, что приведет к неисправности или поражению электрическим током.

2. Снимите корпус

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку снятия корпуса на правой стороне корпуса и потяните корпус на себя



Над комодом. Монтажная пластина

запрос

Пожалуйста, не вытаскивайте насильно.

Шланг для подачи воды, шнур питания внутри

и т.е. корпус вверх

часть комода и нижнюю



запрос

Не перегибайте шланг подачи воды с усилием.

3. Уход за верхней частью комода и нижней частью корпуса

- 1) Протрите корпус мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным кухонным моющим средством, затем протрите водой, чтобы на корпусе не осталось следов моющего средства.


Не выталкивайте наконечник насадки наружу, не давливайте его внутрь и не давите на него.

Может стать причиной поломки или неэффективности.


Обслуживание

Нажмите кнопку "Зачистка сопла".

- ▶ Втягивание сопла

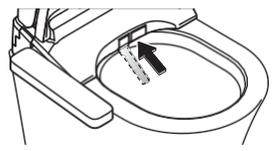

4. Установка дезодорирующих фильтров

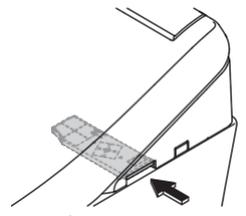

Плотно вставьте фильтр дезодоранта, пока не услышите щелчок.

5. установите питание

положение "Вкл." (→ стр. 23)


- ▶ [иконка] индикатор "Питание".

Кнопка снятия корпуса

обслуживание


Часть промежутка между телом и КОМОДОМ (продолжение)

- 1) Поднимите корпус вверх и опустите его вертикально, одновременно убирая шнур питания и шланг подачи воды в комод

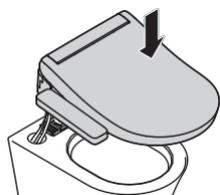

запрос
Не нажимайте на шнур питания. Не перегибайте шланг подачи воды с усилием.

- 2) Совместите центр корпуса с центром монтажной пластины и вставьте до щелчка.

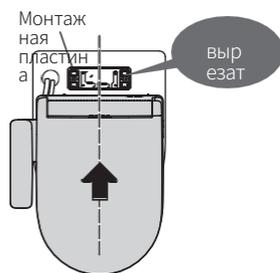

принимать к сведению
Пожалуйста, плотно вставьте корпус в монтажную пластину, пока не услышите звук "щелчок".

В противном случае корпус может отсоединиться и упасть, что приведет к травмам.

- 3) После установки слегка потяните корпус в сторону установщика, чтобы убедиться, что изделие не отсоединилось.

5. Установите питание в положение "Вкл." (→ стр. 23)

▶ ○○○○○○○○○ индикатор "Питание".

Стандарт: ежемесячно

TCF33320***

1. Установка питания в положение "Выкл." (→ стр. 23)

принимать к сведению
Если питание не установлено в положение "OFF", изделие может выйти из строя, что приведет к неисправности или поражению электрическим током.

2. Снимите корпус

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку снятия корпуса на правой стороне корпуса и потяните корпус на себя.



снятия корпуса
запрос
Пожалуйста, не вытаскивайте насильно. Шланг для подачи воды, шнур питания внутри.


3. Уход за верхней частью комода и нижней частью корпуса

- 1) Протрите корпус мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным кухонным моющим средством, затем протрите водой, чтобы на корпусе не осталось следов моющего средства.

4. Монтажный корпус

запрос
Не допускайте попадания проводов между корпусом и монтажной панелью.

- 1) Совместите центр корпуса с центром монтажной пластины и вставьте до щелчка.

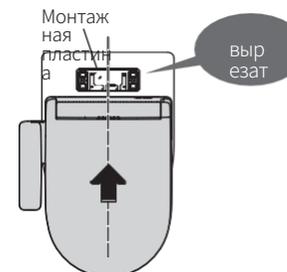

принимать к сведению
Пожалуйста, плотно вставьте корпус в монтажную пластину, пока не услышите звук "щелчок".

- 2) После установки слегка потяните корпус в сторону установщика, чтобы убедиться, что изделие не отсоединилось.

5. Установите питание в положение "Вкл." (→ стр. 23)


▶ ○○○○○○○○○ индикатор "Питание".

обслуживание

Часть зазора между корпусом и крышкой



- Смоченная и отжатая мягкая ткань



- салфетка для ванной
- сухая ткань
- нейлоновая щётка

Может привести к травмам.

Стандарт: ежемесячно


1. Установка питания в положение "Выкл." (→ стр. 23)

2. Снимите крышку.

Слегка наклоните крышку перед собой

- A** Потяните левую сторону наружу
- B** Потяните шарнирную часть вверх, вытащив ее из выступа.
- C** Снимите правую сторону

колыбель

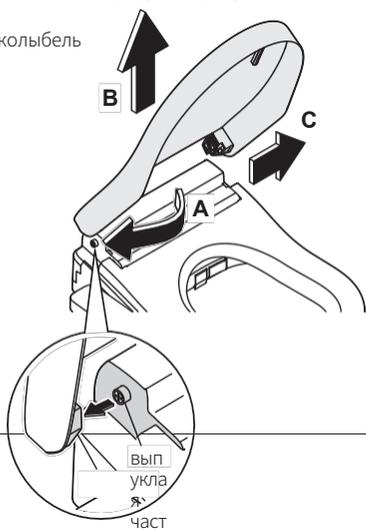

3. Протирайте влажной и отжатой мягкой тканью.


4. Установка крышки

- D** Установка правой боковой петли и штифта. Слегка наклоните крышку перед собой

- E** Потяните бок влево

- F** Совместите шарнирную часть с выпуклой частью и установите ее на место. Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.

колыбель

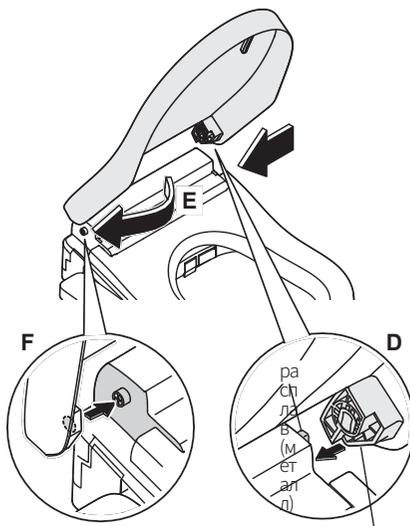

5. Установите питание в положение "Вкл." (→ стр. 23)

Устройство фильтрации воды на входе

моешься чистой водой в течение нескольких часов

1. **Внимание!** Не снимайте фильтр на входе воды, если открыт угловой клапан на входе воды.

В противном случае это приведет к разбрызгиванию воды.



2. **WAND CLEAN**
Нажмите кнопку "Обезжиривание форсунок". (Давление во впускном трубопроводе опорожнено)


3. Установка питания в положение "Выкл." (→ стр. 23)

4. Снимите защитную крышку на левой стороне

корпуса и извлеките блок фильтра для впуска воды.


- ▶ **Внимание!** ослабив его с помощью целлюлозной щетки.

индикатор "Питание".

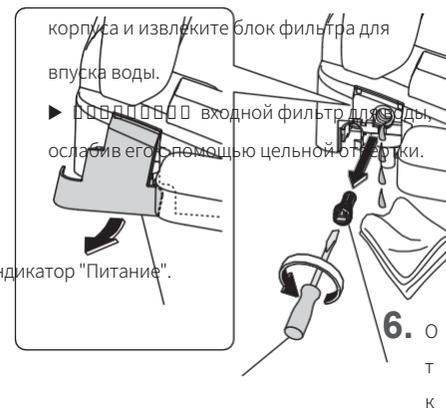


5. Удалите пыль с фильтра с помощью зубной щетки и т.д.

- ▶ Одновременное удаление мусора из монтажного отверстия блока впускного фильтра



6. Установка входного фильтра для воды, защитной крышки

- ▶ После установки входного фильтра для воды затяните его очень плотно с помощью целлюложной отвертки

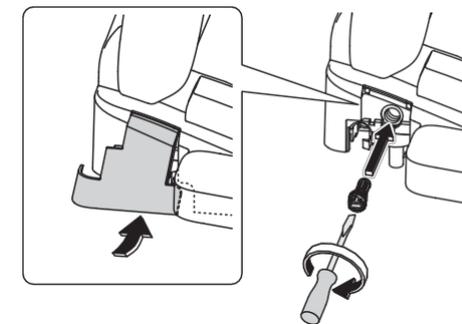

7. Установите питание в положение "Вкл." (→ стр. 23)

- ▶ **индикатор "Питание".**

8. Откройте угловой клапан на входе воды (→ стр. 9)

ройте и закройте крышку для подтверждения установки

шарнирная часть

обслужи вание

з
а
щ
и
т
н
ы
й
к
о
ж
ух

Устройство фильтрации воды на входе

Одинарна
я
отвертка

Когда промывка невозможна из-за отключения воды

1. случая

Промыть с помощью ведра

2. Если после промывки уровень воды

понижится, долейте еще воды.

- ▶ Предотвращает выделение запахов.

запрос

Обязательно выполните основную промывку после возобновления подачи воды.

Это связано с тем, что в сливе может остаться грязь.



При принятии мер по предотвращению замерзания

Если температура наружного воздуха ниже

0 °С, примите меры для предотвращения

замерзания. **Включите** функцию энергосбережения, **если**

наружная температура ниже 0 °С.

Замораживание продукта может привести к его поломке.

Чтобы температура окружающей среды не опускалась ниже 0 °С, повысьте температуру в туалетной камере, чтобы предотвратить замерзание.

1. Закройте угловой клапан на входе воды

стр. 34)

- ▶ Прекратите прием воды

принимать к сведению

Не снимайте фильтр на входе воды, если открыт угловой клапан на входе воды.

В противном случае это приведет к разбрызгиванию воды.

2. Слейте воду из бачка

унитаза. *1

4. Установка питания в положение "Выкл."

9)

5. Слейте воду из трубопровода

- 1) Снимите защитную крышку на левой стороне корпуса и извлеките блок фильтра для впуска воды.

- ▶ входной фильтр для воды, **помощью** цельной отвертки.




2) Только TCF33320***

Слейте воду из водозаборного шланга

6. После слива воды установите входной фильтр, защитную крышку

- ▶ После установки блока впускного фильтра затяните его очень плотно с помощью цельной отвертки

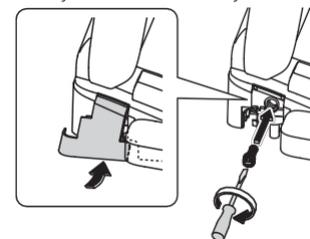

7. Установите питание в положение "Вкл."

- ▶ индикатор "Питание".

8. Установка температуры сиденья унитаза в положение "Высокая"

- ▶ Закройте сиденье и крышку унитаза после работы, чтобы сохранить тепло.

При повторном использовании продукта

- ▶ Обязательно снова включите воду. (стр. 33)

*1 Только при установленном бачке унитаза.

▶ Смойте, пока вода не перестанет течь

В следующи х случаях



Нажмите кнопку "Обезжиривание форсунки" (чтобы сбросить давление во впускном шланге).

※1 Только при установленном бачке унитаза.

Если долгое время не использовать

в некоторых случаях

Когда ванная комната не используется в течение длительного времени, слейте воду, накопившуюся в организме.

В противном случае это может привести к воспалению кожи и другим заболеваниям из-за ухудшения качества воды в аквариуме.

Методы дренажа

1. Закройте угловой клапан на входе воды

стр. 34)

► Прекратите прием воды

принимать к сведению

Не снимайте фильтр на входе воды, если открыт угловой клапан на входе воды.

В противном случае это приведет к разбрызгиванию воды.

2. Слейте воду из бачка унитаза. *1

► Смывайте, пока вода не перестанет течь

3. WAND-CLEAN Нажмите кнопку "Обезжиривание форсунок". (Давление во впускном трубопроводе сброшено)

4. Установка питания в положение "Выкл."

5. Слейте воду из трубопровода


- 1) Снимите защитную крышку на левой стороне корпуса и извлеките блок фильтра для впуска воды.

► входной фильтр для воды, помощью цельной отвертки.




2) Только TCF33320***

Слейте воду из водозаборного шланга

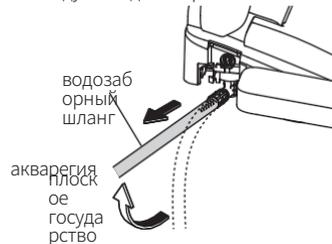


6. После слива воды установите входной фильтр, защитную крышку

► После установки фильтра на входе воды затяните его очень плотно с помощью одной отвертки

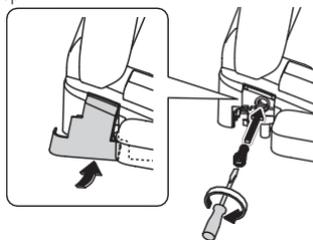

7. Снимите корпус


- 1) Снимите корпус
- 2) Положите тело плашмя на комод и придерживайте его рукой, чтобы оно не раскачивалось.

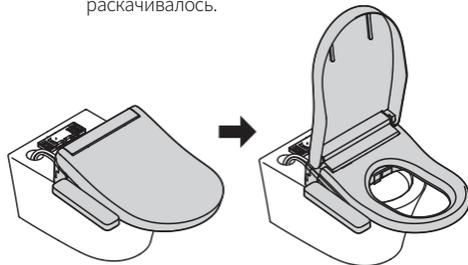


8. Удерживая корпус, вытащите сливную пробку.

► Вода в непосредственной близости от форсунки (около 20 секунд)

запрос
Обязательно спустите воду в комод.

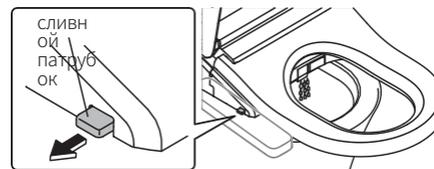

9. Отпустите и извлеките сливную пробку

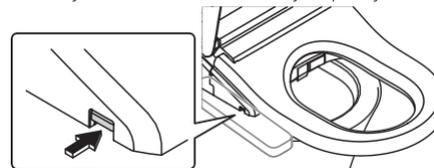

10. Монтажный корпус

► стр. 25-27, "4. Монтаж корпуса")

Когда требуется защита от мороза

► Рекомендуется добавлять антифриз в воду, хранящуюся в комод (уплотнительную воду), чтобы предотвратить замерзание. Не сливайте антифриз напрямую. Перед использованием комода утилизируйте антифриз.

При повторном использовании продукта

► Обязательно включите воду снова. ► Как описано справа)

Методы повторного подключения воды

1. Откройте угловой клапан на входе воды

► Убедитесь в отсутствии утечек в трубопроводах и корпусе.

2. Если устройство не подключено к источнику питания,

установите его в положение "ON".

► стр. 9)

► индикатор "Питание".

3. Дайте форсункам распылиться.

- 1) Придерживая левую сторону сиденья унитаза

REAR



Нажмите кнопку "Hip Wash" и дайте форсунке распылить воду.

► Пожалуйста, используйте бумажный стаканчик или другую емкость для сбора разбрызгиваемой

ВОДЫ.
STOP



Нажмите кнопку "Стоп".



Когда вода не выходит из-за замерзания остатков воды

► Повысьте температуру внутри унитаза и прогрейте шланг подачи воды и угловой клапан подачи воды мягкой тканью, смоченной в горячей воде и отжатой.


общие проблемы

Сначала попробуйте применить методы утилизации, описанные на страницах 34-38.

Если ремонт по-прежнему невозможен,

принимать к сведению

В случае протечки закройте угловой клапан подачи воды.

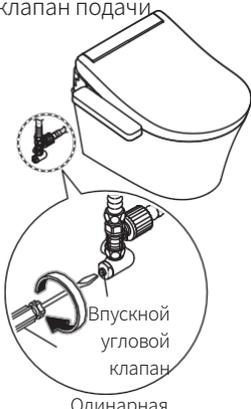

Одinarная
отвертка

Пожалуйста, сначала отметьте

следующие пункты (А, В)

питания: Работает
ли корпус?

Включено ли сетевое питание в распределительной коробке?

► Убедитесь, что питание выключено или что автоматический выключатель находится в положении "OFF".

Установлена ли функция "Включение/выключение питания" на "Выкл."?

► При выполнении вызова секция работы с телом устанавливается в состояние (ON).

► стр. 9 Шаги 1-1.2)

В: Убедитесь, что горит индикатор энергосбережения?

Горящий индикатор означает режим энергосбережения ► стр. 18), при котором устройство автоматически снижает температуру в комодe или отключает нагреватель комодa.

Мытье ягодиц, мытье нижней части тела, насадка

безнаказанность

узнайте

Когда форсунка (вода для мытья) не выходит

При низкой температуре, например зимой, может потребоваться некоторое время, чтобы вода вышла из форсунки для распыления теплой воды, даже если нажата кнопка на рабочей части корпуса.

Находились ли вы в сидячем положении более 2 часов? (По соображениям безопасности это может привести к неработоспособности)

► Используйте его только после того, как встанете с сиденья комодa и снова сядете на него.

Если давление на входе значительно падает из-за использования воды в другом месте или отключения воды, функция может остановиться по соображениям безопасности.

► Пожалуйста, установите питание в положение "OFF" и верните его в положение "ON" примерно через 10 секунд. ► стр. 9)

Когда вышеописанное явление повторяется
Возможны сбои в работе.

► Обратитесь в дилерский центр.

Возможно, переключатель сидений не обнаружил, что кто-то сидит.

► Пожалуйста, сядьте поглубже на сиденье комодa. ► Страница 6)

Используются ли сиденья для горшков, защитные крышки или сиденья для горшков с помощью ребенка?



► Пожалуйста, снимите защитную крышку.

Убирайте сиденье для горшка Toddler Assist и приподнятую подушку после каждого использования. ► Страница 6)

Нажимали ли вы кнопку "Обезжиривание форсунок"?

При нажатии кнопки "Обезжиривание сопла" чистая обезжиривающая вода распыляется рядом с соплом, чтобы промыть его.

► Если вам нужно выдвинуть сопло для обслуживания, выполните "Очистку сопла". ► стр. 24)

Форсунка выходит, но воды нет, слабая вода для промывки

Перекрыта ли вода?

► Нажмите кнопку "STOP" и дождитесь возобновления набора воды.

Закрыт ли угловой клапан на входе воды?

► Полностью откройте угловой клапан на входе воды. ► стр. 9)

Забит ли мусором входной фильтр?

► Пожалуйста, очистите фильтр на входе воды. ► стр. 29)

Установлен ли водный потенциал в положении слабой стороны? ► стр. 10)

Охлаждение промывочной воды

Находится ли настройка температуры

теплой воды в положении "Выкл." или "Низкая"? ►

стр. 14) Если температура поступающей воды или температура сиденья унитаза низкая, температура может быть ниже, когда вы начинаете распылять воду.

Остановка на середине пути Автоматически останавливается примерно через 5 минут непрерывного

использования функций "Мытье ягодич", "Бережное мытье ягодич", "Мытье нижней части тела".

Переключатель сидений нелегко обнаружить?

► Пожалуйста, глубоко садитесь на сиденье комода. Если вы немного приподнимете спину или сядете вперед на сиденье комода, переключатель сиденья не будет легко обнаружен и может остановиться на полпути. □ → стр. 6)

Вода вытекает из сопла форсунки потечет вода.

Через несколько секунд после окончания предварительной обработки из-под

Мигает ли индикатор "Обезжиривание форсунок"?

► Для промывки насадки активируется функция "Обезжиривание насадки". □ → стр. 12)

общие проблемы

сушка теплым воздухом

безнаказанность

узна
йте

Сушка теплым воздухом при более низкой температуре Установлена ли более низкая температура сушки?
 П→ стр. 14)

Остановка на середине пути прекращается автоматически примерно через 10 минут непрерывного использования. Переключатель сиденья обнаруживается с трудом?
 ► Пожалуйста, глубоко садитесь на сиденье комода. Если вы немного приподнимете спину или сядете вперед на сиденье комода в процессе сидения, то Переключатель сидений нелегко обнаружить, и он может остановиться на полпути.
 П→ стр. 6)

безнаказанность

узна
йте

Сиденье унитаза не горячее (холодное) Установлена ли температура сиденья унитаза на "Выкл." или более низкую температуру? П→ стр. 14)

Находится ли он в режиме энергосбережения?
 Функция энергосбережения активируется, когда на дисплее корпуса горит индикатор "Энергосбережение", а индикатор "Мощность" не горит. Когда вы садитесь, сиденье унитаза начинает нагреваться и становится теплым примерно через 15 минут. П→ стр. 18)
 ► Если функция энергосбережения находится в состоянии "Вкл.", измените ее на "Выкл.". П→ стр. 20)

Сидят ли они в течение длительного времени?
 Примерно через 20 минут сидения температура снижается, и подогрев сидений автоматически отключается примерно через 1 час.
 ► Используйте его только после того, как встанете с сиденья комода и снова сядете на него.

Предварительная обработка не активирована

Установлен ли параметр "Предварительная обработка" на "Выкл."?
 ► Установите в положение "Вкл.". П→ стр. 21)

Индикатор обеззараживания сопла не горит

Когда индикатор "Обеззараживание сопла" не горит, это означает, что необходимо заменить деталь "Чистая вода для обеззараживания".

► Обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

ЭКОН

безнаказанность

узна
йте

Неактивна ли функция энергосбережения по таймеру, если основное питание распределительной коробки отключено или отключено электричество?
 Когда питание будет отключено, индикатор "Timed Power Saving" начнет мигать, чтобы уведомить вас об этом.

дезо

безнаказанность

узна
йте

Эффект дезодорации не очевиден Установлена ли функция "Дезодорация" на "Выкл."?

► Установите в положение "Вкл.". П→ стр. 22)

Когда вы не слышите звука дезодорации, даже сидя на сиденье унитаза.

► Пожалуйста, откидывайтесь назад как можно дальше, когда садитесь на комод. П→ стр. 6)
 Когда вы садитесь на сиденье унитаза, вы можете услышать дезодорирующий звук.

► Пожалуйста, очистите фильтр дезодоранта. П→ стр. 24)

дезодоранты и т. д.?

Используются ли для устранения необычных запахов коммерческие ароматизаторы,

Это снизит эффективность дезодорации и может привести к появлению неприятного запаха.

► Пожалуйста, удалите духи или дезодорант.

Автоматическая функция мощного дезодорирования не работает

Установлена ли функция "Автодезодорирование мощности" на "Выкл."?
 ► Установите в положение "Вкл.". П→ стр. 22) Активируйте примерно через 10 секунд после вставания с

Обработка воды перед распылением, обеззараживание форсунок

узнайте

безнаказанность

► Настройка сброшена. Пожалуйста, выполните настройку снова. (→ стр. 20)

Автоматическая функция энергосбережения не работает. Период энергосбережения определяется условиями использования, запомненными за несколько дней, и в зависимости от частоты использования функция энергосбережения может не срабатывать.

► Проверьте тип используемого энергосбережения. П→ стр. 18, 19)

Часто задаваемые вопросы

Другие вопросы

безнаказанность

узна
ите

Утечка на соединении трубопровода. Если гайка на соединении ослаблена, надежно затяните ее разводным ключом или аналогичным инструментом.

Однако не используйте инструменты для подключения впускного шланга, используйте Затягивайте непосредственно вручную.



► Если утечка воды превышает допустимый уровень, закройте подачу воды на входе воды и обратном сливе.

Свободный корпус

Для того чтобы выключатель сидения мог сработать, между подушкой сиденья унитаза и комодом имеется зазор. После того как вы сядете на комод, он опустится, и включится выключатель сиденья (► стр. 6)

Не ослабили ли винты, крепящие корпус?

► После снятия корпуса надежно закрепите винты для крепления опорной плиты. (► стр. 25, 26)

Когда тело издает шум

сидится на комод.

Если функция "Предварительное распыление" включена, раздается звук подготовки к предварительному распылению и звук распыления водяного тумана в комод. (► стр. 12)

► Можно изменить значение на "Выкл.". (► стр. 21)

После использования, когда покидаете комод

Когда функция "Обезжиривание сопла" включена, если функция мойки (мойка кнопок, мойка дна и т. д.) не используется в течение примерно 8 часов, по окончании работы функции "Обезжиривание сопла" раздается звук, чтобы удалить остатки воды внутри изделия. (► стр. 12)

► Можно изменить значение на "Выкл.". (► стр. 21)

Раздается звук вентилятора для вентиляции. (Примерно 30 минут)

Если функция "Автодезодорант" включена, то примерно через 60 секунд после вставания с сиденья унитаза раздается звук усиленного всасывания для удаления запахов. (► стр. 12)

► Можно изменить значение на "Выкл.". (► стр. 22)

Когда не используется (ночью и т.д.)

Если функция "Обезжиривание форсунок" включена, если функция мытья (мытьё ягодич, мытьё нижней части тела и т. д.) не использовалась в течение примерно 8 часов, раздается звук, когда функция "Обезжиривание форсунок" будет завершена и остатки воды внутри изделия будут удалены.

► Можно изменить значение на "Выкл.". (► стр. 21)

Экономия энергии по таймеру Индикатор мигает

Выключено ли основное питание распределительной коробки или отключено ли питание?

Когда питание снова включится, индикатор "Timed Power Saver" начнет мигать, чтобы уведомить вас об этом.

► Настройка сброшена. Пожалуйста, выполните настройку снова. (► стр. 20)

Чтобы к комоду меньше прилипла грязь, после того как человек сядет на сиденье комода, в него предварительно распыляется вода. При распылении воды человек может почувствовать движение ветра. (► стр. 12)

► Можно изменить значение на "Выкл.". (► стр. 21)

Когда человек садится на сиденье унитаза и чувствует сквозняк в комод.

Технические характеристики

спортивное мероприятие	tcf33370*** tcf33320***
Номинальный источник питания	AC 220-240 В, 50 / 60 Гц
рейтинг	828-839 W
максимальная мощность	1467-1481 Вт< при температуре воды на входе 0 °C
Метод нагрева теплой воды	мгновенный
Длина шнура питания	1.2 м
Класс защиты от воды	IPX4
скруббер	
распыление воды	Промывание ягодич: около 0,27-0,43 л/мин ^{§1} Бережное ополаскивание ягодич: около 0,27-0,43 л/мин ^{§1} Мытьё нижней части тела: Приблизительно 0,29-0,43 л/мин ^{§1}
температура выдоха	Диапазон регулировки температуры: Выкл, прикл. 35-40 °C
Мощность нагревателя устройства безопасности	1200-1428 W
Устройство против обратного потока	Термопредохранители Вакуумные выключатели, обратные клапаны
Изолированное сиденье для унитаза	
температура поверхности	Диапазон регулировки температуры: Выкл, прикл. 28-36 °C Автоматическое энергосбережение: Прикл. 26 °C
Мощность нагревателя устройства безопасности	55-65 W
Дезодорирующий фильтр	
образ (жизни)	Дезодорация ^{§2}
объём воздуха	Стандартный режим: около 0,09 м³ / мин, режим питания: около 0,16 м³ / мин.
Мощность (потребляемая мощность)	Стандартный режим: около 1,5 Вт, режим питания: около 3,9 Вт.
Устройство для сушки теплым воздухом	
температура теплого воздуха	Диапазон регулировки температуры: прикл. 37-55 °C
объём воздуха	Приблизительно 0,25 м³ / мин.
Мощность нагревателя устройства безопасности	185-220 W
давление на входе	Минимальное необходимое давление воды: 0,05 МПа при протекании >, Максимальное давление воды: 0,75 МПа при неподвижном >.
температура поступающей жидкости	0-35 °C
рабочая температура	0-40 °C

※1 При давлении воды 0,2 МПа (при протекании)

※2 Температура в точке измерения возле выхода теплого воздуха

Предотвращение крупных аварий

МЕМО

Этот звуковой
продукт является
продуктом для

туники.

Кенпи
соблюдает
периодическ
ие
проверки.

Если Синдзи
использовался в
течение длительного
времени, Seikao
заменит его на новый.



Уяу Бан Иеонг Пин
появился в журнале Sing
Song, The
использование изделия в
веская
сделаны изделия и их подде
Месипебстае
моду при работе с контакту с
использовались по чаше
юзня от Цзинмэй, приманившего Шуй
нитроглицерин в
магазине Саки.

Меры предосторожности
для безопасного
использования дан

