



ASKET

электрический полотенцесушитель

СҮНЕРЖА®

since 1996

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1x

Полотенцесушитель
Аскет
- 1x

Технический паспорт
- 1x

Приложение №1
инструкция по установке
и управлению
- 1x

Упаковка
полиэтиленовый пакет,
гофрокартонный короб
- 1x

Набор комплектующих
№ 09

1x

опорный диск

2x

втулка

2x

отражатель

1x

резиновая заглушка

4x

саморез и дюбель

1x

шестигранный ключ №2.5

5x

стопорный винт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия полотенцесушитель электрический кабельный	Материал изделия нержавеющая сталь AISI 304 L	Нагревательный элемент греющий кабель	Максимальная масса нагрузки 5 кг
Номинальное напряжение 230 В	Частота тока 50 Гц	Мощность 32 Вт	Степень защиты IP54
Род тока переменный	Режим работы постоянный	Защита от поражения электрическим током I класс	Время разогрева не более 30 мин



ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ

электронная версия паспорта и приложения



В рабочем режиме полотенцесушитель нагревается до температуры 55°C (с допустимым отклонением ±10%) при стандартных условиях эксплуатации: температуре воздуха 20°C и номинальном напряжении в сети.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Электрический полотенцесушитель предназначен для сушки
текстильных изделий и может эксплуатироваться в любых помеще-
ниях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности
воздуха не более 80%.

Полотенцесушитель должен эксплуатироваться, согласно Приложе-
ния №1 и подключаться к электросети, имеющей заземление.

Для обеспечения оптимального температурного режима прибора
рекомендуется стандартная вертикальная установка с подключе-
нием снизу.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обе-
спечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреж-
дений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить полотенцесушитель в закрытом
помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от меха-
нических воздействий, попадания влаги и химических веществ
на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед включением убедитесь в целостности и исправности
кабеля и вилки.
• Не переносите полотенцесушитель за электрический кабель.
• Не отключайте полотенцесушитель от электросети, дёргая
за кабель.
• Не погружайте полотенцесушитель в воду и не прикасайтесь
к вилке влажными руками.
• Не облокачивайтесь на полотенцесушитель.
• Длительное прикосновение к горячей поверхности полотенцесу-
шителя может привести к ожогам.
• Не используйте полотенцесушитель не по назначению.
• В случае наличия дефектов полотенцесушителя, немедленно пре-
кратите эксплуатацию.
• После завершения работы отключите полотенцесушитель от элек-
тросети, вытащив шнур из розетки или нажатием на кнопку, если он
установлен скрытым способом.



Детям рекомендуется пользоваться полотенцесушите-
лем только под присмотром взрослых.

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную
в растворе моющего средства для посуды. В случае появления под-
тёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором
лимонной кислоты.

Запрещается использовать абразивные материалы, а также мою-
щие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кис-

лоту и хлор. Кроме того, следует избегать сушки красящихся вещей
на полотенцесушителе. Несоблюдение этих правил может привести
к повреждению или изменению цвета покрытия.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для обеспечения качественного и безопасного монтажа полотене-
сушителя настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицирован-
ным специалистам. Все работы должны проводиться в соответствии
с Приложением №1, а также требованиями и стандартами, действу-
ющими в стране, где будет эксплуатироваться устройство.

В комплект поставки входит Приложение №1, которое поможет
избежать ошибок при монтаже и подключении полотенцесушителя.
В случае потери этого документа, воспользуйтесь электронной вер-
сией, доступной на официальном сайте производителя.



Скрытое подключение полотенцесушителя должно
выполняться квалифицированными электриками
с группой допуска по электробезопасности не ниже III.
По завершении монтажа электрик обязан предоставить
акт выполненных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Полотене-
сушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока,
подлежит ремонту или замене по гарантии.

Срок гарантии — 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ
СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Внесения технических изменений в конструкцию полотенцесуши-
теля.
• Снятия голографических пломб, вскрытия или разбора блока
управления.
• Механических повреждений покрытия или корпуса полотенцесу-
шителя в результате чрезмерных нагрузок и некорректного ухода
за изделием.
• Скрытого подключения полотенцесушителя неквалифицирован-
ным специалистом, без оформленного акта о выполненных работах.
• Использования полотенцесушителя с нарушением правил эксплу-
атации, ухода и монтажа, а также игнорирования мер предосторож-
ности.
• Нарушения условий транспортировки и хранения.
• Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление,
несчастный случай, авария сетей электропитания и др.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Полотенцесушитель бытовой соответствует
требованиям ТУ 27.51.26-002-65546632-2025
и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

место штампа
отдела технического контроля

Изготовитель: ООО «КВАРТА»
Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
Ленинградское шоссе, д. 54, лит. А

ПОКУПАТЕЛЬ

Подпись подтверждает, что вы ознакомились со всей
информацией, содержащейся в паспорте изделия, и согласны
с гарантийными обязательствами. При отсутствии вашей
подписи, производитель в праве отказать в гарантийном
обслуживании.

Подпись:

В случае потери документов, подтверждающих дату приобретения,
производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Храните технический паспорт и чек на приобретённое изделие
в течение всего срока гарантии!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг
с изделием возникли проблемы — заполните форму
по ссылке.


К обращению приложите фото или видео общего вида
изделия и места дефекта крупным планом, а также документ,
подтверждающий дату покупки.




← Отправка рекламаций
sunerzha.com/support/garanty/




МОНТАЖ

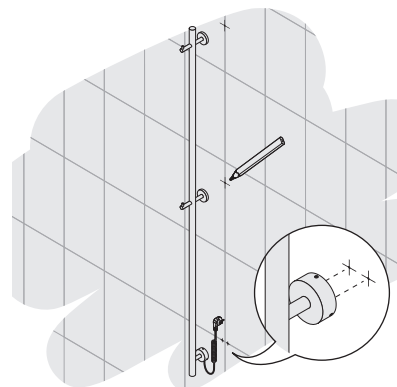


1 Произведите «примерочный» монтаж полотенцесушителя и сделайте четыре метки на стене.

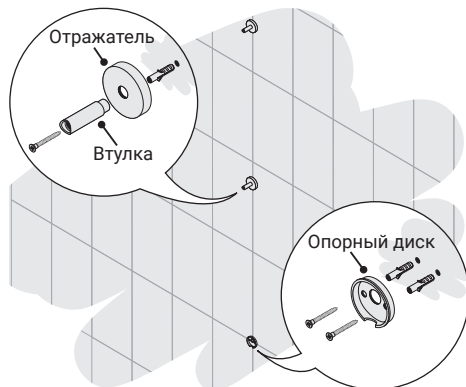


2 В полученных метках сделайте отверстия $\varnothing 6$ мм и произведите монтаж кронштейнов и опорного диска к стене с помощью саморезов и дюбелей из комплекта.

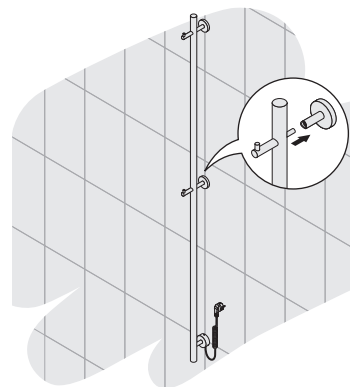

3 Установите полотенцесушитель на кронштейны.

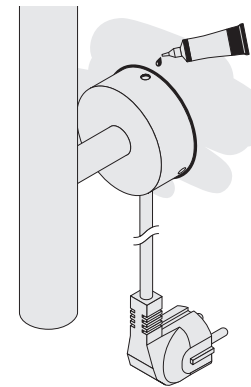

4 Для защиты электропроводки от влаги и пыли, обработайте силиконовым герметиком место примыкания короба к стене.

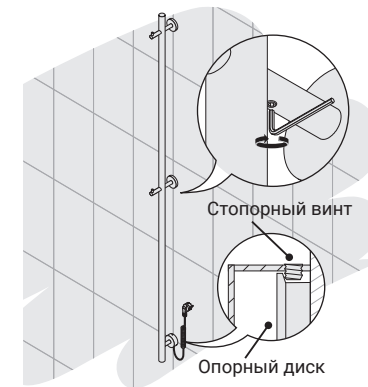

5 Зафиксируйте все точки крепления стопорными винтами.




Точки крепления не должны пересекаться с проводкой.




Скрытое подключение полотенцесушителя осуществляется после 2 шага монтажа.


СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

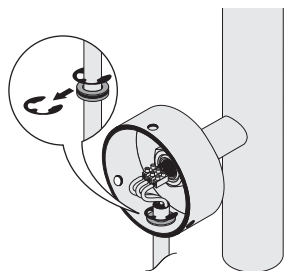


21 Снимите шплинт-шайбу.

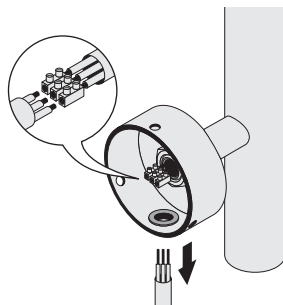


22 Отсоедините электрический кабель от клеммных колодок и вытяните его снизу.

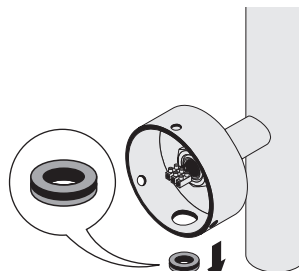

23 Снимите резиновое кольцо.

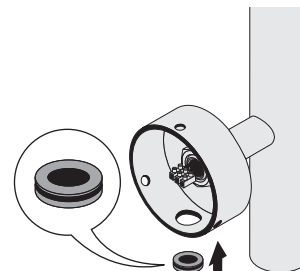

24 Вставьте резиновую заглушку.

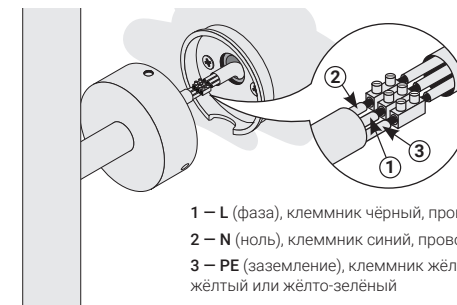

25 Соедините провода полотенцесушителя с проводом из стены с помощью клеммных колодок. Заправьте провода в короб скрытого подключения.

1 – L (фаза), клеммник чёрный, провод чёрный
2 – N (ноль), клеммник синий, провод синий
3 – PE (заземление), клеммник жёлтый, провод жёлтый или жёлто-зелёный




Для монтажа через скрытую проводку производитель рекомендует использовать медный кабель сечением $3 \times 1.5 \text{ мм}^2$.




После завершения коммутации проводов, выполните 3 и последующие шаги монтажа.

МОНТАЖ ПРОВОДКИ

Перед скрытым монтажом полотенцесушителя требуется проложить в месте установки электропроводку и подготовить стену. Для правильной разметки используйте опорный диск, входящий в комплект поставки — он поможет точно определить безопасные точки сверления отверстий под дюбели и не повредить проложенную в стене проводку.

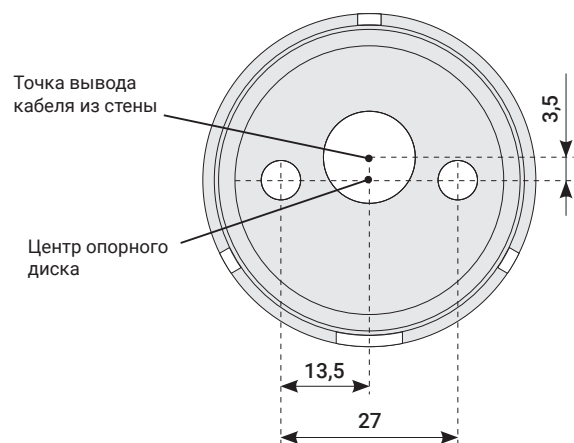


Размеры на схеме указаны в миллиметрах.

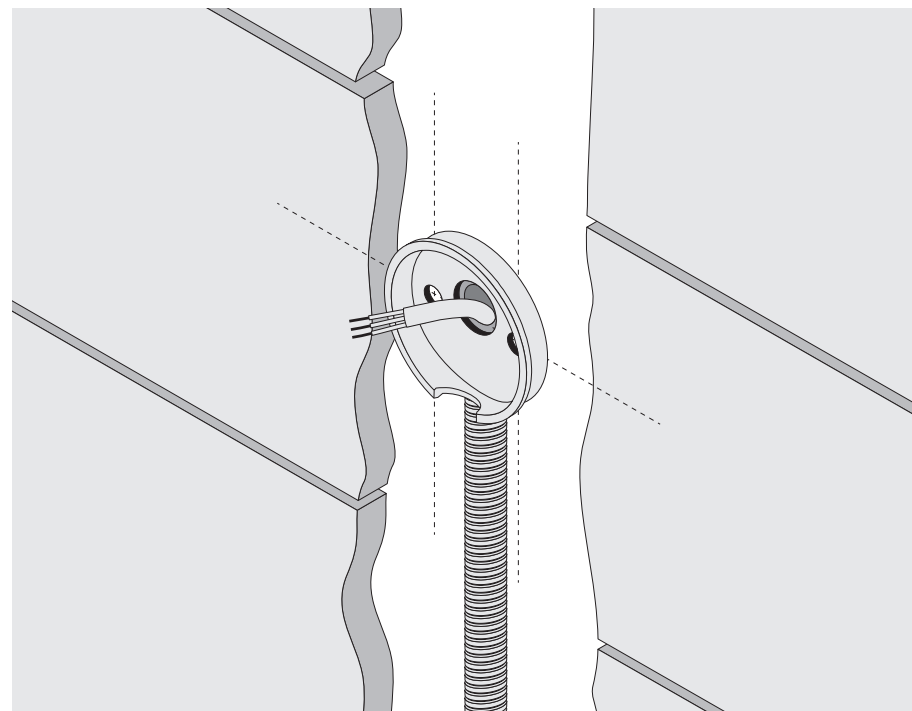

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ


Перед монтажом изделия обеспечьте наличие электропитания в зоне установки, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, глава 7.1).

Точка подключения полотенцесушителя — электрическая розетка или вывод кабеля для скрытого монтажа, должна быть расположена на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины. Расстояние до электроприборов в ванной комнате регламентируется ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат».

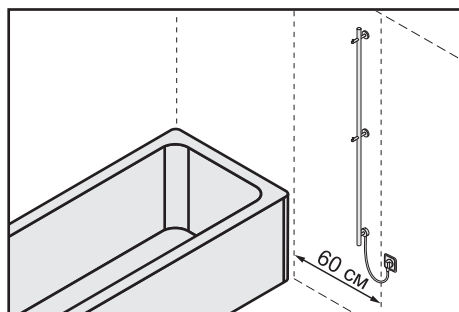

Полотенцесушитель установлен на расстоянии <60 см от края ванны или душевой кабины.

Только в случае, если линия питания защищена автоматическим дифференциальным выключателем с порогом срабатывания $I_{\Delta n} \geq 30$ мА.

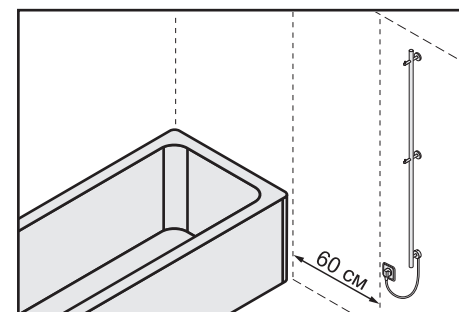

Полотенцесушитель установлен на расстоянии >60 см от края ванны или душевой кабины.

В случае отсутствия дифференциального выключателя.