



TECEspring

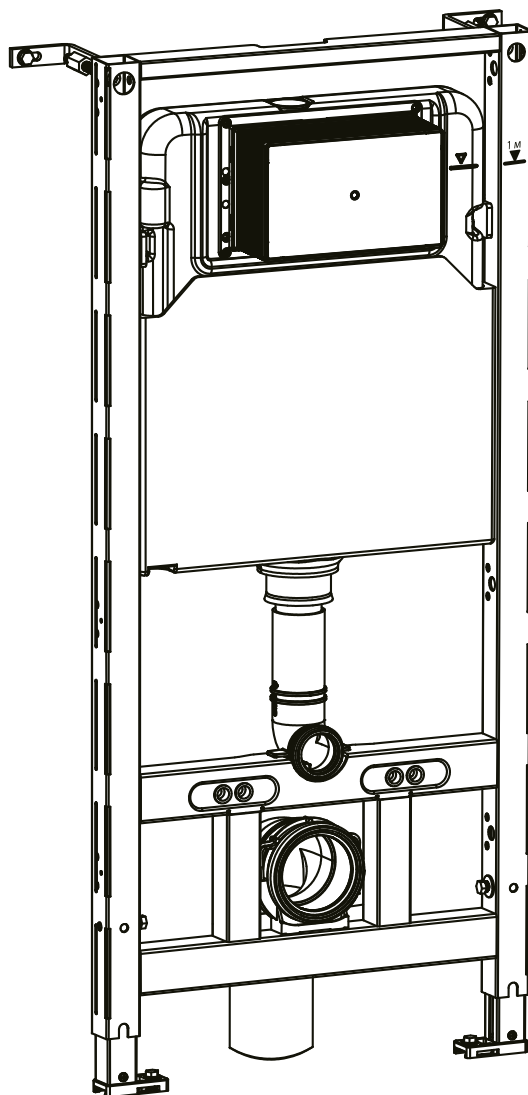

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Застенный модуль TECEspring profil (S300300)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

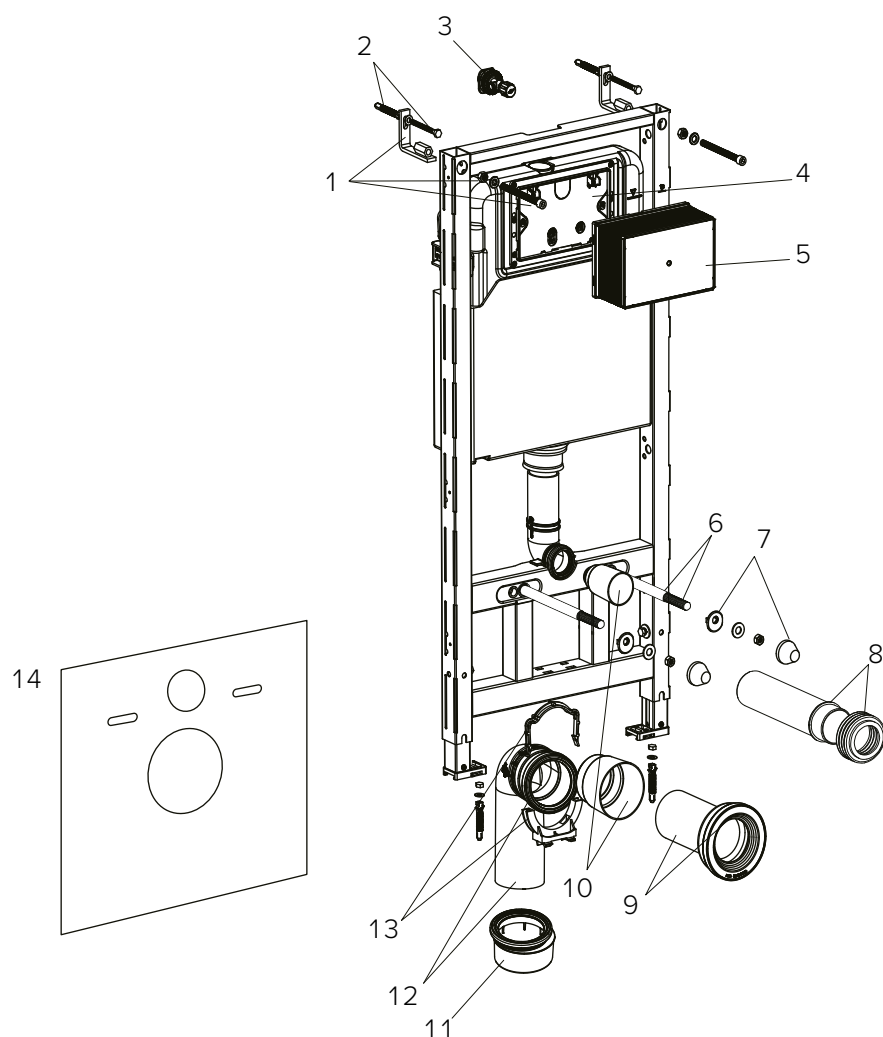

№	Наименование	Артикул
1	Кронштейны с крепежными элементами	AF042300-L2
2	Крепежные болты с дюбелями	AF042300-L1
3	Угловой заливной вентиль	AF042300-L15
4	Крышка бачка	AF042300-L3
5	Монтажный туннель	AF042300-L106
6	Комплект шпилек и защитных трубок	AF042300-L5
7	Крепежные элементы для унитаза	AF042300-L6
8	Сливной патрубок бачка с манжетой	AF042300-L7
9	Сливной патрубок унитаза с манжетой	AF042300-L8
10	Заглушки патрубков	AF042300-L9
11	Адаптер DN 90 / DN 110 с эксцентриком	AF042300-L82
12	Фановый отвод DN 90 с уплотнительным кольцом	AF042300-L23
13	Держатель фанового отвода с фиксатором	AF042300-L11
14	Прокладка для монтажа унитаза	AF042300-L107

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Единица измерения: мм)

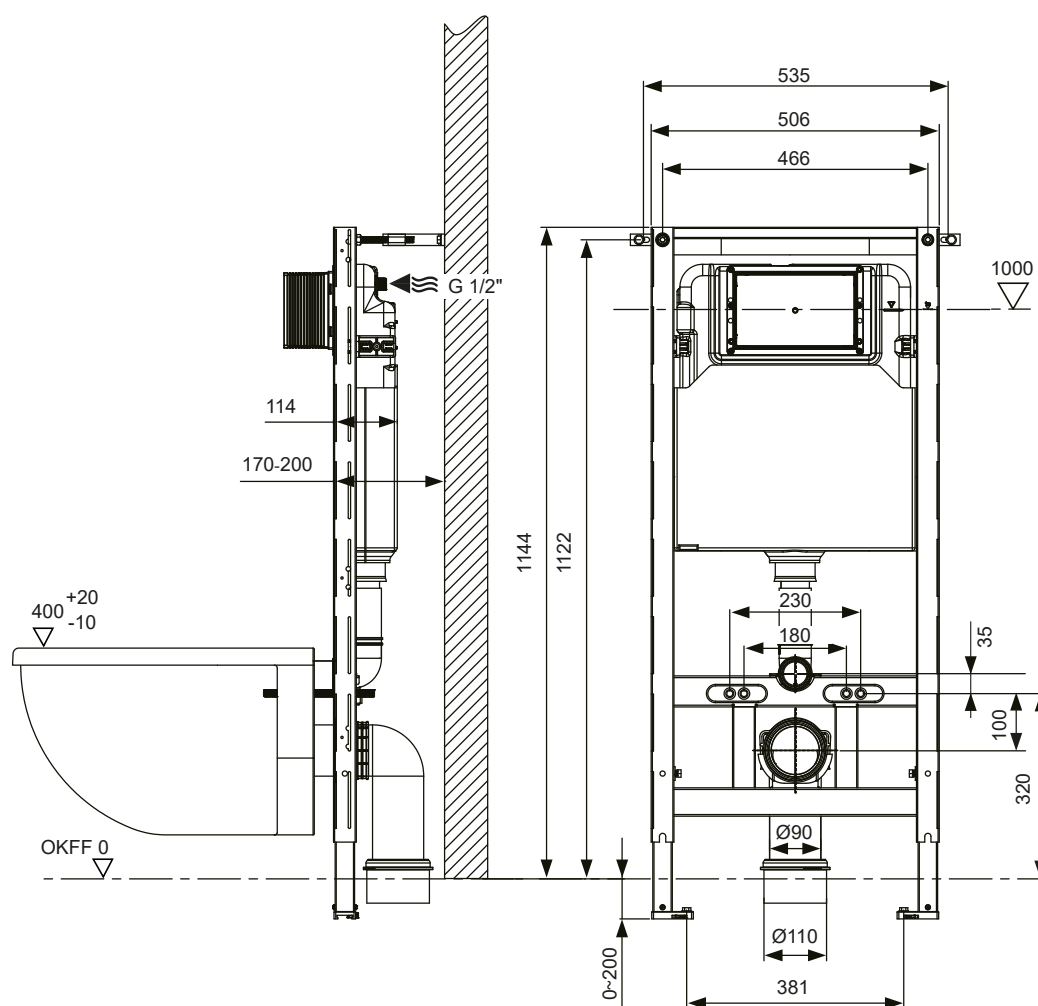

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ








1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
4. После подключения углового вентиля бачка к системе ХВС необходимо проверить систему на утечки и нормальное функционирование всех компонентов.
5. Рабочее давление в системе ХВС 1-8 бар.
6. Рабочая температура воды в системе ХВС должна соответствовать нормам СанПиН и СП30.13330.2020.

Примечания:






1. Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Все размеры приведены в миллиметрах.

▲ OKFF 0 = Уровень чистового пола
▽


УСТАНОВКА ЗАЛИВНОГО ВЕНТИЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДА ВОДЫ К БАЧКУ СВЕРХУ

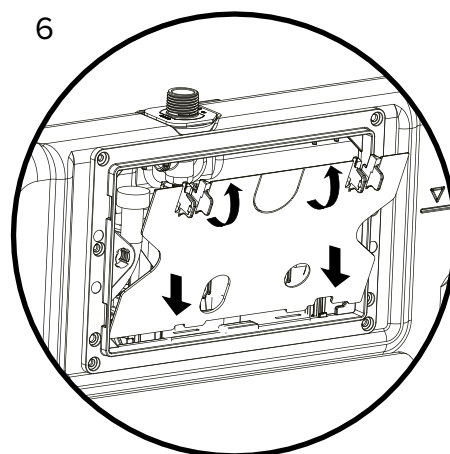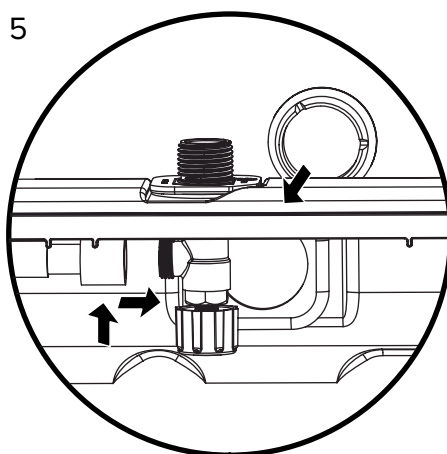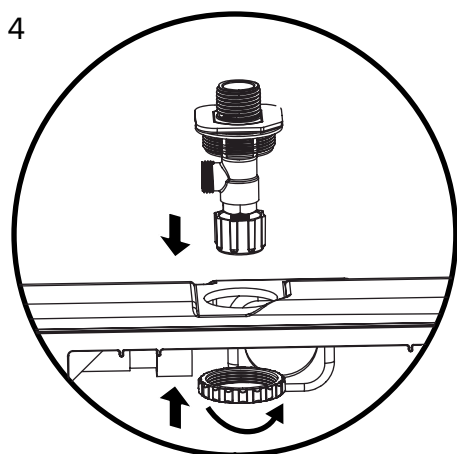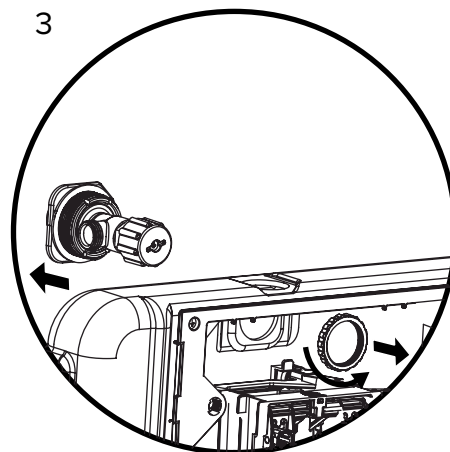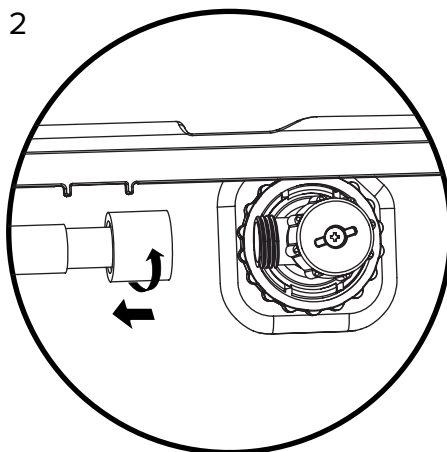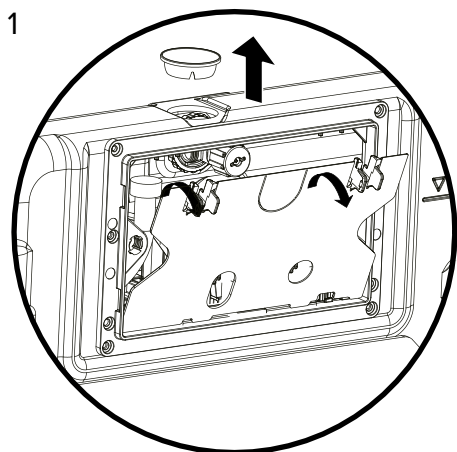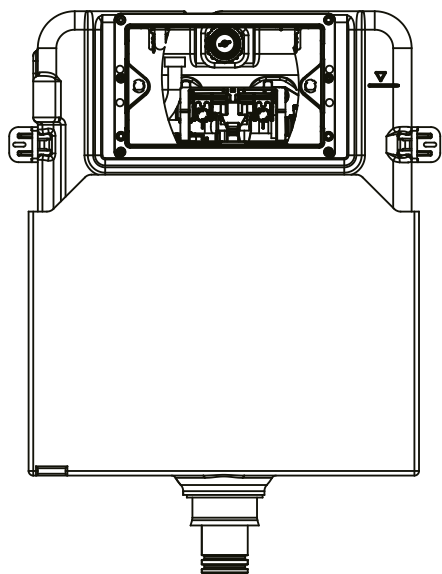

УСТАНОВКА МОДУЛЯ В СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ ТЕСЕspring

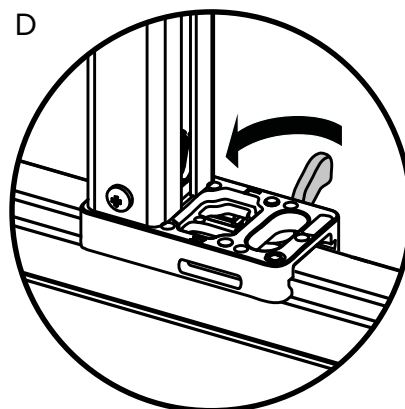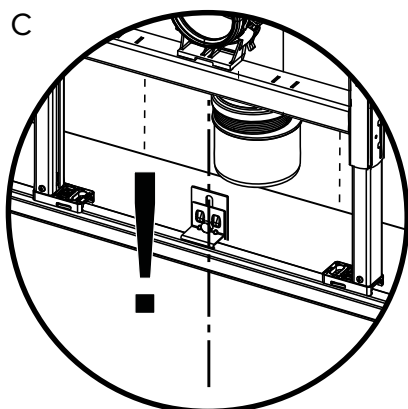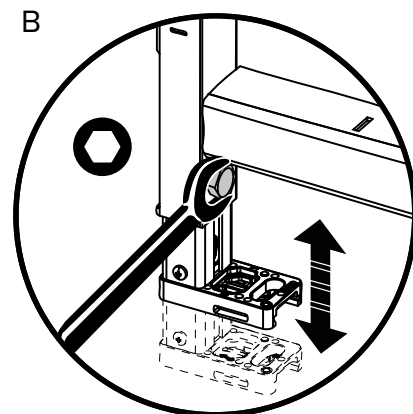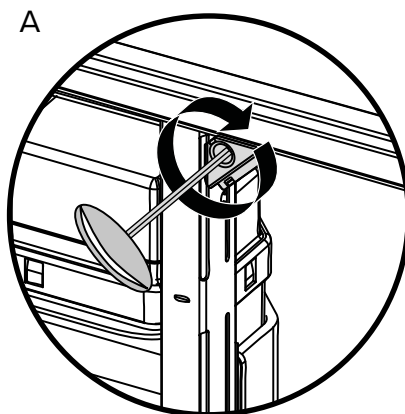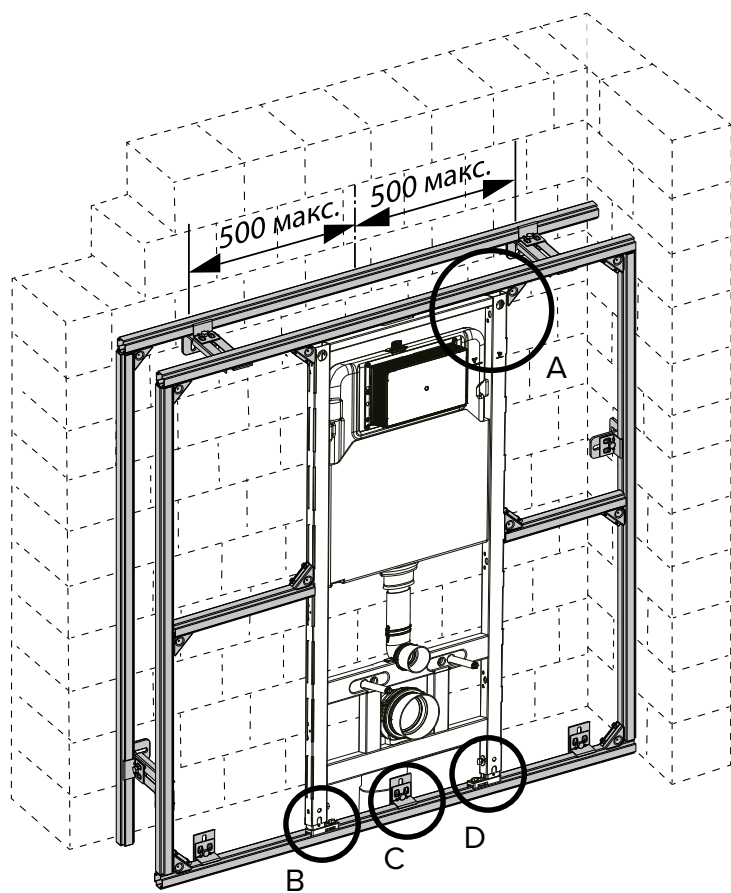



УСТАНОВКА МОДУЛЯ В КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

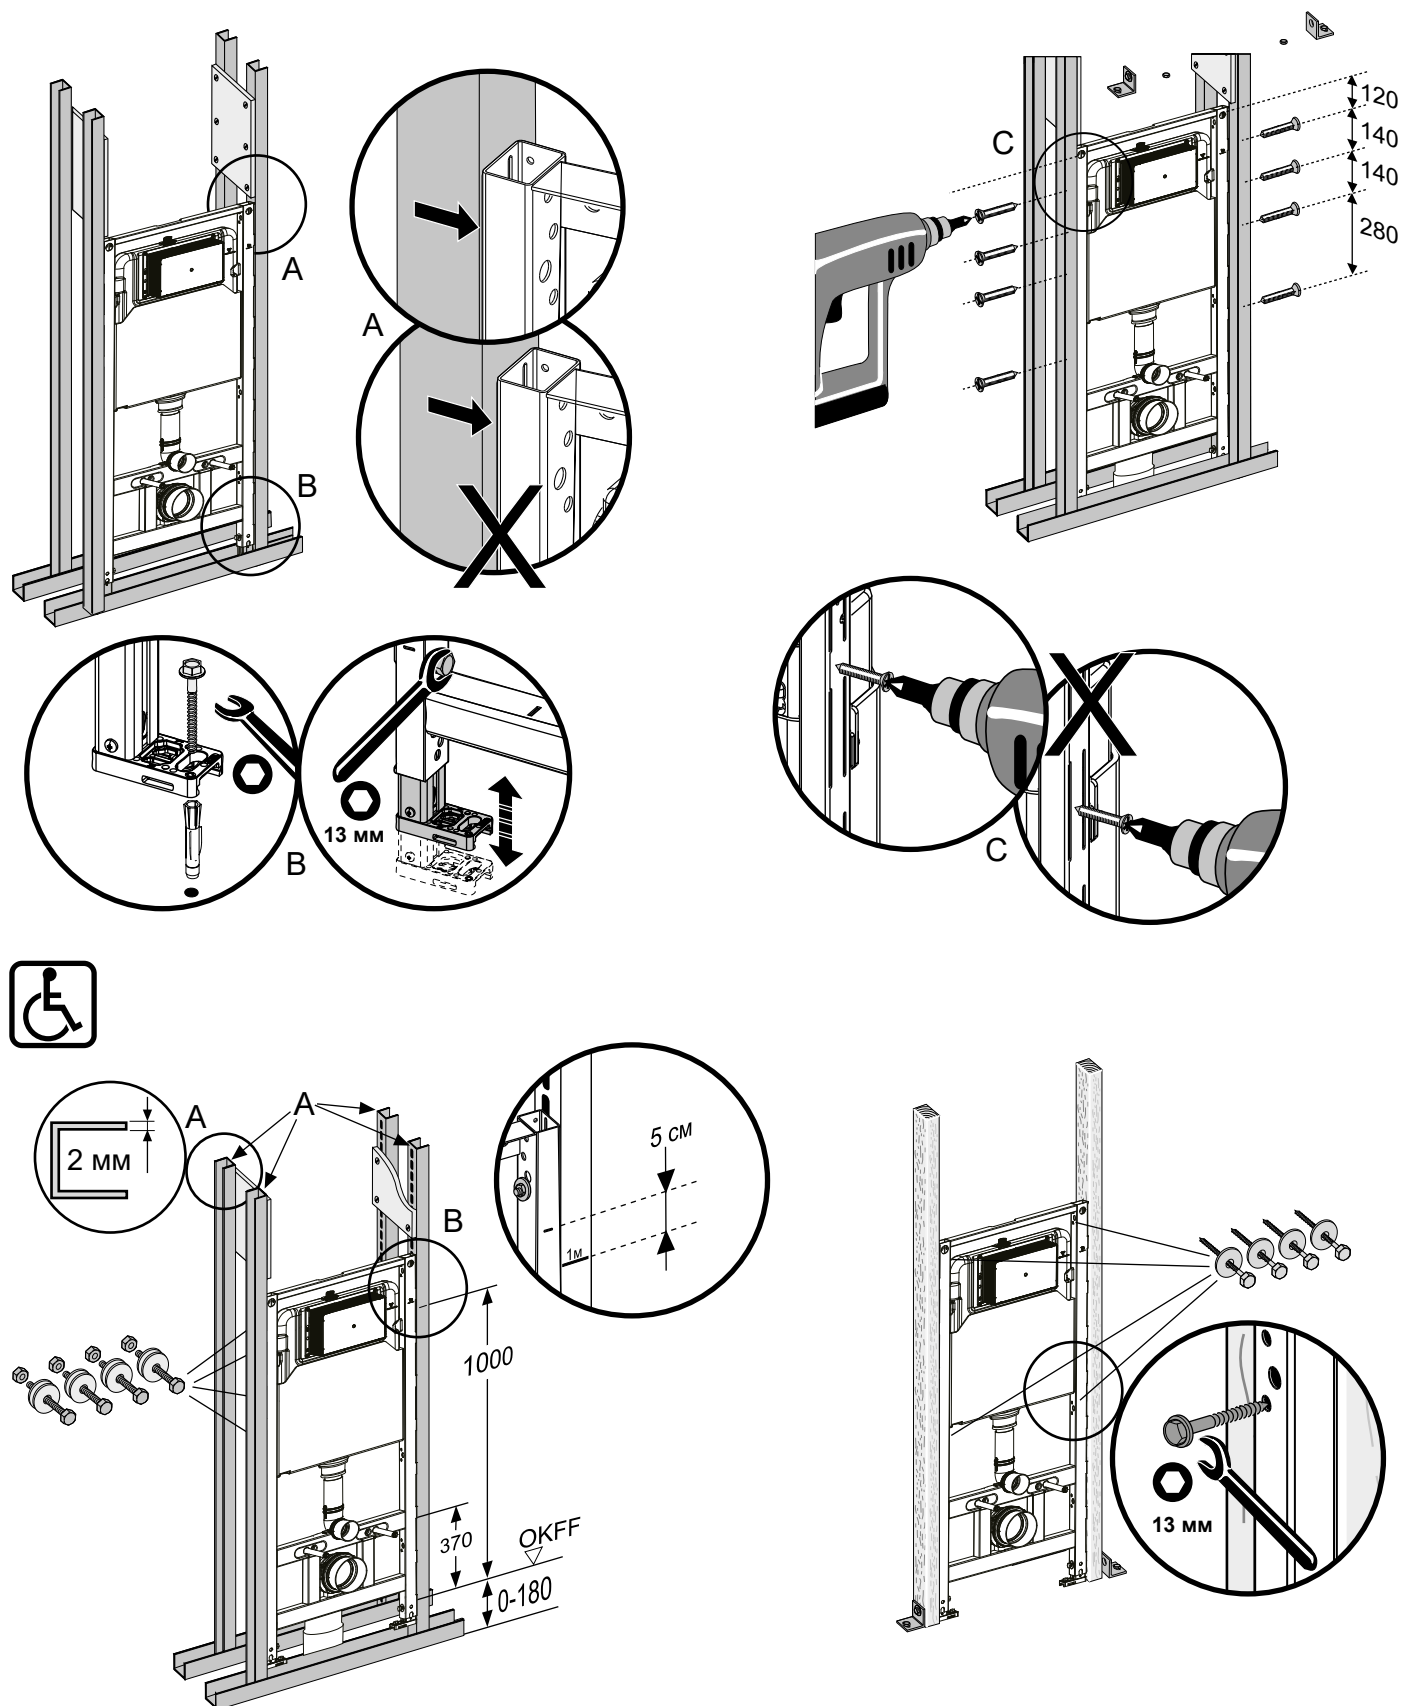


УСТАНОВКА МОДУЛЯ ПЕРЕД СТЕНОЙ

Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками наружу

Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками внутрь

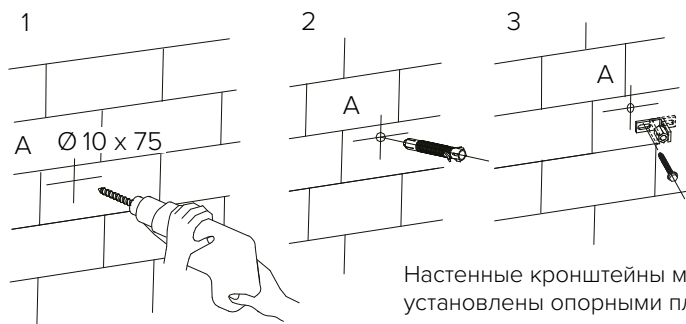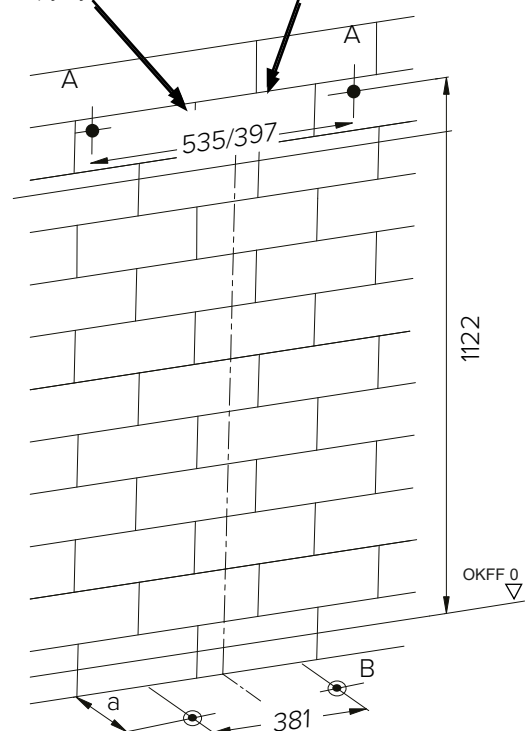


Настенные кронштейны могут быть установлены опорными площадками как внутрь, так и наружу. Соответственно расстояние между отверстиями на стене будет разное.



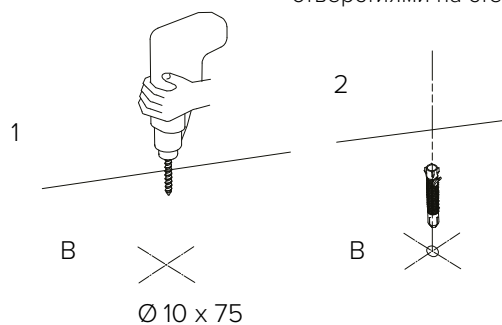


УСТАНОВКА ФАНОВОГО ОТВОДА


1

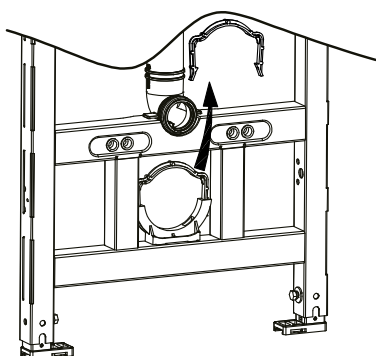



2 Фановый отвод можно установить в одном из трех положений

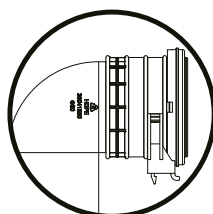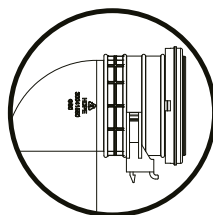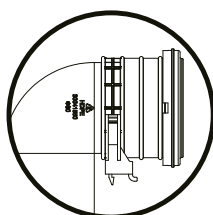


3

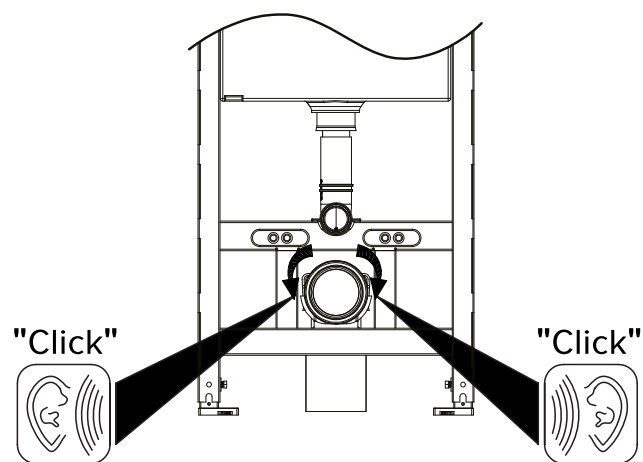


ФИКСАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ И НАПОЛЬНЫХ ОПОР

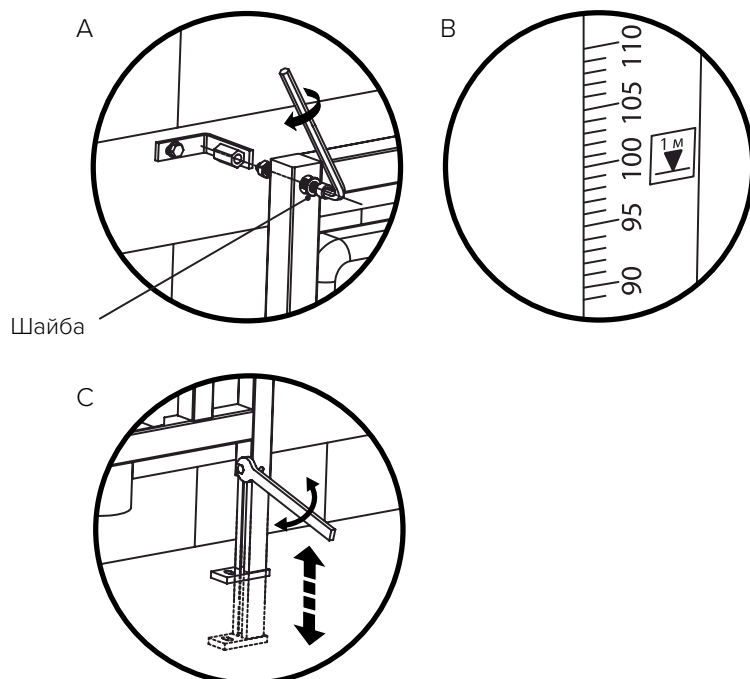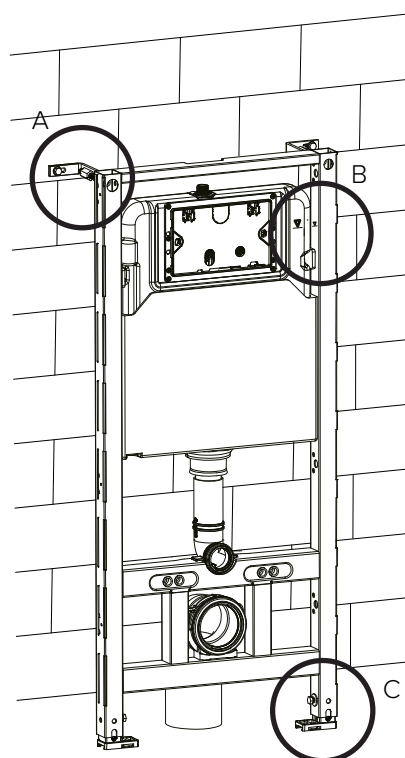


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

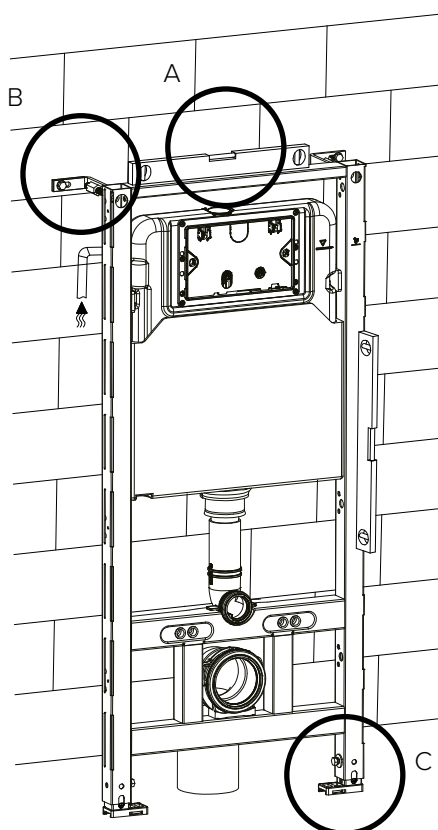


- A. Выполнить герметизацию резьбового соединения соответствующими материалами. Не рекомендуется использовать заливной вентиль в качестве запорной арматуры. Данный вентиль предназначен для сервисного обслуживания арматуры бачка.

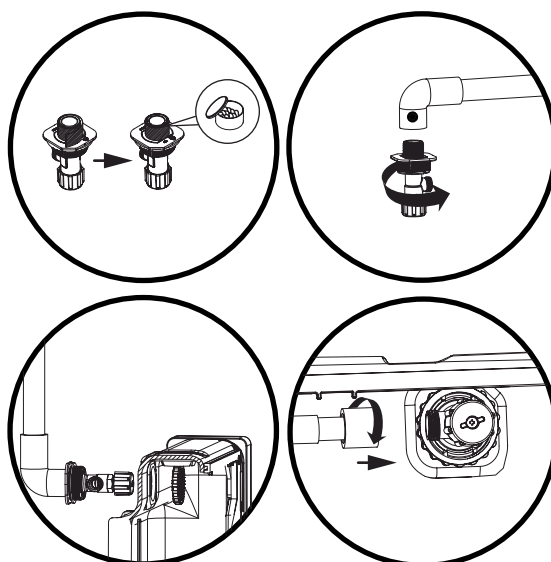



- B. Предварительно затянуть гайку и полностью зафиксировать после точного выравнивания модуля.

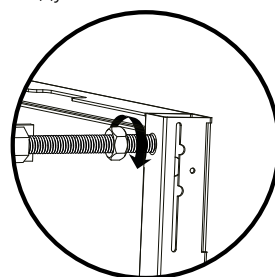


- C. Предварительно затянуть болт и полностью зафиксировать после точного выравнивания модуля.

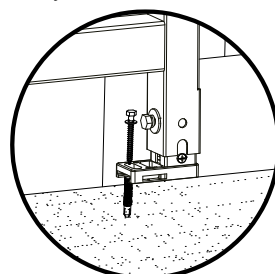

УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УНИТАЗА И ПАНЕЛИ СМЫВА

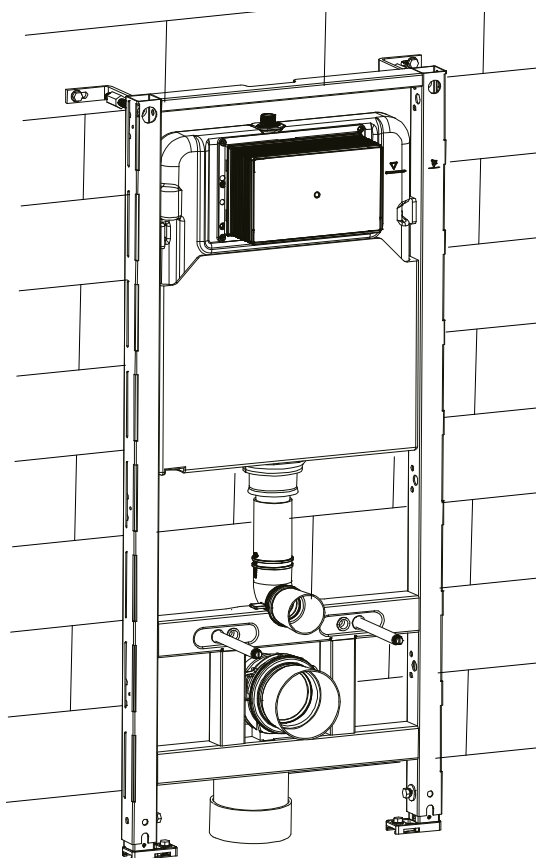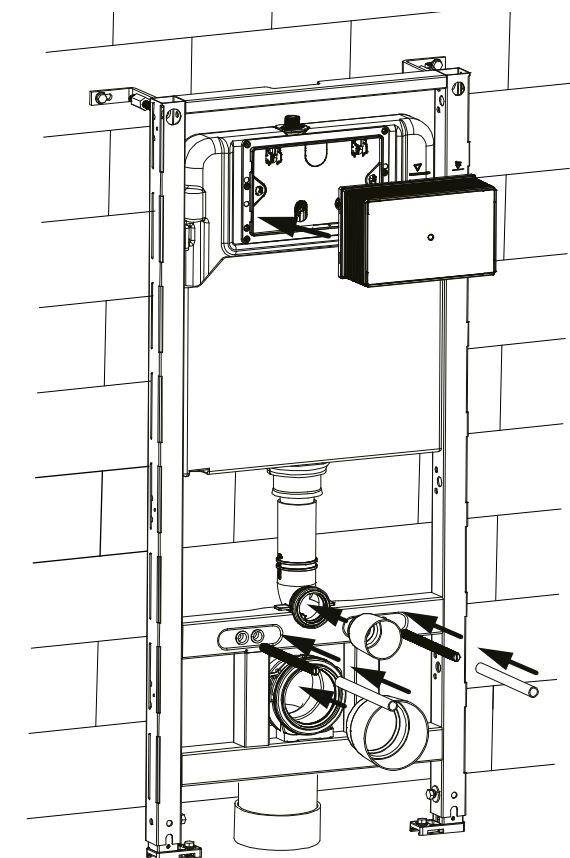



ТОЛЩИНА ОБШИВКИ СТЕНЫ

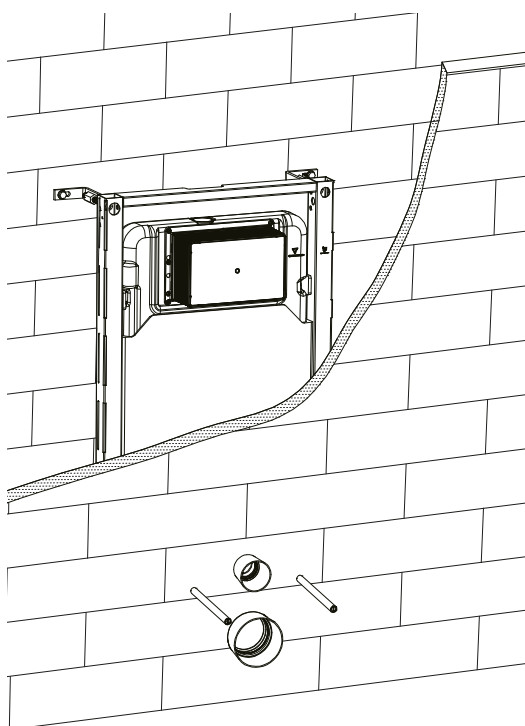

Не несущая стена

Толщина обшивки стены зависит от выбранной панели смыва:

1. Для панелей смыва серий R (арт. 994010X), V (арт. 994020X) и SL (арт. S240502) – от 20 до 60 мм
2. Для панелей смыва серий loop (арт. S240503, S24061X) и S (арт. S240501) – от 25 до 60 мм
3. Для панелей смыва серий loop (арт. S24092X) и square (арт. S24085X) – от 30 до 60 мм

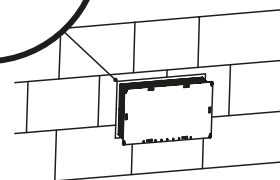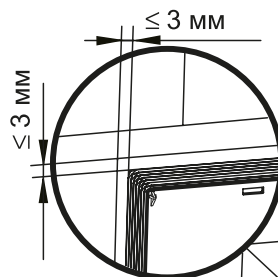

УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА



Примечание: возможны другие варианты фиксации чаши унитаза – см. инструкцию прилагающуюся к унитазу.

УСТАНОВКА ЗАЛИВНОГО И СЛИВНОГО КЛАПАНОВ

Внутренние компоненты бачка установлены на заводе.
Данный рисунок приведен для сервисного обслуживания.

