


VitrA

Wall-hung urinal installation guide



Asma pisuvar montaj kılavuzu / Wandmontage-pissoir installationsanleitung


Guide d'installation de l'urinoir suspendu- Guida all'installazione dell'orinatoio sospeso

Руководство по установке подвесного писсуара

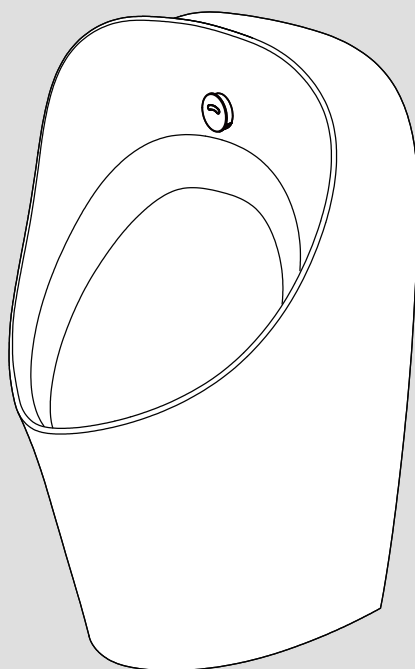


321949-20062025-02

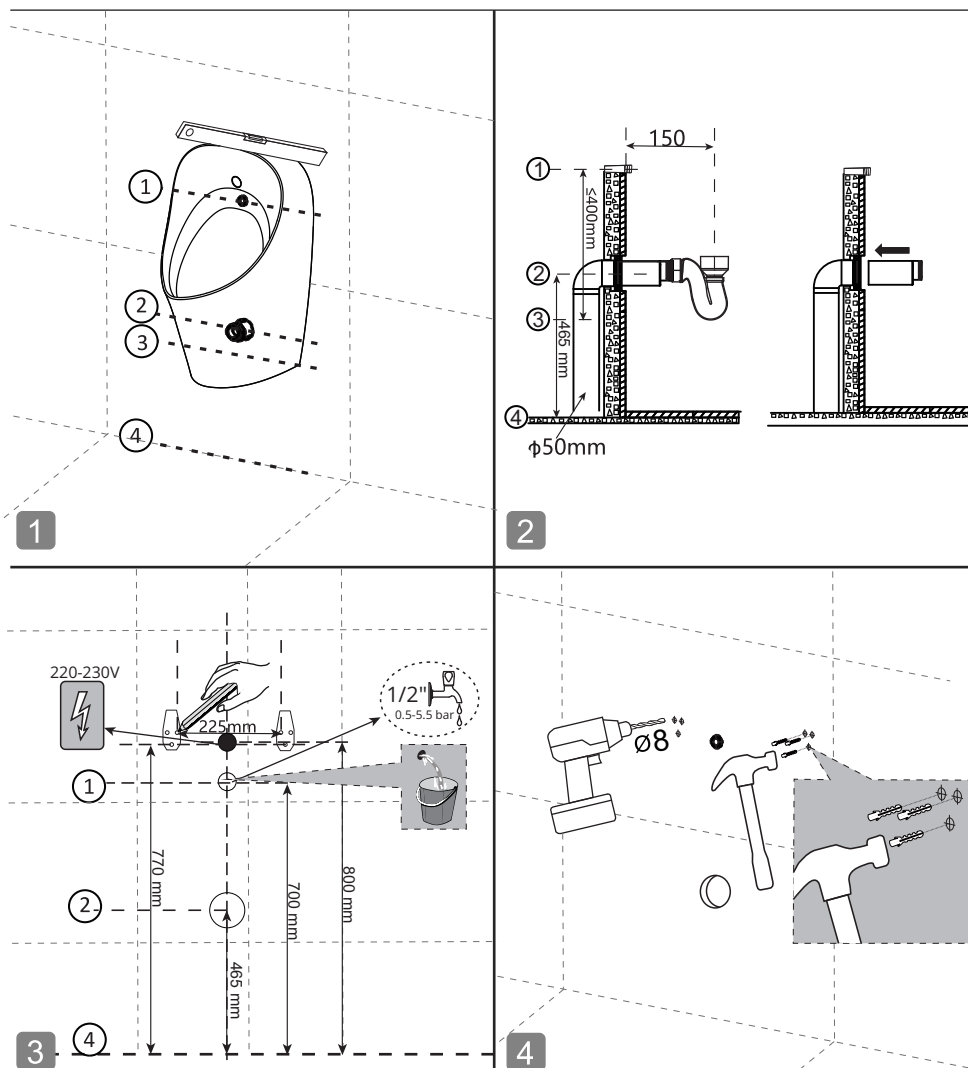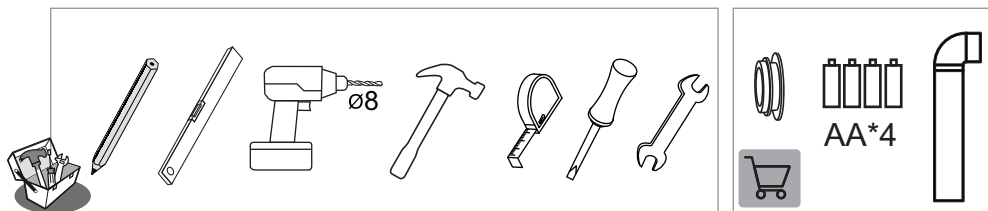


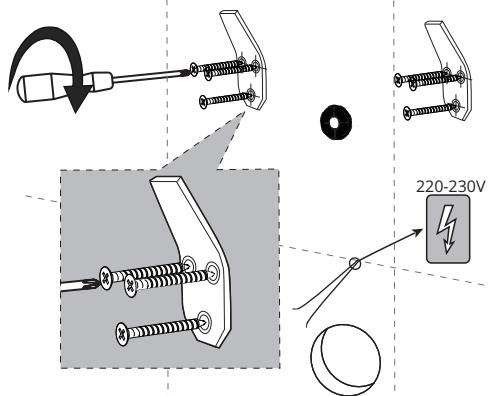


5

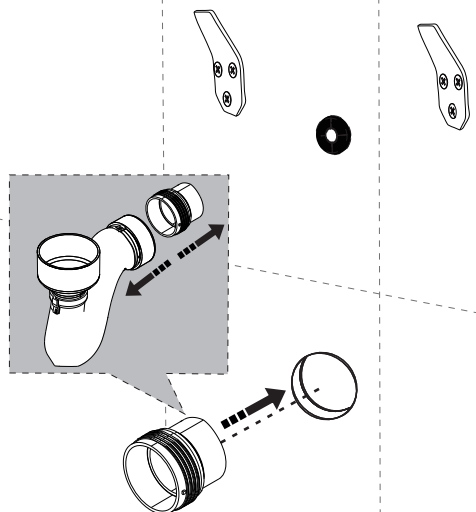

6

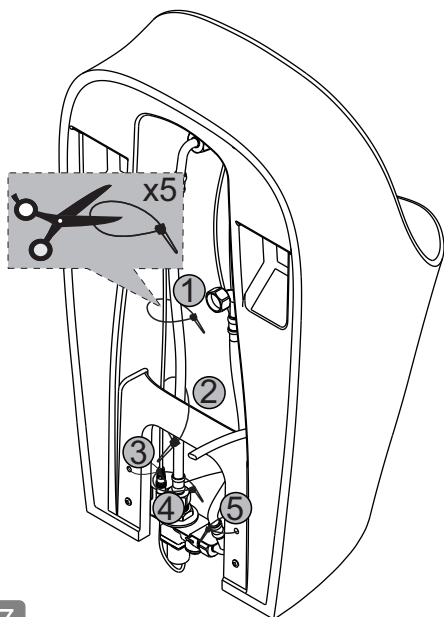






7

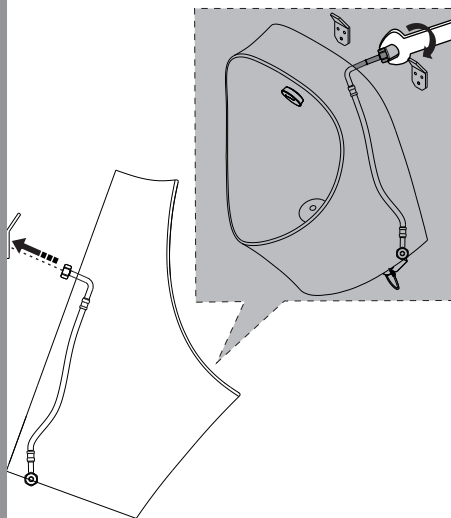

8

321949-20062025-02

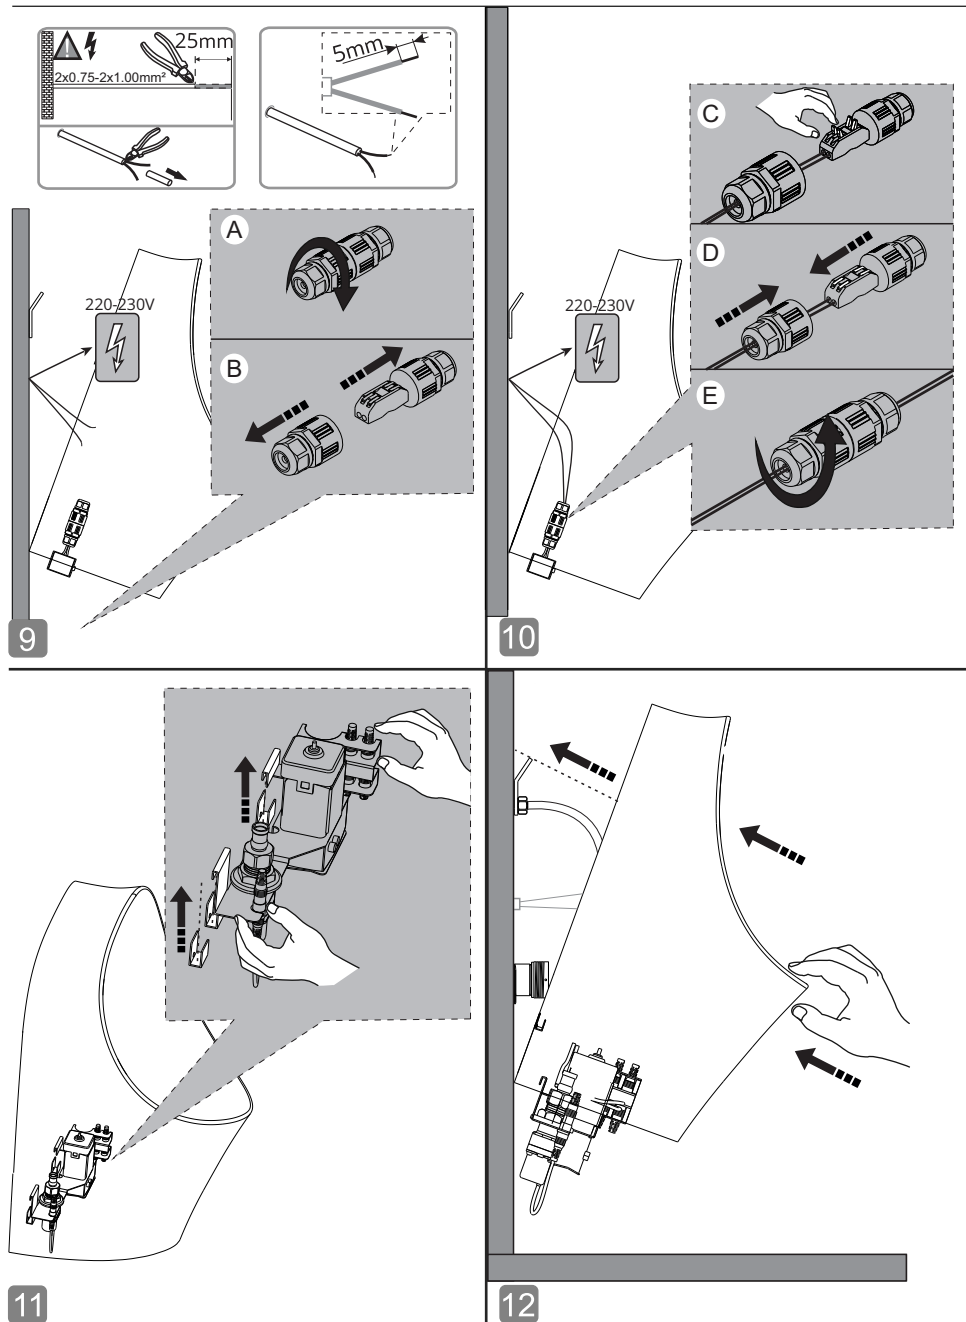

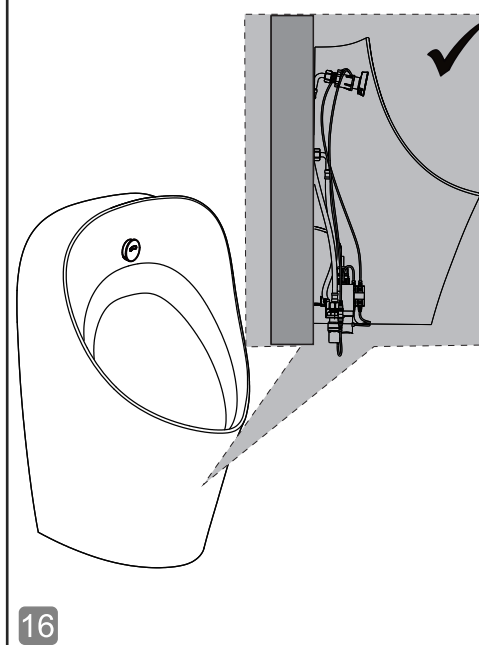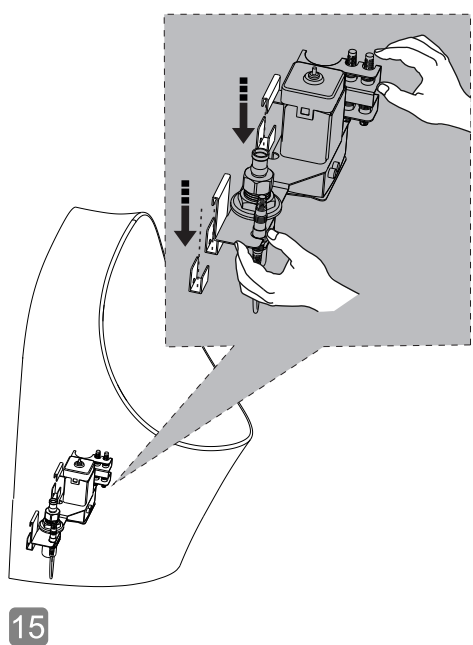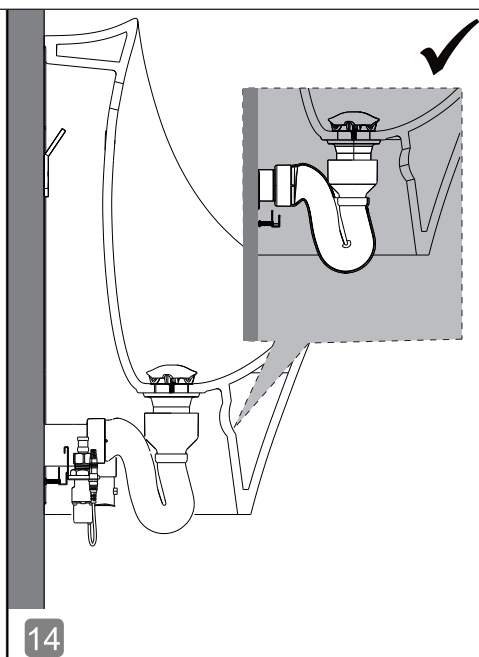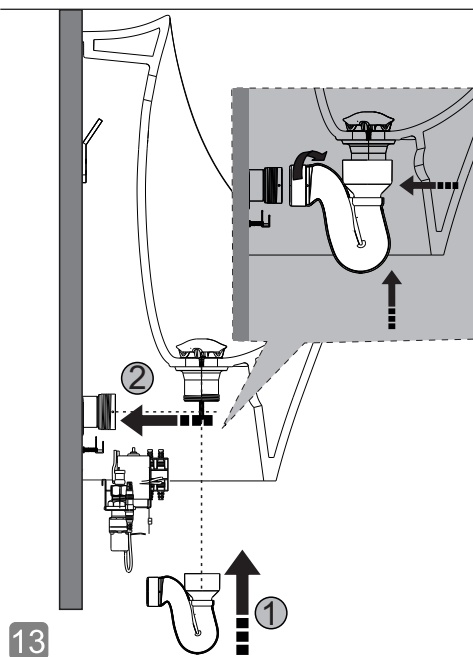

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ KAYNAĞI	Giriş:AC 220V 50/60HZ
	Çıkış:DC5.5-6V 300mA
	Çalışma Sıcaklığı: -10C°/± 50°C
STATİK GÜÇ	≤0.5mW(DC)
SENSÖR MESAFESİ	Varsayılan algılama mesafesi:70cm±10%
SU BASINCI GEREKSİNİMİ	0.1-0.6Mpa(dinamik basınç), optimum basınç: 0.1-0.3Mpa
UYGUN SU SICAKLIĞI	1-40°C
GİRİŞ/ÇIKIŞ BORU ÇAPI	G1/2" (DN15)
YIKAMA LİTRESİ	0,75 LİTRE

*Pisuvan fabrika ayarlı olarak gelmektedir.

**Pili kullanıma hazır olarak gelmektedir, kullanım sıklığına bağlı olarak ürün 8-12 ay çalışabilmektedir.

DİKKAT

Sayın kullanıcılar:

Kurulumun sorunsuz ilerlemesine yardımcı olmak için lütfen kurulumu başlamadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.



DİKKAT

Seramikler kırılabilir ürünlerdir. Ürünün kırılmasını ve insanların zarar görmesini önlemek için dikkatli kullanın. Görsel, gerçek ürünle eşleşmeyebilir, lütfen ürünün asılını esas alın.


TALİMATLAR

- 1.Ürün, sıfır derecenin altındaki su ortamında kullanılmamalı ve saklanmamalıdır.
- 2.Kullanıcı, ürünün şeklini ve boyutunu serbestçe değiştiremez.
- 3.Fonksiyon kaybı veya sızıntıyı önlemek için orijinal parçaların kullanılması önerilir.
- 4.Ürüne veya sensör penceresine darbeye maruz bırakmayın, ürün hasarını ve kişisel yaralanmaları önleyin.
- 5.Uzun süreli kullanım sonrası oluşan kir veya su lekeleri, porselen temizleme tozu veya temizleyici ile çıkarılabilir.
- 6.Aşındırıcı tozlar, asidik veya alkalın temizleyiciler kullanılması yasaktır.
- 7.Sensör penceresine doğrudan dezenfektan veya organik çözücüler püskürtmek yasaktır.
- 8.Seramik ürünlerin yapıştırılması sırasında çimento gibi malzemeler kullanılmamalıdır, aksi takdirde çatlama olabilir. Örneğin, çimento ve dolomit yapıştırıcısı, sertleşme sürecinde koloidal malzemelerin genleşmesine neden olabilir.

*Bu kılavuzda yer alan tüm malzemelerle ilgili olarak, firmamız ürün özelliklerini, ambalajını veya aksesuarlarını önceden bildirirde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar!

KURULUM ORTAMI


- 1.Kurulumdan önce, duvar ve zemin inşaatı tamamlanmış olmalı ve su tesisatı döşenmiş olmalıdır.
- 2.Satın alınan ürünün boyutları su tesisatına uygun olmalıdır.
- 3.Bağlı su borusunu kapatın, kurulum sırasında suyun püskürmesini engelleyin.
4. Duvar düzgün olmalıdır, aksi takdirde su sızmasına neden olabilir.
5. Su geçirmez ürünlerle, kanalizasyon borusunda geri su eğimi olmamalıdır.

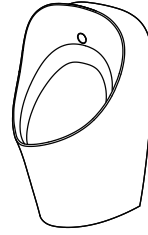

1*1



2*1



3*1



4*1



5*1

BASİT ARIZA GİDERME

DURUMLAR	ARIZA NEDENLERİ	ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Gösterge ışığı yanıyor, ancak el algılamasına rağmen su akmıyor.	Su kaynağı yok	Su akışını bekleyin
	Kirli filtre nedeniyle tıkanma	Filtreyi temizleyin
	Su basıncı uygun değil	
Sensör çalışıyor, ancak su akışı yok	Düşük su kalitesi, çok yüksek su basıncı, manyetik vanada yabancı madde	Elektromanyetik vanayı temizleyin
	Su basıncı uygun değil	
Çok az su akıyor	Su besleme borusu çapı çok küçük	
	Filtre çok kirli	Filtreyi temizleyin
	Düşük su basıncı	Su basıncını ayarlayın
Sensör göstergesi sürekli yanıyor, su sürekli veya aralıklı akıyor	Sensör penceresinde engel	Engelleri kaldırın
	Sensör penceresine su damlacıkları yapışmış	Sensör penceresini silin
Sensör göstergesi sürekli yanıyor, su sürekli veya aralıklı akıyor	Güç fişi yanlış takılmış	
	Pil yanlış yerleştirilmiş	
	Pil bitmiş	Yeni pil ile değiştirin

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY	Input: AC 220V 50/60HZ
	Output: DC5.5-6V 300mA
	Operation Temp: -10°C/±50°C
STATIC POWER	≤0.5mW(DC)
SENSING DISTANCE	default set 70cm±10%
WATER PRESSURE REQUIREMENT	0.1-0.6Mpa(dynamic pressure), optimum water pressure: 0.1-0.3Mpa
APPLICABLE WATER TEMPRETURE	1-40°C
IN/OT PIPE SIZE	G1/2" (DN15)
FLUSH VOLUME	0,75 LITER

*The urinal comes factory-set.

**In battery-powered use, the product can operate for 8–12 months depending on usage frequency.

ATTENTION

Dear users:

In order to help the installation go smoothly, please read the manual carefully before starting the installation.




Ceramics are fragile products. Handle with care to avoid product breakage and people hurt.
The picture may not match the real product, please take the actual products as the standard.

INSTRUCTIONS

- 1.The product can not be used and stored in the environment of water below zero degree Celsius.
 - 2.The user is not free to process, change the shape and size of the product.
 - 3.It is recommended to use the original parts to prevent the function or leakage.
 - 4.Do not gravity impact the product itself and the induction window, to prevent product damage and injury to personal safety.
 - 5.After a long time use, dirt or water stains attached to the glaze is not easy to clean, can use clean porcelain power or clean porcelain essence for cleaning, clean as soon as possible after cleaning with water, so as not to be acid erosion of glaze and hardware accessories.
 - 6.Prohibit the use of decontamination powder, grinding powder, acid, alkaline cleaning agent induction nozzle.
 - 7.Prohibit the direct induction window spray disinfectant or other organic solvents.
 - 8.When ceramic products are bonded and strengthened, cementitious materials are not allowed to be used to prevent the cracking of ceramic product due to thermal expansion and condensation. For example, cement, dolomite glue in the curing process to produce expansion of colloidal materials.
- *All materials contained in this manual, our company reserves the right to change product characteristics, packaging or accessories at any time without notice!

INSTALLATION ENVIRONMENT

- 1.Before the installation of the bathroom wall, the ground has been completed construction, and water supply, drainage pipes have been set.(need to be pre-buried according to the product water accessories)
- 2.The specifications and sizes of the purchased products should conform to the design of the water position.
- 3.Close the connected water pipeline to prevent water spraying while installing.
- 4.The wall should be flat, otherwise it might cause water leakage.
- 5.With water sealed products, sewer pipe shall not be set back water bend.

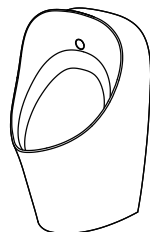

1*1



2*1



3*1



4*1



5*1

SIMPLE TROUBLESHOOTING

SITUATION	FAILURE CAUSE	PROCESSING METHODS
Indicator light but no water with hand sensing	No water supply	Waiting for water
	Blockage cause of dirty filter	Clean the filter
	Water pressure not applicable	
Sensing working, but no water	Poor water quality, too high water pressure, impurity in magnetic valve	Clean the electromagnetically operated valve
	Water pressure not applicable	
Too little water output	Water supply pipe diameter too small	
	Filter too dirty	Clean filter
	Low water pressure	Adjust water pressure
Induction indicator light constantly on, water output constantly or intermittently	Obstacle in sensor window	Remove obstacles
	Water droplets attached to the sensor window	Wipe the sensor window
Indicator light not working, or flashes once a second, and no output water	The power plug inserted improperly	
	Battery installed incorrectly	
	Battery drain	Replace the new battery

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Eingang: AC 220V 50/60HZ
	Ausgang: DC5.5-6V 300mA
	Betriebstemperatur: -10°C bis ±50°C
Statische Leistung	≤0.5mW(DC)
Erfassungsabstand	Standardmäßige Erfassungsdistanz: 70cm ±10%
Wasserdruckanforderung	0.1-0.6Mpa (dynamischer Druck), optimal: 0.1-0.3Mpa
Anwendbare Wassertemperatur	1-40°C
Ein-/Ausgangsrohrgröße	G1/2" (DN15)
Spülmenge	0,75 Liter

*Das Urinal ist ab Werk voreingestellt.

**Im Batteriebetrieb kann das Produkt je nach Nutzungshäufigkeit 8 bis 12 Monate funktionieren.

WARNUNG

Liebe Benutzer:

Damit die Installation reibungslos verläuft, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.



Warnung

Keramikprodukte sind zerbrechlich. Gehen Sie vorsichtig damit um, um Bruch und Verletzungen zu vermeiden. Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Produkt, bitte nehmen Sie das reale Produkt als Standard.


ANWEISUNGEN

1. Das Produkt darf nicht in einer Umgebung mit Wasser unter null Grad Celsius verwendet oder gelagert werden.
 2. Der Benutzer darf die Form und Größe des Produkts nicht eigenmächtig verändern.
 3. Es wird empfohlen, Originalteile zu verwenden, um Funktionsverlust oder Undichtigkeiten zu vermeiden.
 4. Vermeiden Sie starke Stöße auf das Produkt oder das Sensorfenster, um Schäden und Verletzungen zu verhindern.
 5. Schmutz oder Wasserflecken nach längerem Gebrauch können mit Porzellanreiniger oder Porzellanpulver entfernt werden.
 6. Die Verwendung von Scheuermitteln, Säuren oder alkalischen Reinigern ist verboten.
 7. Das direkte Besprühen des Sensorfensters mit Desinfektionsmitteln oder organischen Lösungsmitteln ist verboten.
 8. Beim Verkleben von Keramikprodukten dürfen keine zementhaltigen Materialien verwendet werden, da dies zu Rissen führen kann.
- Zum Beispiel können Zement und Dolomitleber während des Aushärtungsprozesses eine Ausdehnung kolloidaler Materialien verursachen.

*Alle in diesem Handbuch enthaltenen Materialien können von unserem Unternehmen jederzeit ohne vorherige Ankündigung in Bezug auf Produkteigenschaften, Verpackung oder Zubehör geändert werden!

INSTALLATIONSUMGEBUNG


1. Vor der Installation müssen Wand- und Bodenarbeiten abgeschlossen und die Wasserleitungen verlegt sein.
2. Die Spezifikationen und Größen des gekauften Produkts sollten zur Wasserinstallation passen.
3. Schließen Sie die angeschlossene Wasserleitung, um das Spritzen von Wasser während der Installation zu verhindern.
4. Die Wand sollte eben sein, sonst könnte es zu Wasseraustritt kommen.
5. Bei wasserdichten Produkten darf im Abwasserrohr kein Rückstau-Bogen eingebaut werden.

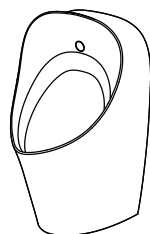

1*1



2*1



3*1



4*1



5*1

EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Situationen	Fehlerursachen	Lösungsmethoden
Anzeigeleuchte an, aber kein Wasser bei Handerkennung.	Keine Wasserversorgung	Warten auf Wasserversorgung
	Verstopfung durch verschmutzten Filter	Filter reinigen
	Wasserdruck nicht geeignet	
Sensor funktioniert, aber kein Wasserfluss	Schlechte Wasserqualität, zu hoher Wasserdruck, Verunreinigung im Magnetventil	Elektromagnetisches Ventil reinigen
	Wasserdruck nicht geeignet	
Zu wenig Wasserausgabe	Durchmesser der Wasserleitung zu klein	
	Filter zu schmutzig	Filter säubern
	Niedriger Wasserdruck	Wasserdruck anpassen
Sensoranzeige leuchtet ständig, Wasserausgabe kontinuierlich oder intermittierend	Hindernis im Sensorfenster	Hindernisse entfernen
	Wassertropfen auf dem Sensorfenster	Sensorfenster abwischen
Anzeigeleuchte funktioniert nicht oder blinkt einmal pro Sekunde, kein Wasserausgang	Netzstecker falsch eingesteckt	
	Batterie falsch eingelegt	
	Batterie entladen	Neue Batterie einsetzen

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	Entrée: AC 220V 50/60HZ
	Sortie: DC 5.5-6V 300mA
	Température de fonctionnement: -10°C/± 50°C
Puissance statique	≤0.5mW(DC)
Distance du capteur	Distance de détection par défaut: 70cm±10%
Exigence de pression d'eau	0.1-0.6Mpa(Pression dynamique), Pression optimale: 0.1-0.3Mpa
Température de l'eau appropriée	1-40°C
Diamètre du tuyau d'entrée/ sortie	G1/2" (DN15)
Volume De Rinçage	0,75 Litre

*L'urinoir est pré-régulé en usine.

**En utilisation sur piles, le produit peut fonctionner pendant 8 à 12 mois selon la fréquence d'utilisation.

ATTENTION

Chers utilisateurs :

Afin de faciliter l'installation, veuillez lire attentivement le manuel avant de commencer.



Attention

Les céramiques sont des produits fragiles. Manipulez-les avec précaution pour éviter la casse et les blessures. L'image peut ne pas correspondre au produit réel. Veuillez vous référer au produit réel comme norme.


INSTRUCTIONS

1. Le produit ne doit pas être utilisé ou stocké dans un environnement où l'eau est en dessous de zéro degré Celsius.
2. L'utilisateur ne peut pas modifier librement la forme et la taille du produit.
3. Il est recommandé d'utiliser les pièces d'origine pour éviter la perte de fonction ou les fuites.
4. Évitez tout impact fort sur le produit ou la fenêtre de détection afin d'éviter les dommages et les blessures.
5. Les taches de saleté ou d'eau après une longue utilisation peuvent être nettoyées avec de la poudre ou un produit pour porcelaine.
6. L'utilisation de poudres abrasives, de nettoyants acides ou alcalins est interdite.
7. Il est interdit de pulvériser directement du désinfectant ou des solvants organiques sur la fenêtre du capteur.
8. Lors de la fixation des produits en céramique, les matériaux à base de ciment ne doivent pas être utilisés pour éviter les fissures. Par exemple, le ciment et la colle dolomitique peuvent provoquer une expansion des matériaux colloïdaux lors du processus de durcissement.

*Tous les matériaux contenus dans ce manuel peuvent être modifiés à tout moment par notre entreprise sans préavis en ce qui concerne les caractéristiques du produit, l'emballage ou les accessoires!

ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION


1. Avant l'installation, les travaux de construction des murs et du sol doivent être terminés et les canalisations d'eau installées.
2. Les dimensions du produit acheté doivent correspondre à l'installation d'eau.
3. Fermez le pipeline d'eau connecté pour éviter les éclaboussures d'eau pendant l'installation.
4. Le mur doit être plat, sinon cela pourrait entraîner des fuites d'eau.
5. Lors de l'utilisation de produits étanches à l'eau, il ne doit pas y avoir de coude de retour dans le tuyau d'égout.

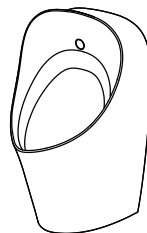

1*1



2*1



3*1



4*1



5*1

DÉPANNAGE SIMPLE

Situations	Causes de panne	Méthode de résolution
Le voyant est allumé, mais l'eau ne coule pas malgré la détection de la main.	Pas d'alimentation en eau	Attendre l'alimentation en eau
	Filtre obstrué par la saleté	Nettoyer le filtre
	Pression de l'eau inappropriée	
Détection active, mais pas d'eau	Mauvaise qualité de l'eau, pression trop élevée, impuretés dans la vanne magnétique	Nettoyer la vanne électromagnétique
	Pression de l'eau inappropriée	
Débit d'eau trop faible	Diamètre du tuyau d'alimentation en eau trop petit	
	Filtre trop sale	Nettoyer le filtre
	Pression de l'eau trop faible	Ajuster la pression de l'eau
Voyant d'induction allumé en permanence, débit d'eau continu ou intermittent	Obstacle sur la fenêtre du capteur	Retirer les obstacles
	Gouttelettes d'eau attachées à la fenêtre du capteur	Essuyer la fenêtre du capteur
Voyant ne fonctionne pas ou clignote une fois par seconde, pas de sortie d'eau	Fiche d'alimentation mal insérée	
	Batterie mal installée	
	Batterie déchargée	Remplacer par une nouvelle batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Ingresso: AC 220V 50/60HZ
	Uscita: DC 5.5-6V 300mA
	Temperatura di funzionamento: -10°C / ± 50°C
Potenza Statica	≤0.5mW(DC)
Distanza Del Sensor	Distanza di rilevamento predefinita: 70 cm ±10%
Pressione Dell'acqua Richiesta	0.1-0.6Mpa (pressione dinamica) , Pressione ottimale: 0.1-0.3Mpa
Temperatura Dell'acqua Adatta	1-40°C
Diametro Del Tubo Di Ingresso/ uscita	G1/2" (DN15)
Volume Di Risciacquo	0,75 Litro

*L'urinatoio è preimpostato dalla fabbrica.

**In modalità a batteria, il prodotto può funzionare da 8 a 12 mesi a seconda della frequenza d'uso.

ATTENZIONE

Gentili utenti:

Per garantire una corretta installazione, leggere attentamente il manuale prima di iniziare l'installazione.



Attenzione

Le ceramiche sono prodotti fragili. Usatele con cautela per evitare rotture del prodotto e danni alle persone. L'immagine potrebbe non corrispondere al prodotto reale, fare riferimento al prodotto effettivo.


ISTRUZIONI

1. Il prodotto non deve essere utilizzato o conservato in ambienti con acqua a temperature inferiori a zero gradi.
2. L'utente non può modificare liberamente la forma e le dimensioni del prodotto.
3. Si raccomanda di utilizzare pezzi originali per evitare perdite di funzionalità o perdite.
4. Non sottoporre il prodotto o la finestra del sensore a urti per evitare danni al prodotto e lesioni personali.
5. Le macchie di sporco o d'acqua che si formano dopo un uso prolungato possono essere rimosse con polvere o un prodotto per la pulizia della porcellana.
6. È vietato utilizzare polveri abrasive o detergenti acidi o alcalini.
7. È vietato spruzzare disinfettanti o solventi organici direttamente sulla finestra del sensore.
8. Durante l'incollaggio dei prodotti in ceramica, non devono essere utilizzati materiali come il cemento, poiché possono causare crepe. Ad esempio, il cemento e la colla dolomitica possono causare l'espansione dei materiali colloidali durante il processo di indurimento.

*Per quanto riguarda tutti i materiali contenuti in questo manuale, la nostra azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto, l'imballaggio o gli accessori senza preavviso.

AMBIENTE DI INSTALLAZIONE

1. Prima dell'installazione, devono essere completati i lavori di costruzione delle pareti e dei pavimenti e deve essere completata l'installazione idraulica.
2. Le dimensioni del prodotto acquistato devono essere compatibili con l'installazione idraulica.
3. Chiudere il tubo dell'acqua collegato per evitare schizzi durante l'installazione.
4. La parete deve essere piana, altrimenti può causare perdite d'acqua.
5. Con i prodotti impermeabili, non deve esserci una pendenza inversa nelle tubazioni di scarico.

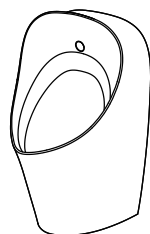

1*1



2*1



3*1



4*1



5*1

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SEMPLICE

Situazioni	Cause Dell'anomalia	Metodi Di Risoluzione
La luce indicatrice è accesa, ma non scorre acqua nonostante la rilevazione della mano	Nessuna fonte d'acqua	Attendere il flusso dell'acqua
	Intasamento causato da un filtro sporco	Pulire il filtro
	La pressione dell'acqua non è corretta	
Il sensore funziona, ma non scorre acqua	Bassa qualità dell'acqua, pressione dell'acqua troppo alta, oggetti estranei nella valvola magnetica	Pulire la valvola magnetica
	La pressione dell'acqua non è corretta	
Scorre pochissima acqua	Il diametro del tubo di alimentazione dell'acqua è troppo piccolo	
	Il filtro è troppo sporco	Pulire il filtro
	Bassa pressione dell'acqua	Regolare la pressione dell'acqua
Il segnale del sensore è acceso continuamente, l'acqua scorre continuamente o intermittente	Ostacolo nella finestra del sensore	Rimuovere gli ostacoli
	Gocce d'acqua attaccate alla finestra del sensore	Pulire la finestra del sensore
Il segnale del sensore è acceso continuamente, l'acqua scorre continuamente o intermittente	La presa di corrente è inserita erroneamente	
	La batteria è inserita erroneamente	
	La batteria è scarica	Sostituire la batteria

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:	Вход: AC 220V 50/60HZ
	Выход: DC5.5-6V 300mA
	Температура эксплуатации: -10°C / ± 50°C
СТАТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ	≤0.5mW(DC)
РАССТОЯНИЕ ДАТЧИКА	Ожидаемое расстояние обнаружения: 70 см ±10%
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	0.1-0.6Мра (динамическое,давление), Оптимальное давление:0.1-0.3Мра
ПОДХОДЯЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	1-40°C
ДИАМЕТР ВХОДНОГО/ ВЫХОДНОГО ТРУБЫ	G1/2" (DN15)
Объем смыва	0,75 литр

*Писсуар поставляется с заводскими настройками.

**При использовании на батарейках устройство может работать от 8 до 12 месяцев в зависимости от частоты использования.

ВНИМАНИЕ

Уважаемые пользователи:

Чтобы обеспечить бесперебойную установку, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед началом установки.




Керамические изделия являются хрупкими. Используйте их осторожно, чтобы избежать повреждений продукта и травм. Изображение может не совпадать с реальным продуктом, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

ИНСТРУКЦИИ

- 1.Продукт не должен использоваться или храниться в водной среде при температуре ниже нуля.
 - 2.Пользователь не может свободно изменять форму и размер продукта.
 - 3.Рекомендуется использовать оригинальные детали, чтобы избежать потери функциональности или утечек.
 - 4.Не подвергайте продукт или окно датчика ударам, чтобы избежать повреждения продукта и травм.
 - 5.Загрязнения или водяные пятна, образующиеся после длительного использования, можно удалить с помощью порошка или чистящего средства для фарфора..
 - 6.Использование абразивных порошков или кислотных и щелочных чистящих средств запрещено.
 - 7.Запрещено распылять дезинфицирующие средства или органические растворители непосредственно на окно датчика.
 - 8.При склеивании керамических изделий не следует использовать материалы, такие как цемент, так как это может привести к трещинам. Например, цемент и доломитовый клей могут вызвать расширение коллоидных материалов в процессе твердения.
- *Компания оставляет за собой право изменять характеристики продукта, упаковку или аксессуары без предварительного уведомления.

УСТАНОВОЧНАЯ СРЕДА

- 1.Перед установкой должны быть завершены работы по отделке стен и пола, а также проведена водопроводная установка.
- 2.Размеры купленного продукта должны соответствовать водопроводной установке.
- 3.Закройте подключенную водопроводную трубу, чтобы предотвратить разбрызгивание воды во время установки.
4. Стена должна быть ровной, иначе это может привести к утечке воды.
5. Для водонепроницаемых изделий в трубах канализации не должно быть обратного наклона воды.

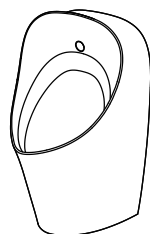

1*1



2*1



3*1



4*1



5*1

ПРОСТОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

СИТУАЦИИ	ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДOK	МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Индикаторный свет горит, но вода не течет, несмотря на обнаружение руки.	Нет источника воды.	Подождите, пока не начнется поток воды.
	Засорение из-за грязного фильтра.	Очистите фильтр
	Давление воды неподходящее.	
Датчик работает, но вода не течет.	Низкое качество воды, слишком высокое давление воды, инородные предметы в магнитном клапане.ci madde	Очистите магнитный клапан
	Давление воды неподходящее	
Течет очень мало воды.	Диаметр трубы подачи воды слишком мал	
	Фильтр слишком грязный	Очистите фильтр
	Низкое давление воды	Отрегулируйте давление воды
Индикатор датчика постоянно горит, вода течет постоянно или с перерывами.	Препятствие в окне датчика	Уберите препятствия
	Капли воды прилипли к окну датчика	Протрите окно датчика
Индикатор датчика постоянно горит, вода течет постоянно или с перерывами.	Электрическая вилка неправильно вставлена	
	Батарея неправильно установлена	
	Батарея разряжена	Замените батарею

VitrA Türkiye
Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak
No:5 34394 Levent / İstanbul
Phone: +90 (850) 311 70 70
www.vitra.com.tr/
www.vitra.com.tr/bize-ulasin/
musteridestek@vitra.com.tr

VitrA International
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok.
No: 5 Levent 34394 İstanbul
Phone: +90 (850) 311 70 70
www.vitrಾಗlobal.com
www.vitrಾಗlobal.com/contact-us/
export@vitra.com.tr

VitrA UK
Park 34, Collett, Units F-H,
Didcot, OX11 7WB, UK
Phone: +44 (0)1235 750990
www.vitra.co.uk
www.vitra.co.uk/contact-us/
info@vitra.co.uk

VitrA UAE
2020 Building, Al Quoz 3, Plot 27
Showroom No:7
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
Phone: +(971) 4 547 8045
www.vitrಾಗlobal.com
www.vitrಾಗlobal.com/contact-us/
vitra.mea@vitra.com.tr

VitrA India
Vikas Centre, F-001, F-002, F-003, 1st Floor 106,
Swami Vivekananda Rd, Santacruz
(West, Mumbai, Maharashtra) 400054, India
Phone: +(91)22-40125197
www.vitra-india.com
www.vitra-india.com/contact-us/
customercare@vitraindia.co.in

VitrA Italy
Via Ghiarola Vecchia 15
41042 Fiorano Modenese (MO)-Italy
Phone: +39 0536 1818100
italy.vitrabathrooms.com/
italy.vitrabathrooms.com/contattaci/
info.italy@vitrabathrooms.com

VitrA France
Z.I. Le Poirier - CS 80019
F- 28132 Nogent Le Roi
CEDEX France
Phone: + 33 02 36 69 30 43
france.vitrabathrooms.com/
france.vitrabathrooms.com/nous-contacter/
sav@vitrabathrooms.com

VitrA Germany
Agrippinawerft 24,
50678 Cologne, Germany
Phone: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
www.vitra-bad.de
www.vitra-bad.de/kontaktformular/
info@vitra-bad.de

VitrA Russia
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1
Danilovskaya Manufactory
Block 'Sitsevy', 4 Entr., 1st Floor
Moscow 117105 Russia
Phone: +7 (495) 221 76 11
www.vitra-russia.ru
www.vitra-russia.ru/contacts/
info@vitra-russia.ru

VitrA

