


LAUFEN

ALESSI ONE




8.1897.1 Waschtisch-Schale	Schablone	8.9197.8
8.1897.1 Vasque pour table de toilette	Gabarit	8.9197.8
8.1897.1 Bacino	Sagoma	8.9197.8
8.1897.1 Washbasin in bowl	Template	8.9197.8
8.1897.1 Lavabo de sobreencimera	Plantilla	8.9197.8
8.1897.1 Waskom	Sjabloon	8.9197.8
8.1897.1 Umyvadlová mísa	Šablona	8.9197.8
8.1897.1 Praustuvas – dubuo	Šablonas	8.9197.8
8.1897.1 Umywalka nablutowa	Szablon	8.9197.8
8.1897.1 Mosdótá	Sablon	8.9197.8
8.1897.1 Раковина-чаша	Лекало	8.9197.8
8.1897.1 Стоящ умивалник	Шаблон	8.9197.8

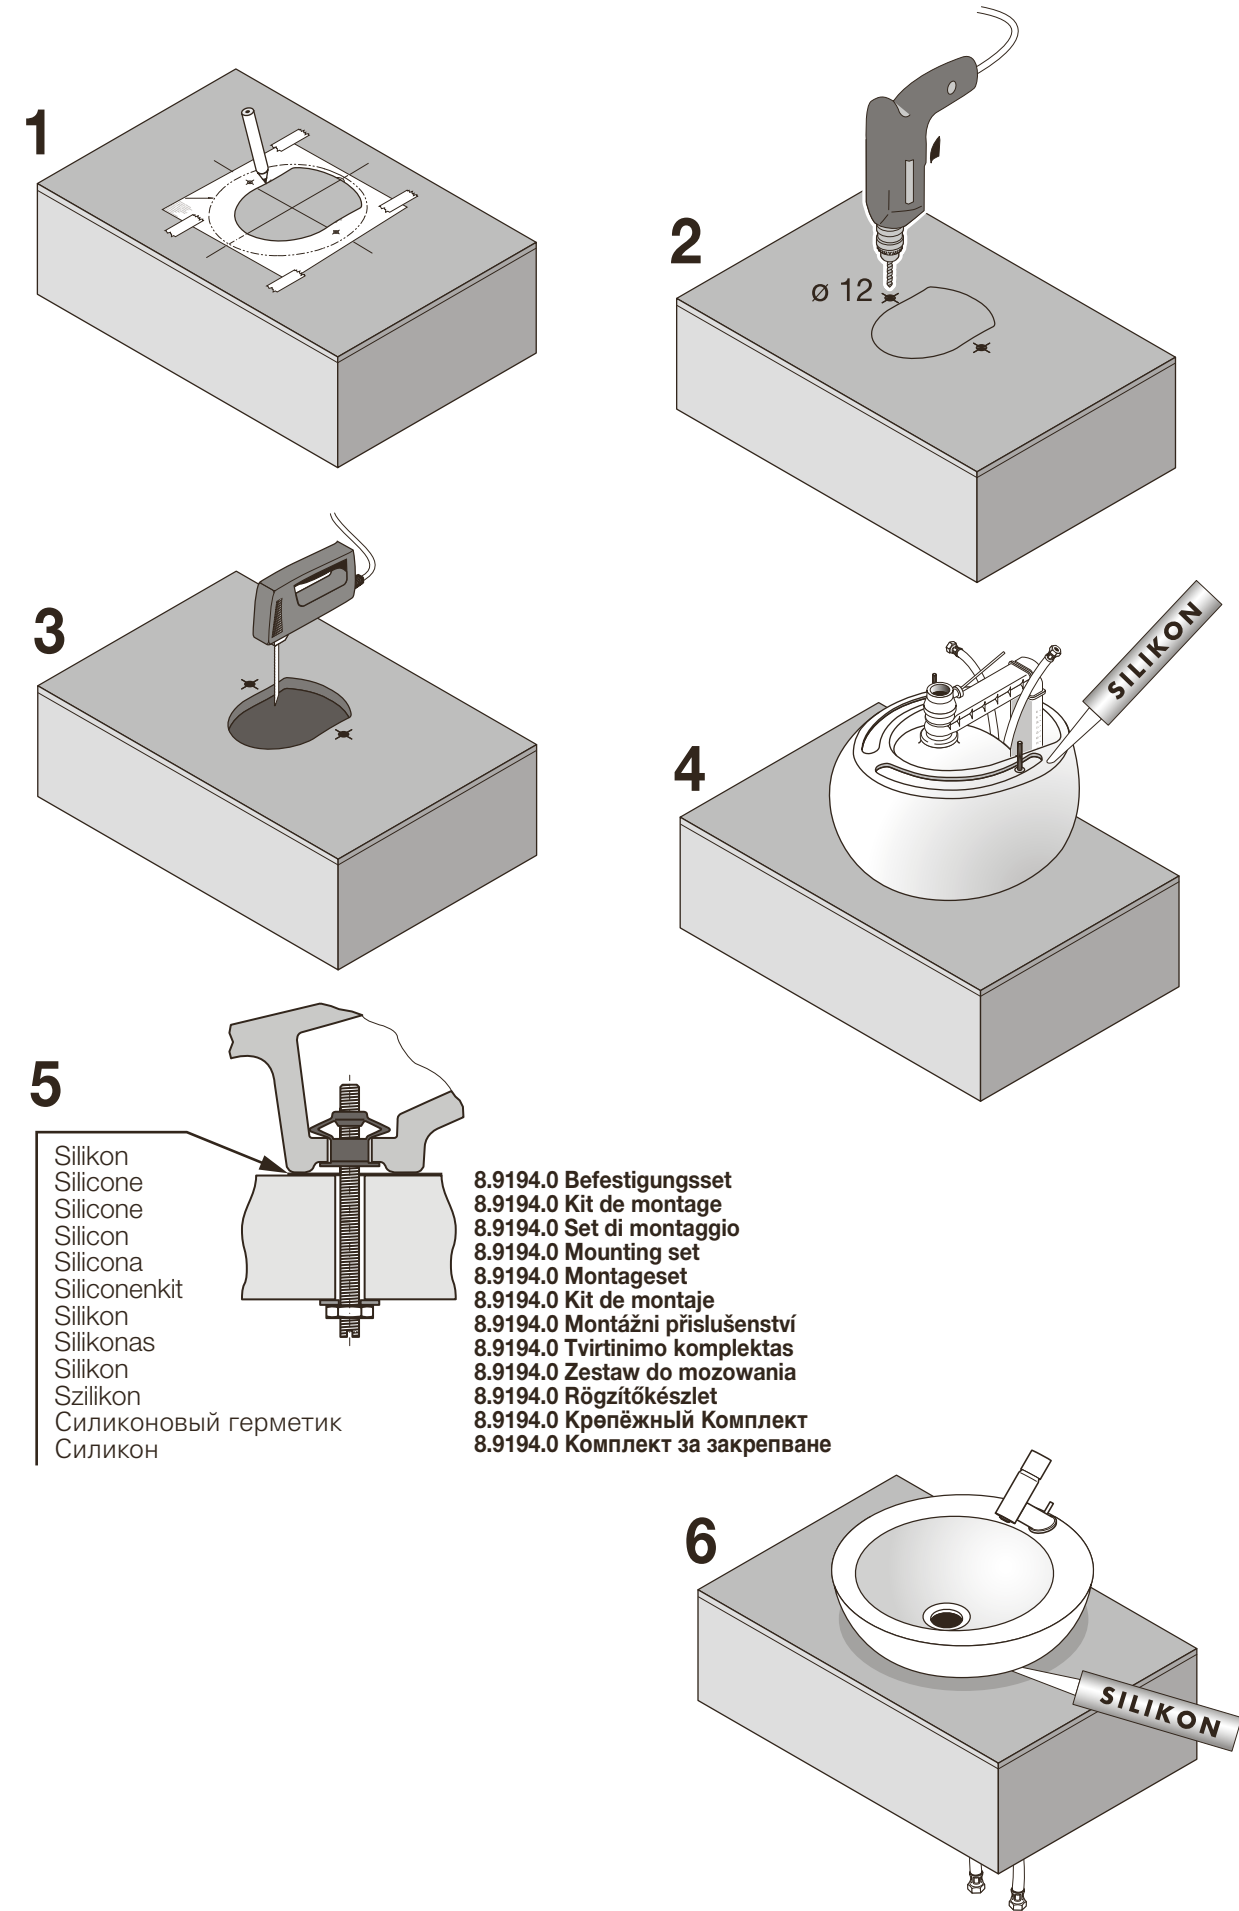

- Silikon
 - Silicone
 - Silicone
 - Silicon
 - Silicona
 - Siliconenkit
 - Silikon
 - Silikonas
 - Silikon
 - Szilikon
 - Силиконовый герметик
 - Силикон
- 8.9194.0 Befestigungsset
 - 8.9194.0 Kit de montage
 - 8.9194.0 Set di montaggio
 - 8.9194.0 Mounting set
 - 8.9194.0 Montageset
 - 8.9194.0 Kit de montaje
 - 8.9194.0 Montážni príslušenství
 - 8.9194.0 Tvirtimo komplektas
 - 8.9194.0 Zestaw do montowania
 - 8.9194.0 Rögzítőkészlet
 - 8.9194.0 Крепежный Комплект
 - 8.9194.0 Комплект за закрепване


- Montageschablone in gewünschter Position mit Klebeband fixieren.
- Ausschnitt nach Schablone herstellen.
- Fixer le gabarit de montage dans la position desirée au moyen d'une bande adhesive decouper selon le gabarit.
- Fissare la dima nella posizione desiderata con nastro adesivo. Praticare il foro secondo la dima.
- Fix the template with adhesive tape. Cut out the opening using the template.
- Fjar la plantilla en la posición deseada con cinta adhesiva. Cortar de acuerdo con la plantilla.
- Montagesjabloon op de gewenste positie met plakband bevestigen.
- Uitsparing volgens sjabloon zagen.
- Pripevňte šablónu pomocí lepičí pásky. Pomocí šablony vyřízněte otvor.
- Prie paviršiaus, skirto praustuvo montavimui, lipnia juosta priklijuokite šablona.
- Pagal šablona į špjaukit angą.
- Przymocuj szablon i odrysuj jego obrys wraz z osiami umywalki. Usun szablon i wytnij otwór.
- Cikkszámú kivágási sablont a kívánt helyen ragasztó szalaggal kell rögzíteni.
- A kivágást a sablon szerint elkészíteni.
- Прикрепите лекало липкой лентой. Вырежьте отверстие по лекалу.
- Фиксирайте шаблона лепенка. Изрежете като лзиолзвате шаблона.

Aussenkontur Keramik
 Contour externe ceramique
 Profilo esterno ceramica
 Outer Contour Ceramic
 Contorno exterior cerámica
 Buitenste omtrek keramiek
 Tvarovaná keramika
 Kontūra keramika
 Kształt ceramik
 A kerámia külső kontúrja
 Формы керамики
 Керамична форма

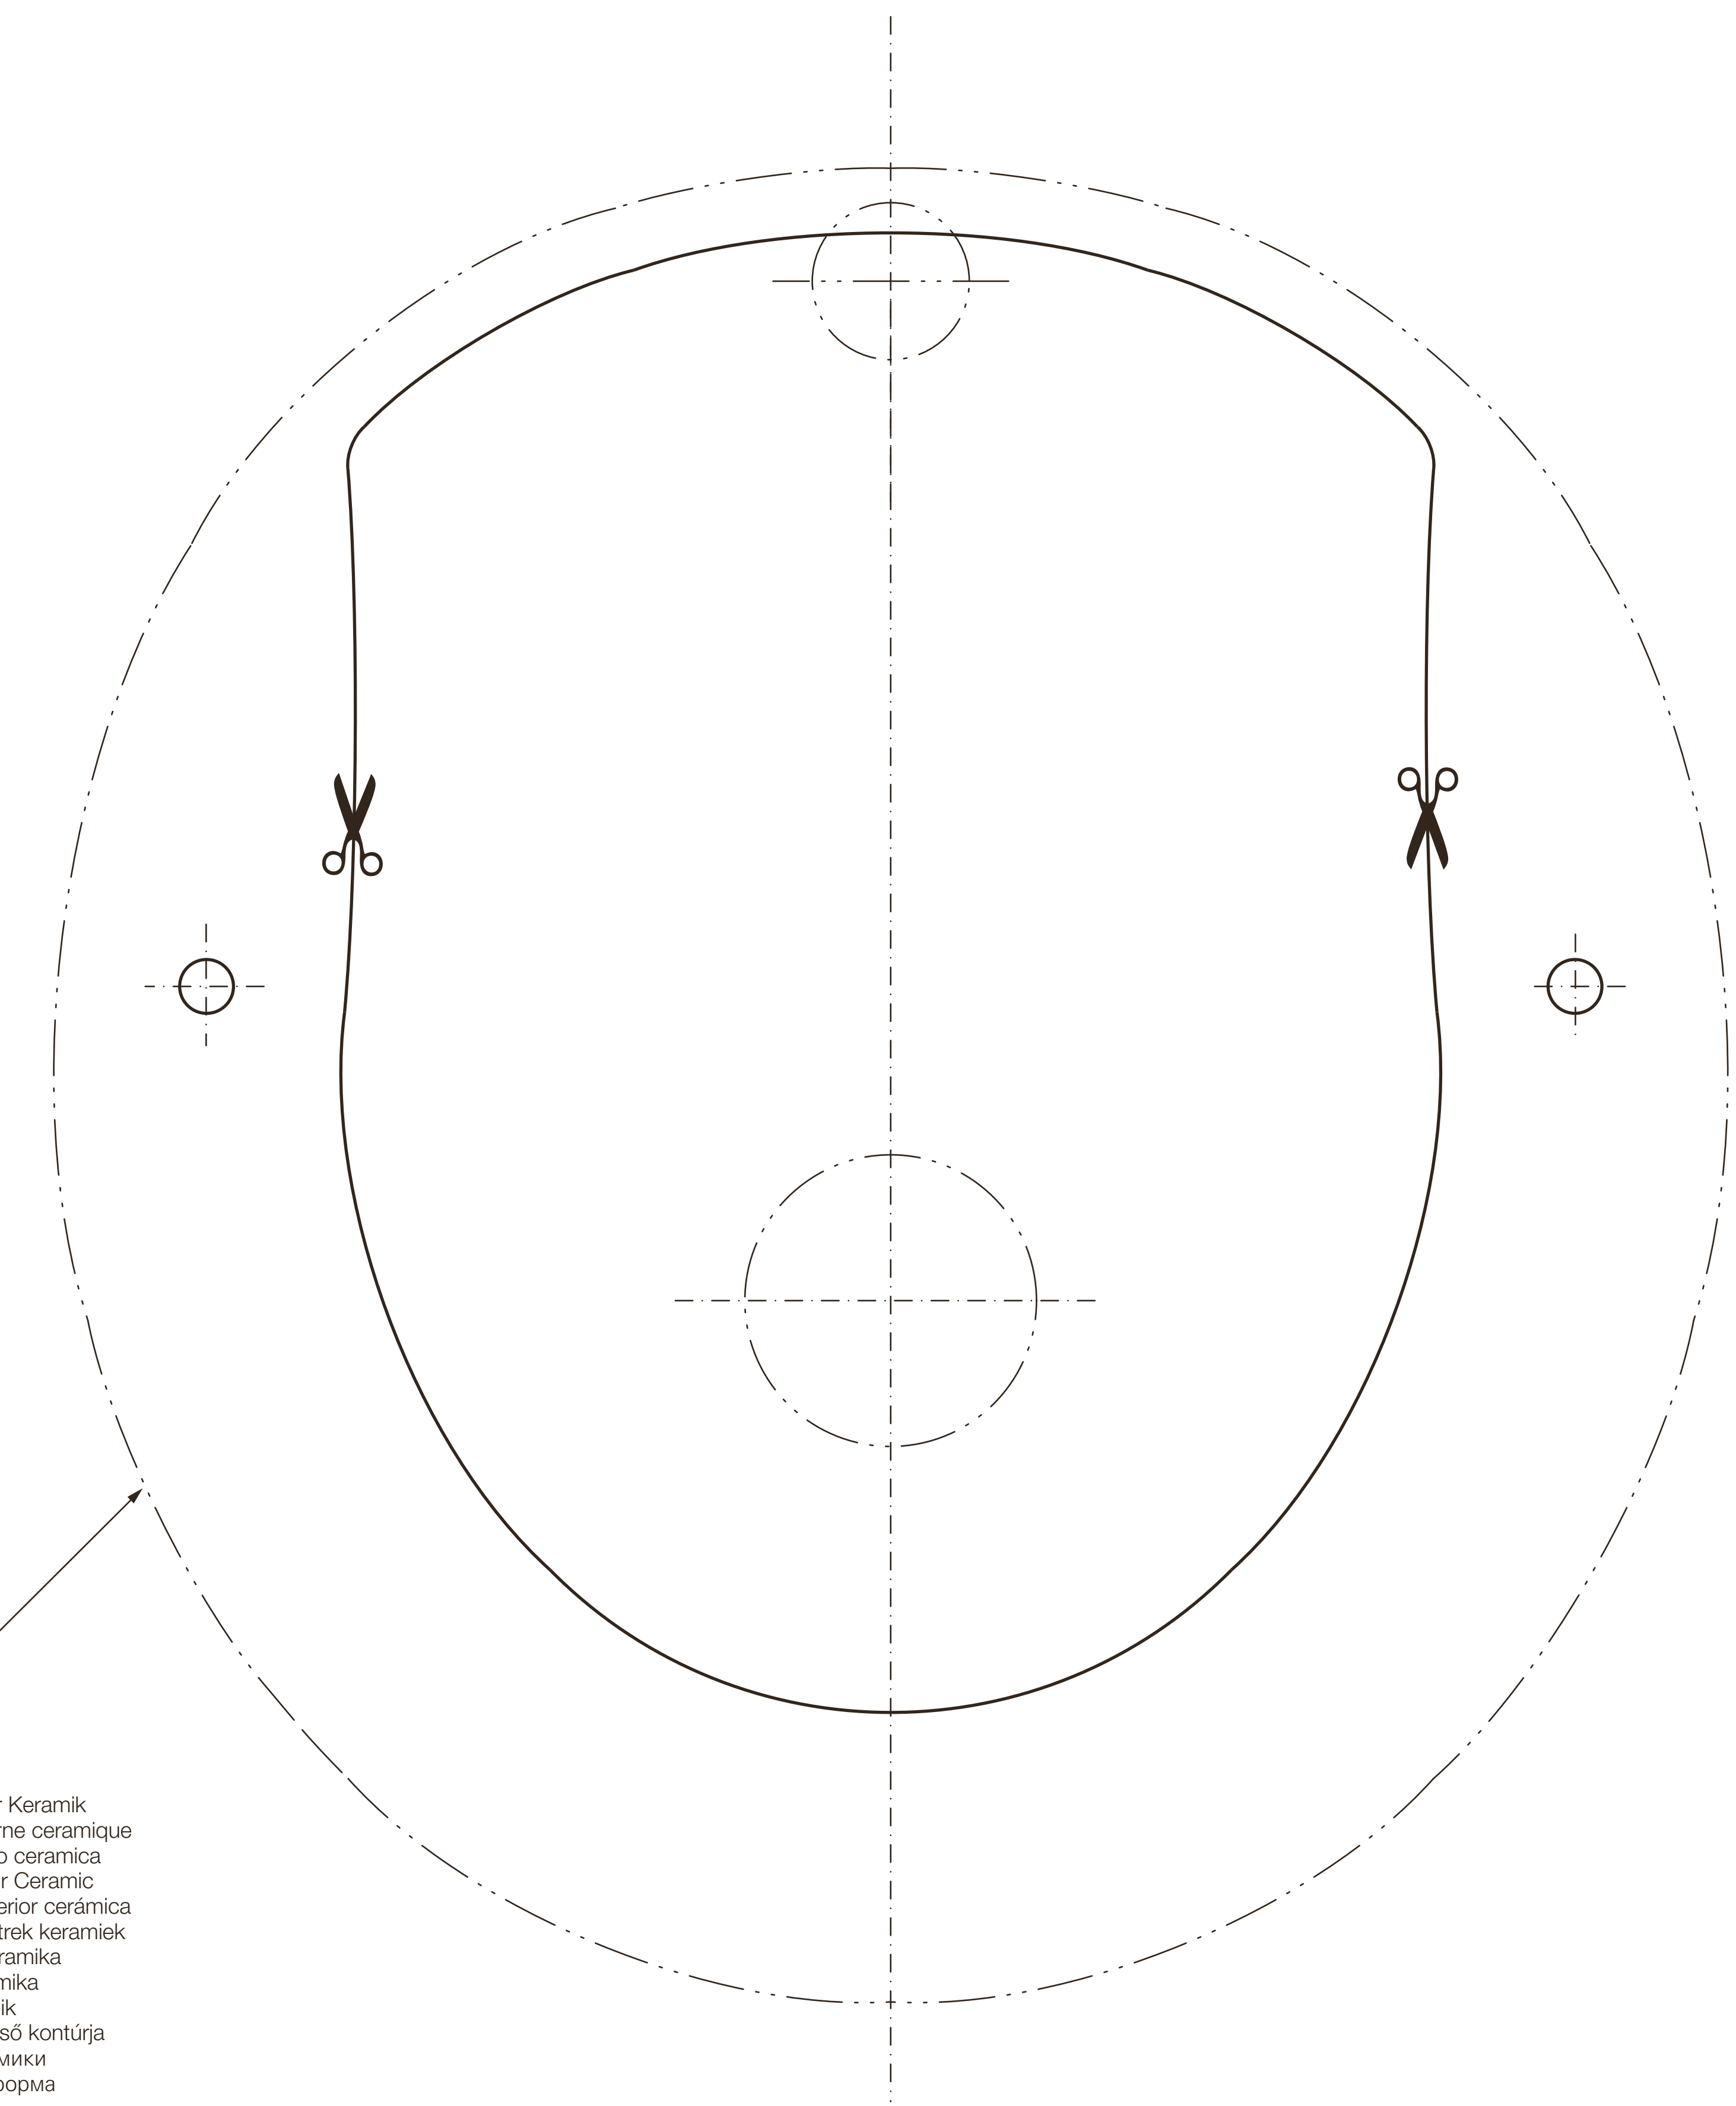

vorne - devant - davanti - front - delant - voorzijde - předeek
 priekis - wytorny - elől
 передняя часть - предна част

M 1:1

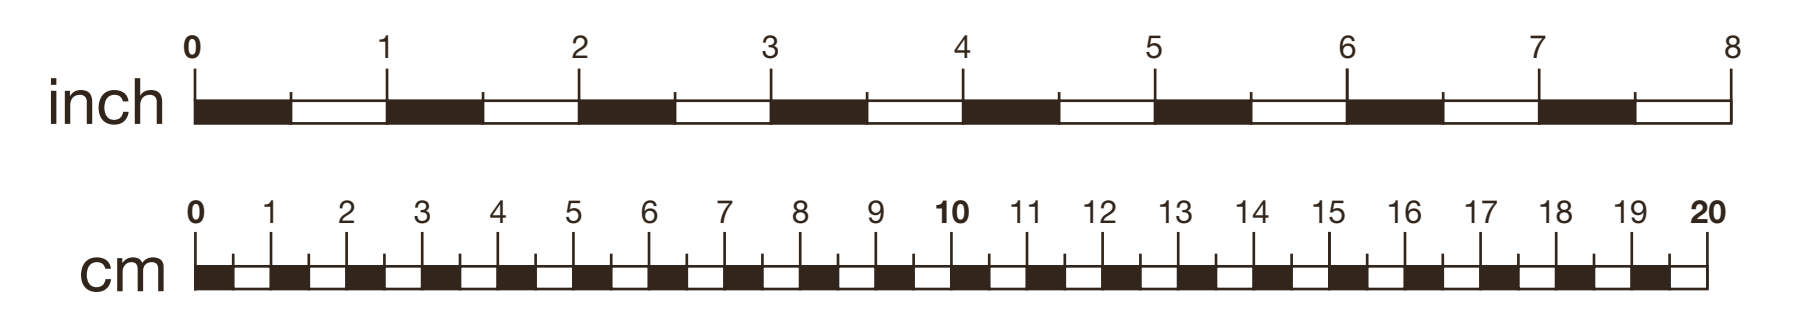

LAUFEN
 Laufen Bathrooms AG
 Wahlenstrasse 46
 CH-4242 Laufen, Switzerland
 www.laufen.com