


ВЫБИВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ НА МОЙКАХ ИЗ TETOGRANIT OMOIKIRI

001

На мойках коллекции **SOLIDITY OMOIKIRI** из материала Tetogranit предварительно профрезерованы отверстия для смесителя, дозатора и т.д. Вы можете выбрать необходимое количество отверстий.

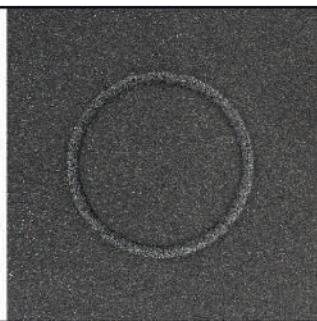

TETORON®

TETOGRANIT



002

Подготовленная площадка отмечена наклейкой с лицевой стороны мойки.

003

Вам понадобится:

Защитные очки, строительные перчатки, молоток, рулетка, пробойник диаметром 8 мм и напильник.



МОЙКА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НА СТОЛЕШНИЦЕ, НО НЕЗАКРЕПЛЕНА!

004

Поместите пробойник в центр наклейки (так, как это изображено на рисунке) и выбейте отверстие с помощью молотка. Т.к. отверстие практически выскверлено, сильно бить не нужно. Достаточно легкого удара по пробойнику. После этого молотком осторожно расширяем отверстие.

Обратите внимание, пробивание отверстия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** производится с обратной стороны мойки. Под местом, где расположена наклейка. Предварительно убедитесь, что наклейка находится в центре намеченного отверстия.



005

Затем доработайте отверстие с помощью напильника.



006

Таким образом, у вас получится аккуратное отверстие диаметром 35 мм.



ПРОСИМ ОБРАТИТЬ **ВНИМАНИЕ**, что любые операции с мойкой лучше проводить, когда она имеет комнатную температуру.