## Монтаж и установка полотенцесушителей Сунержа®

**Для моделей:** Атлант | Богема+ прямая | Богема+ выгнутая | Богема+ с 1 полкой | Богема+ с 4 полками | Богема L Галант+ | Нега | Флюид+ | Элегия+





**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением каких-либо работ внимательно ознакомьтесь с паспортом полотенцесушителя, в котором прописаны правила его монтажа и эксплуатации.

#### Виды подключения

Модели являются универсальными и могут быть подключены к системе горячего водоснабжения следующими вариантами:









В стандартной комплектации полотенцесушители полностью готовы к подключению. Также производителем предусмотрено использование запорной арматуры – вентили или автоматические терморегуляторы. Запорная арматура устанавливается вместо проходных углов в места, указанные на схемах и позволяет управлять потоком теплоносителя, устанавливая комфортную рабочую температуру полотенцесушителя.

## **Шаг 1**. Установка комплектующих

ВНИМАНИЕ! Монтаж штуцеров производить шестигранным

1.1. Установить глухие углы, используя фторопластовые прокладки и штуцеры для коллекторов (рис. 1).






1.2. Установить проходные углы, используя фторопластовые прокладки и штуцеры для коллекторов (рис. 2).






### Шаг 2. Примерочный монтаж

- 2.1. Произведите монтаж эксцентриков при помощи шестигранного ключа №12 в водорозетки (рис. 3). Выставите их на необходимом расстоянии с учётом того, что на них в дальнейшем будут установлены декоративные отражатели и накидные гайки проходных углов. Со стороны резьбы эксцентрика G 1/2″ используйте материалы для герметизации резьбовых соединений.
- 2.2. Осуществите примерочный монтаж полотенцесушителя с целью разметки мест под крепления кронштейнов. Для этого накрутите гайки проходных углов на эксцентрики, состыкуйте глухие углы опорными частями со стеной и произведите разметку (рис. 4).

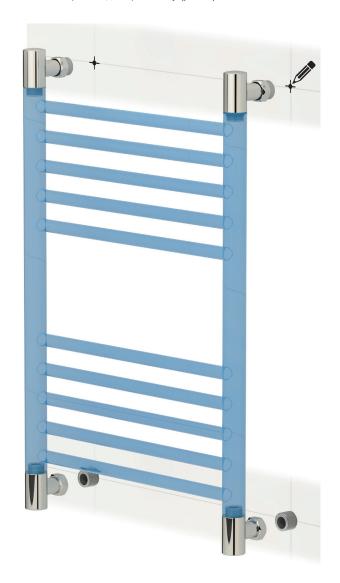



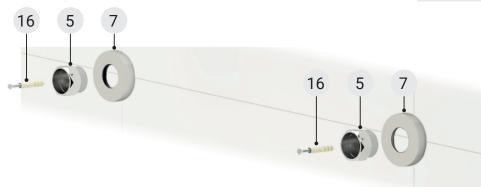

2.3. Демонтируйте изделие. По полученным меткам просверлите отверстия в стене сверлом диаметром 6 мм. Произведите монтаж кронштейнов с помощью дюбелей и саморезов из комплекта (рис. 5).



**2.4.** Установите на эксцентрики **(рис. 6)** декоративные отражатели, служащие для маскировки мест подключения полотенцесушителя в водорозетки.

### Шаг 3. Установка

- 3.1. Произведите установку полотенцесушителя, используя снизу силиконовые прокладки G 3/4" в соединении проходного угла и эксцентрика (рис. 7).
- 3.2. На необходимом расстоянии от стены зафиксируйте глухие углы в корпусе опоры кронштейна стопорным винтом с помощью шестигранного ключа №2,5 (рис. 8).



- 3.3. Затяните до упора гайки 3/4" проходных углов на эксцентриках. При затяжке деталей, имеющих полированную поверхность, рекомендуем использовать инструменты с мягкими губками или прокладками.
- 3.4. Произведите протяжку (рис. 9) всех мест соединения глухих и проходных углов с коллектором (рис. 10).



Рис. 8

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения полной герметичности в местах соединения углов с коллекторами необходимо приложить усилие затяжки штуцеров не менее 49 Н/м - 5кг.


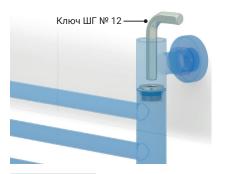


Рис. 9

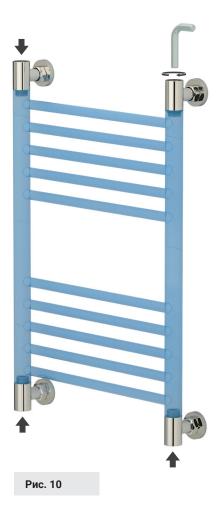

3.6. В нижние углы вкрутите заглушки проходного угла также пременяя шестигранный ключ №12. Далее установите декоративные заглушки (рис. 12).

3.5. В глухие углы с помощью шестигранного ключа №12 вкрутите спускной клапан и заглушку

угла. Далее установите декоративные заглушки (рис. 11).




Рис. 11



Рис. 12

# Составные элементы для полотенцесушителей Сунержа®

**Для моделей:** Атлант | Богема+ прямая | Богема+ выгнутая | Богема+ с 1 полкой | Богема+ с 4 полками | Богема L Галант+ | Нега | Флюид+ | Элегия+

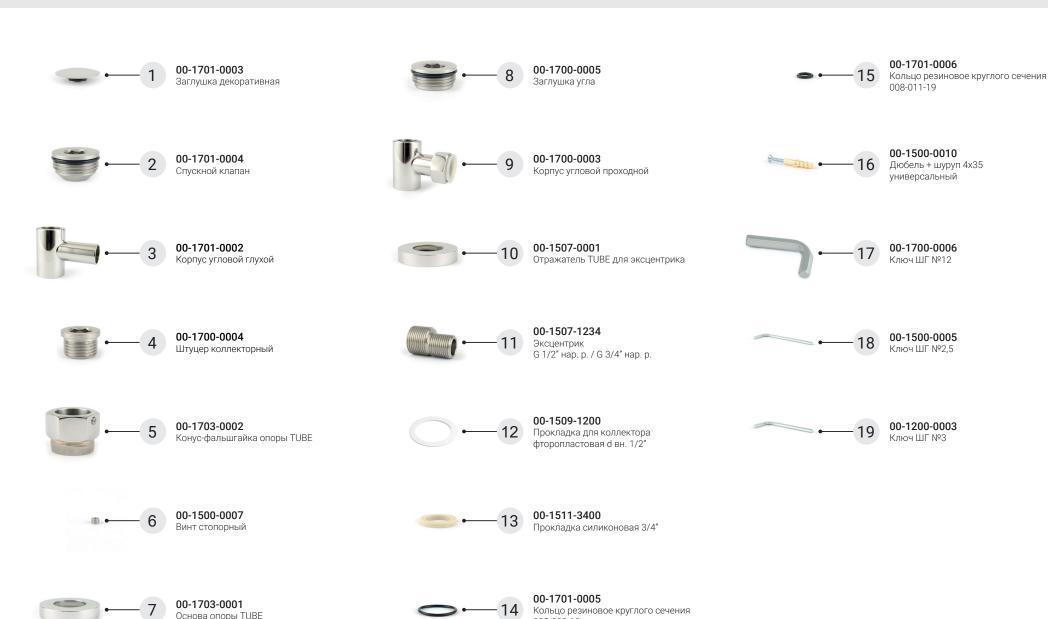

025-028-19