
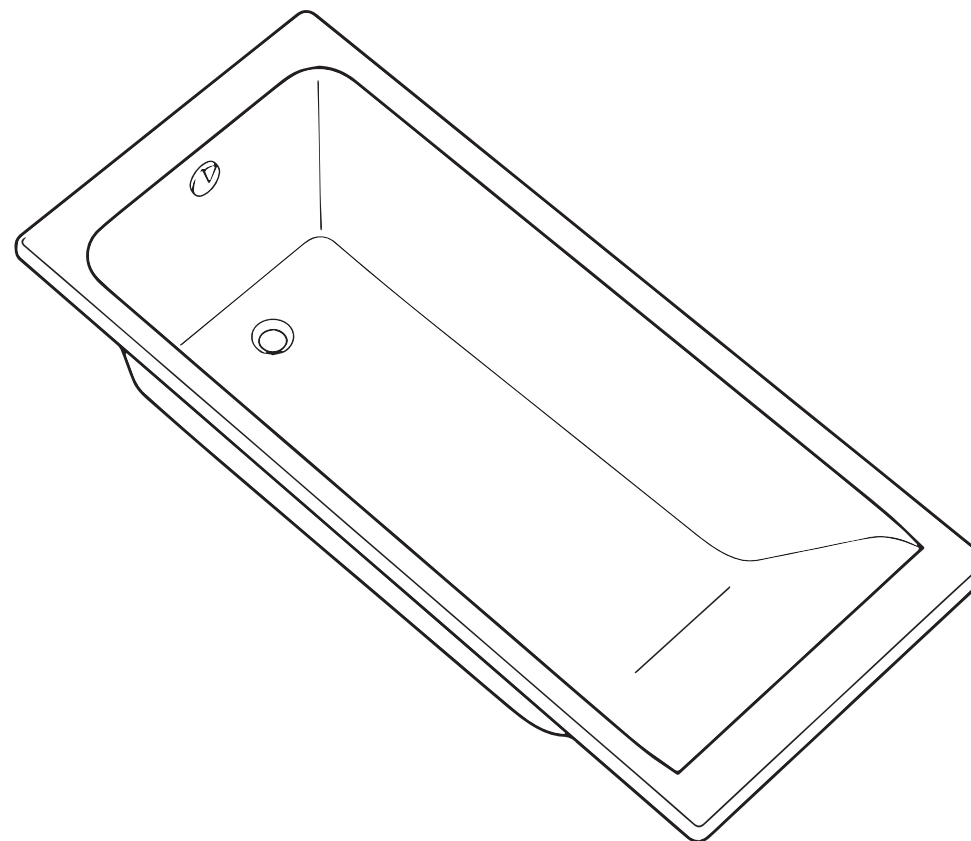
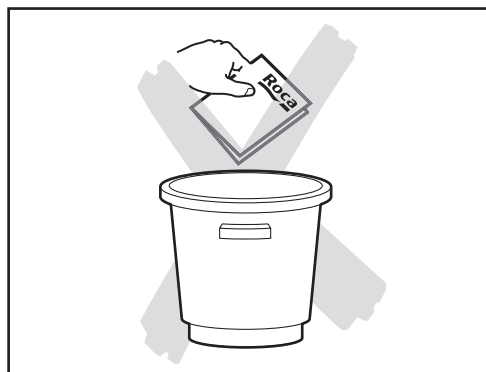


Roca

EASY

1500 x 700 x 450
1700 x 700 x 450
1700 x 750 x 450

Установка прямоугольной ванны

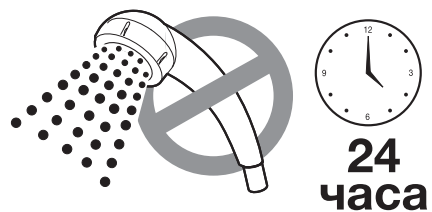



Roca

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - SPAIN
Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419
www.roca.es


ООО «Рока Рус»
Россия, 187000, Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 (812) 347-94-49
Факс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москва,
2-я Хутурская ул., д. 38А, стр. 14
Телефон +7 (495) 989-65-91
Факс +7 (495) 989-64-93

KE314807

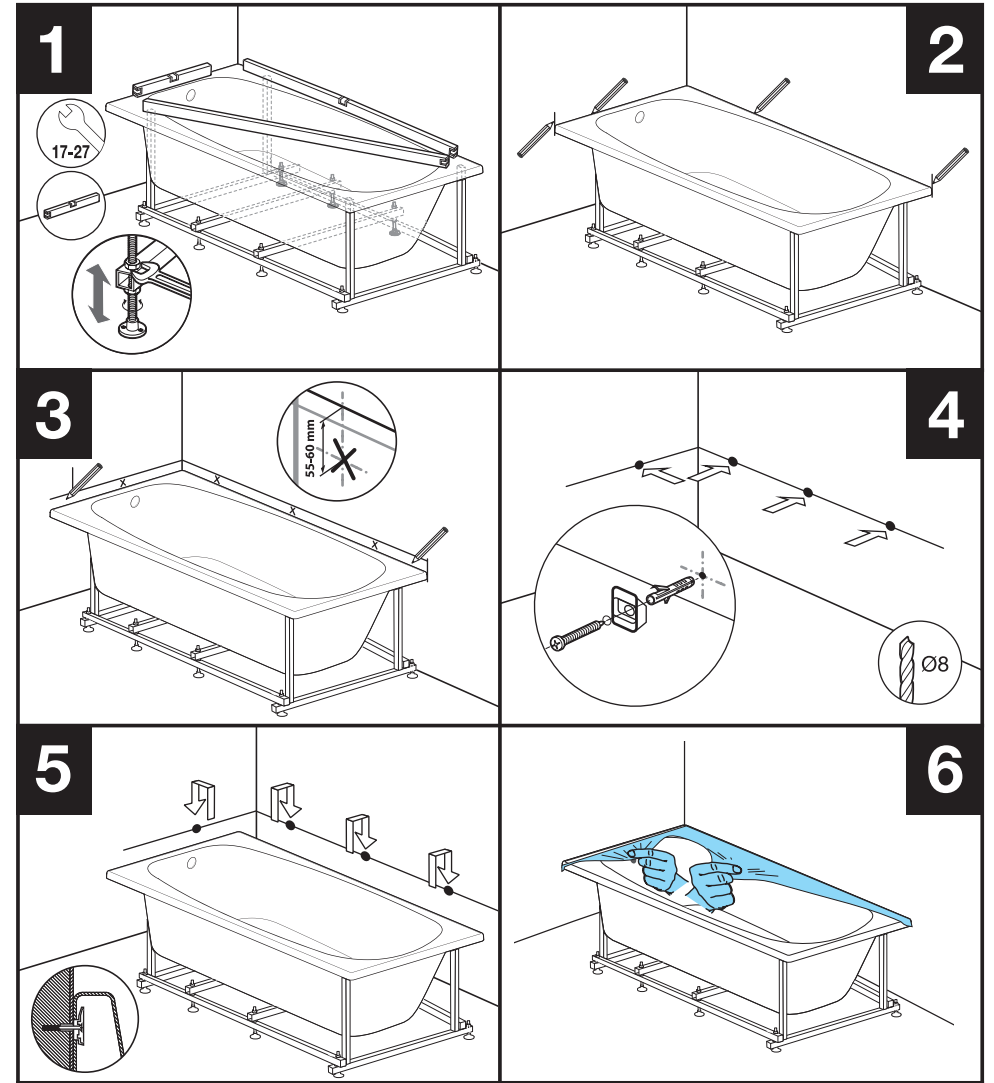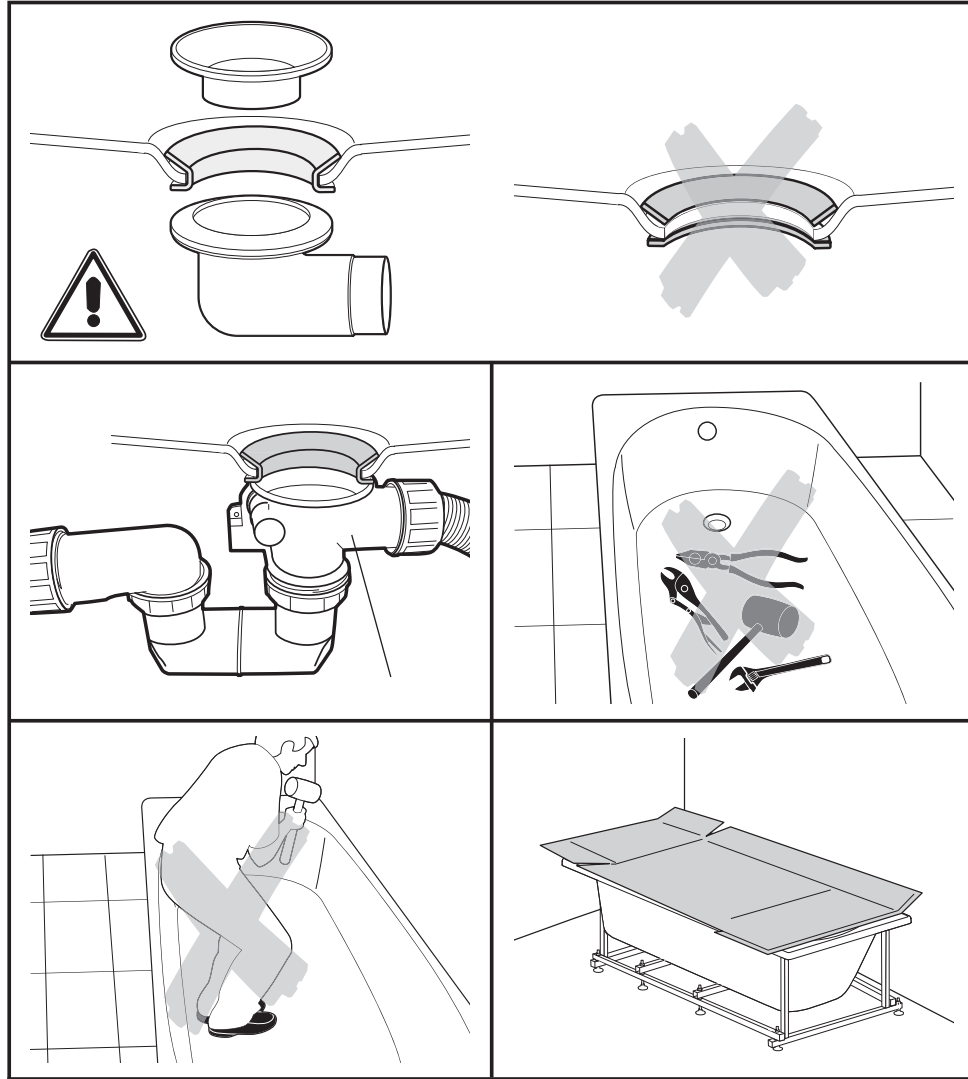

3

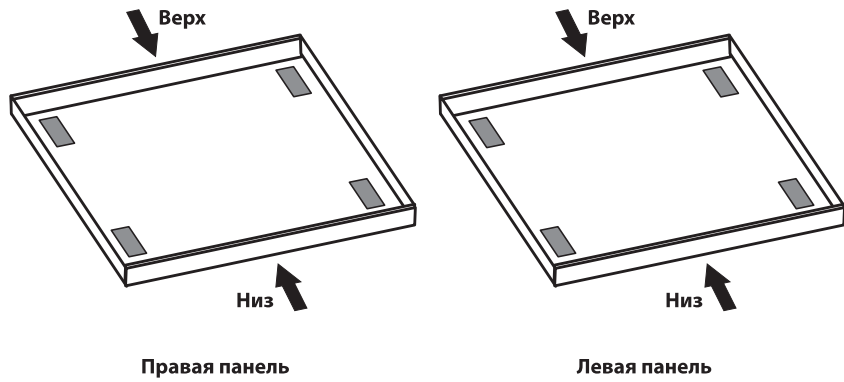



Roca

EASY

1500 x 700 x 450
 1700 x 700 x 450
 1700 x 750 x 450

Установка боковой панели

4

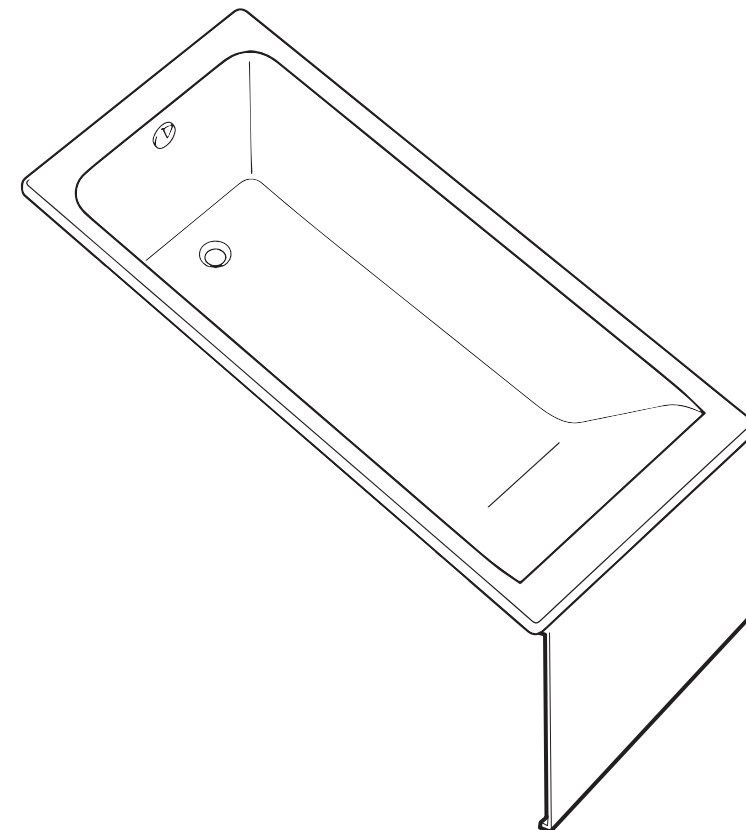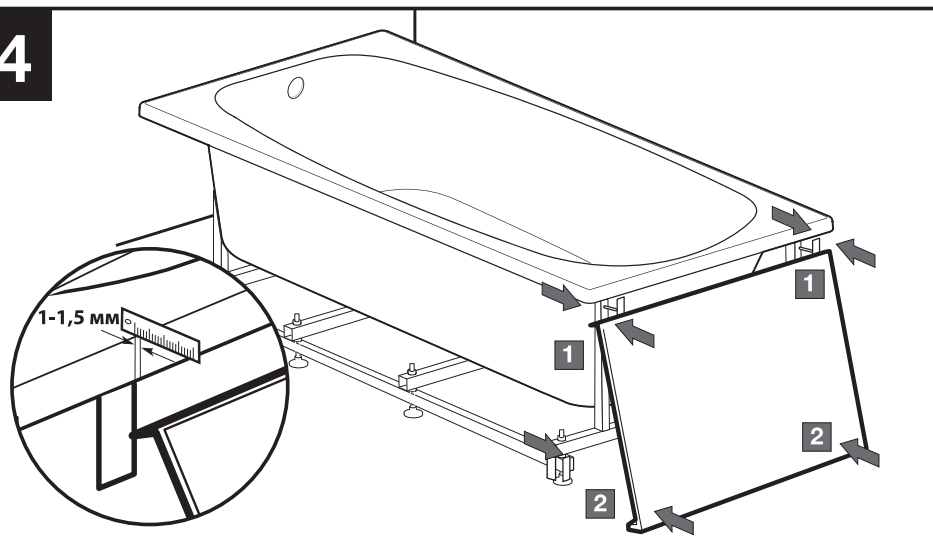

Roca



Avda. Diagonal, 513
 08029 Barcelona - SPAIN
 Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419
 www.roca.es

ООО «Рока Рус»
 Россия, 187000, Ленинградская обл.,
 г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7
 Телефон +7 (812) 347-94-49
 Факс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москва,
 2-я Хутурская ул., д. 38А, стр. 14
 Телефон +7 (495) 989-65-91
 Факс +7 (495) 989-64-93


KE314810

№	Наименование	Количество	Рисунок
A	Уголок нижний	2	
B	Уголок верхний	2	
C	Гайка М 10	4	
D	Шайба М10	4	
E	Шпилька М 6 длиной 130 мм	2	
F	Гайка М 6	8	
G	Шайба М6	8	

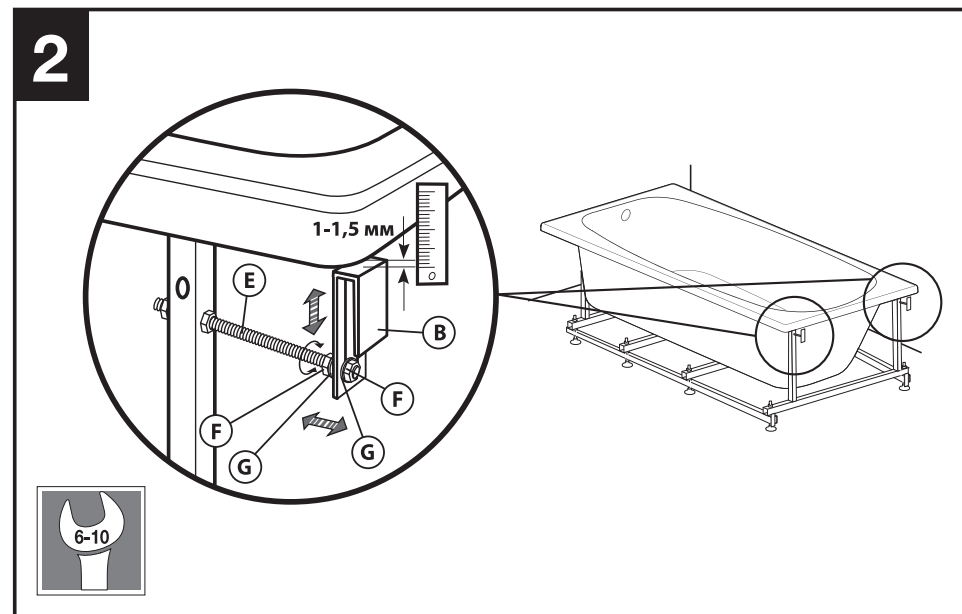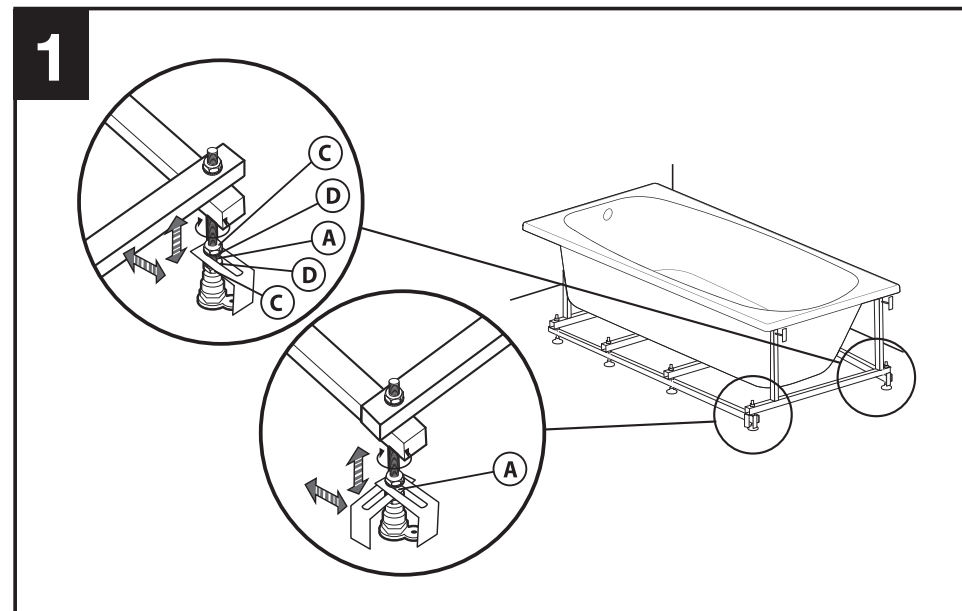


При установке боковой панели уголок для фронтальной и боковой панелей устанавливается в одном узле (см. инструкцию по фронтальной панели)

4

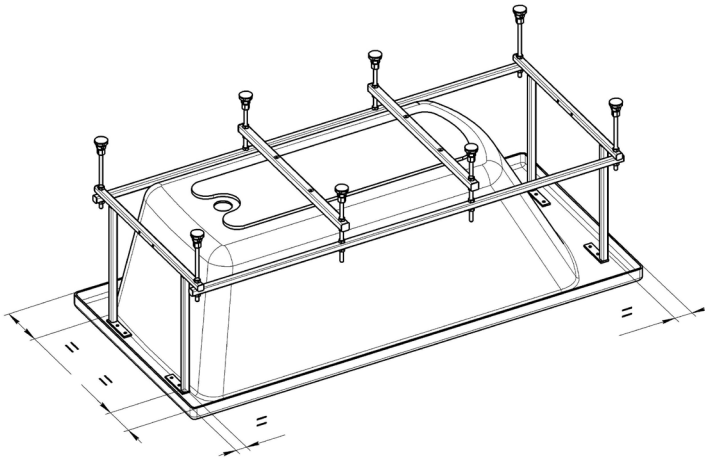

5

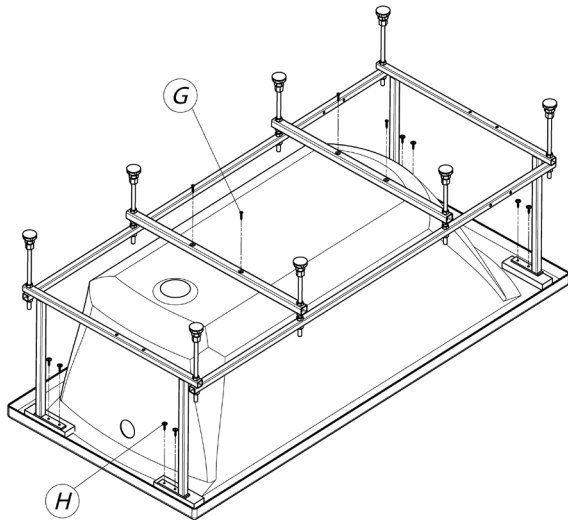

ВАЖНО!



Если при монтаже Вы кладете ванну верхней частью на пол, подложите под нее мягкий неабразивный материал, например, чистый картон или мягкую ткань.



При монтаже каркаса используйте шурупы только из комплекта каркаса. Не используйте более длинные шурупы – это может повредить ванну!

Roca

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - SPAIN
Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419
www.roca.es

ООО «Рока Рус»
Россия, 187000, Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 (812) 347-94-49
Факс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москва,
2-я Хутурская ул., д. 38А, стр. 14
Телефон +7 (495) 989-65-91
Факс +7 (495) 989-64-93

KE314808




Roca

EASY




1500 x 700 x 450
1700 x 700 x 450
1700 x 750 x 450


Монтаж каркаса прямоугольной ванны

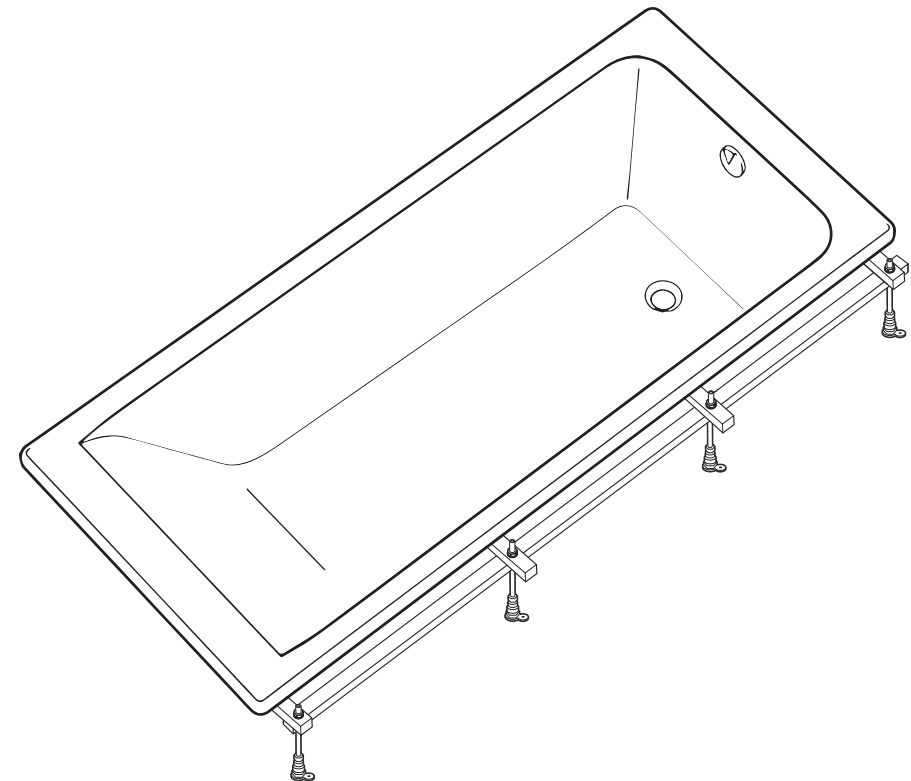



Артикул	Наименование	Количество	Рисунок
A	Рамка торцевая	2	
B	Перекладина продольная	2	
C	Перекладина поперечная	2	
D	Опорная ножка Ø10	8	
E	Шпилька с резьбой М 10 длиной 247 мм	8	
F	Гайка М 10	32	
G	Саморез Ø5×35	4	
H	Саморез Ø4×20	8	

! До установки ножек необходимо установить уголки (см. инструкции по установке панелей)

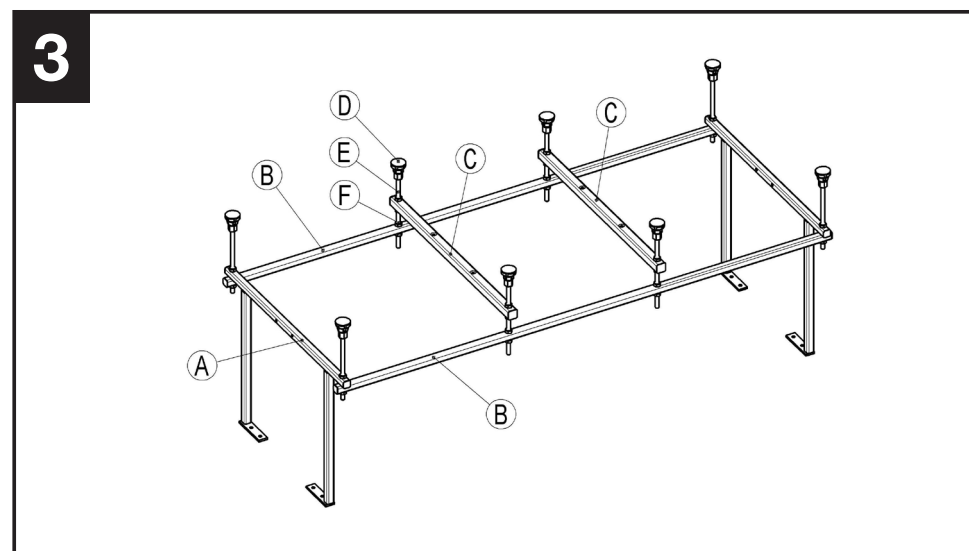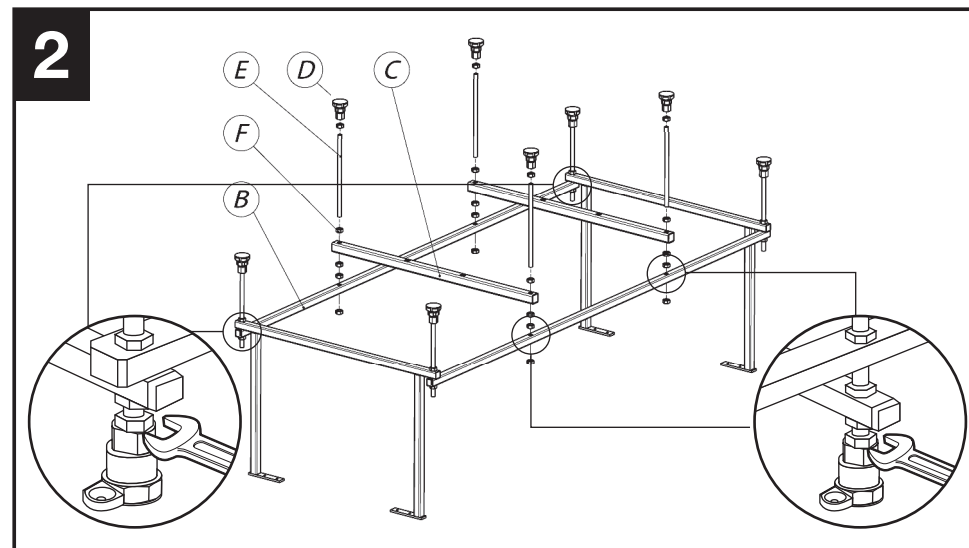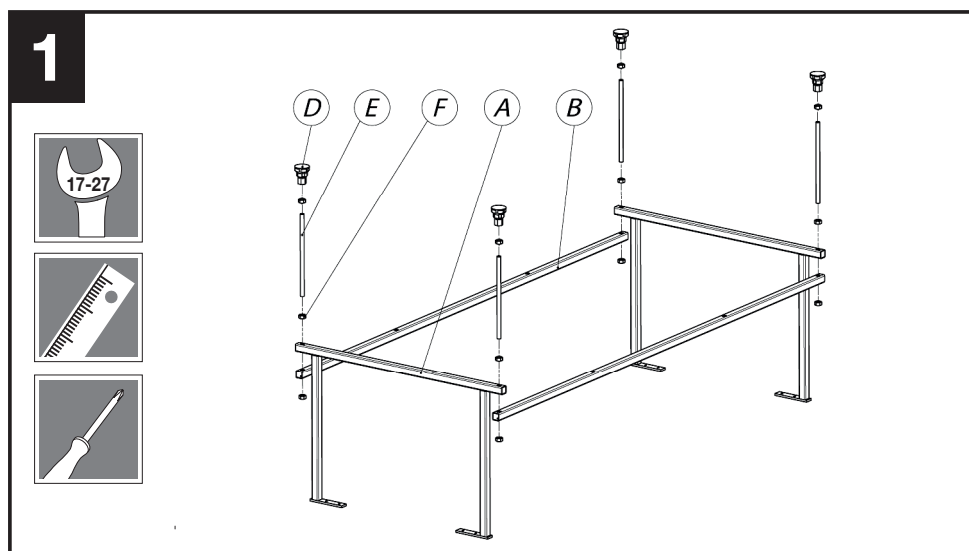

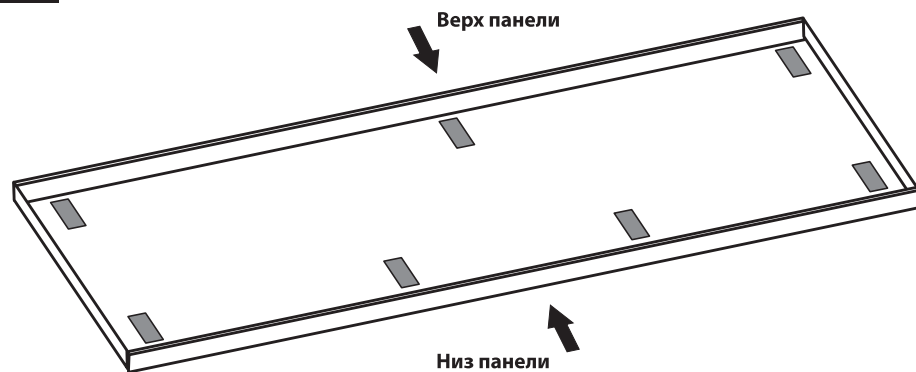4
Roca
EASY

1500 x 700 x 450
 1700 x 700 x 450
 1700 x 750 x 450

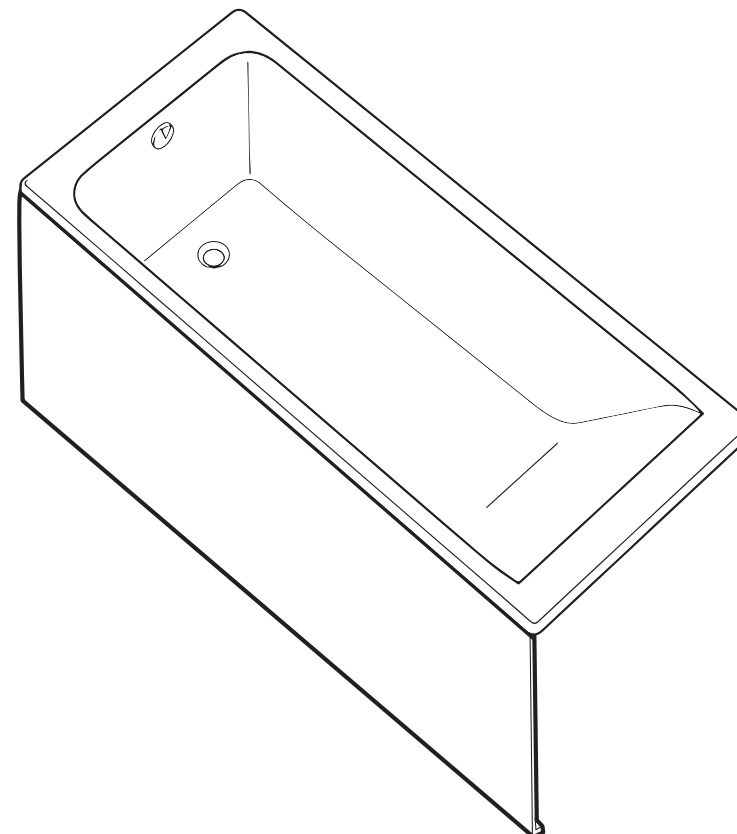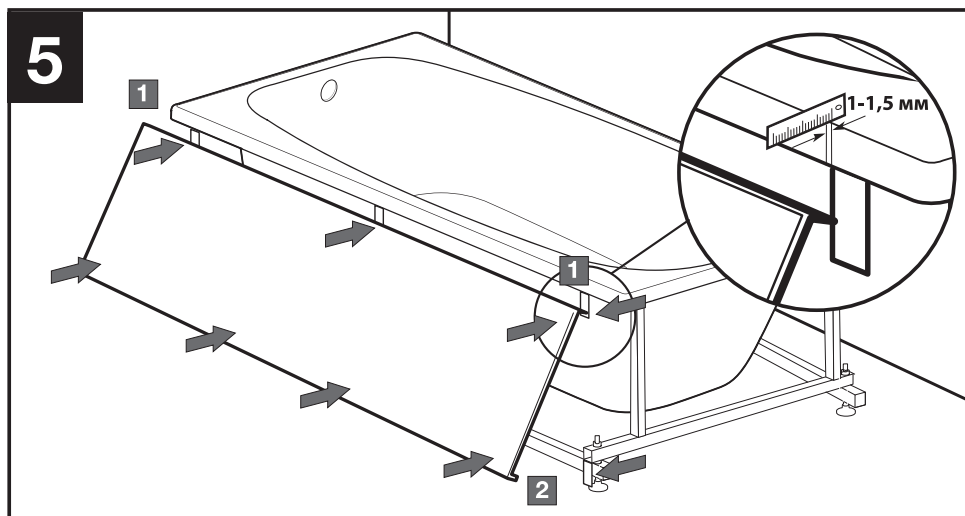Установка фронтальной панели
5
Roca


Avda. Diagonal, 513
 08029 Barcelona - SPAIN
 Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419
 www.roca.es

ООО «Рока Рус»
 Россия, 187000, Ленинградская обл.,
 г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7
 Телефон +7 (812) 347-94-49
 Факс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москва,
 2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 14
 Телефон +7 (495) 989-65-91
 Факс +7 (495) 989-64-93

KE314809

№	Наименование	Количество	Рисунок
A	Уголок нижний	4	
B	Уголок верхний	2	
C	Гайка М 10	8	
D	Шайба М10	8	
E	Шпилька М 6 длиной 130 мм	2	
F	Гайка М 6	8	
G	Шайба М6	8	
H	Кронштейн магнита для ванн в типоразмере 1700	1	
I	Саморез 4x19 для ванн в типоразмере 1700	1	

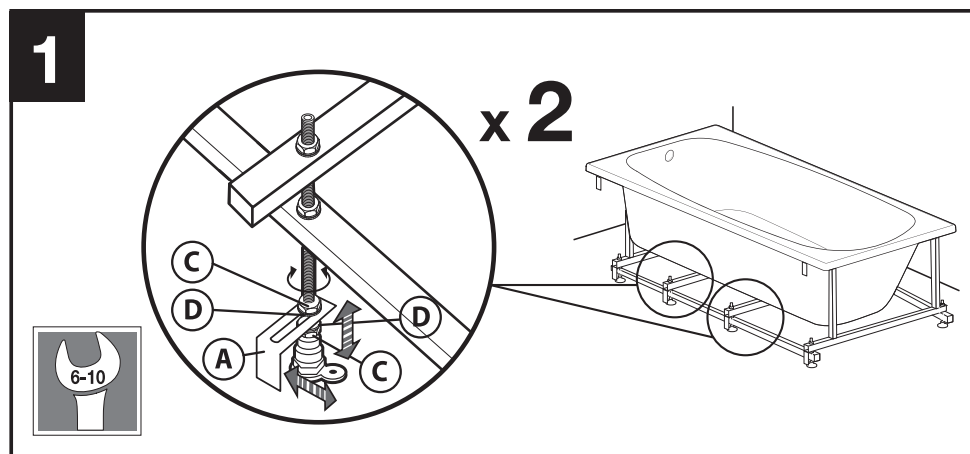

! При установке боковой панели уголок для фронтальной и боковой панелей устанавливается в одном узле (см. инструкцию по боковой панели)

