

AQUATEK

ЗЕРКАЛО
БЕЗ ПОДСВЕТКИ


Руководство по монтажу




www.aquatek-rf.ru



Зеркальный шкафчик. Инструкция по установке


ОБОРУДОВАНИЕ				Необходимое оборудование для сборки (не входит в комплектацию)		
	Наименование		К-во			
A	Верхний монтажный кронштейн		2-3			
B	Нижний монтажный кронштейн		1	Дрель	Сверло 1/8"	Карандаш
C	Крепежный винт		4-10			
D	Стеклянная боковая панель		2	Отвертка	Силикон	Рулетка
E	Стеклянная полка		2			
F	Кронштейн для полки		4-6	Пассатижи	Уровень	
H	Дюбель		4-10			

Перед монтажом

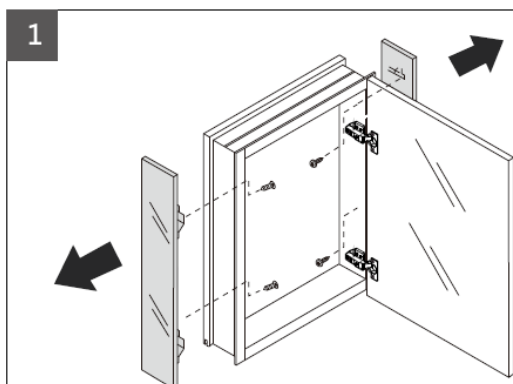


Только для встроенного монтажа

Аккуратно снимите боковые стеклянные панели

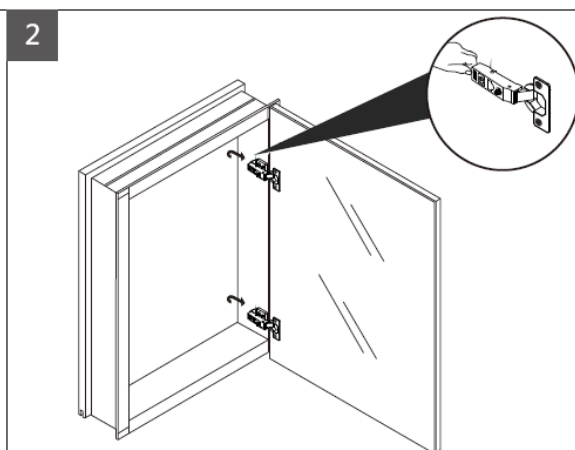


Придерживая фиксатор двери (на уровне под рычагом петли), сдвиньте дверь с рамы

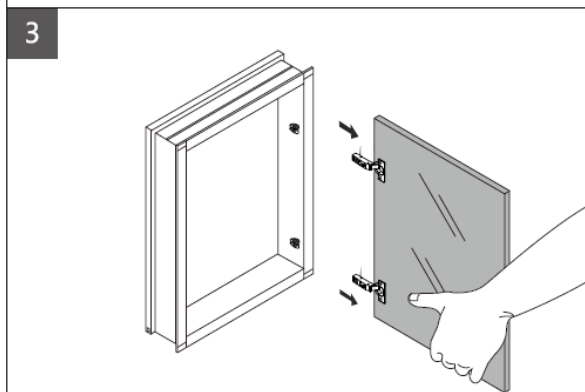


Осторожно снимите дверь и положите ее в безопасное место




Установка шкафчика в нишу

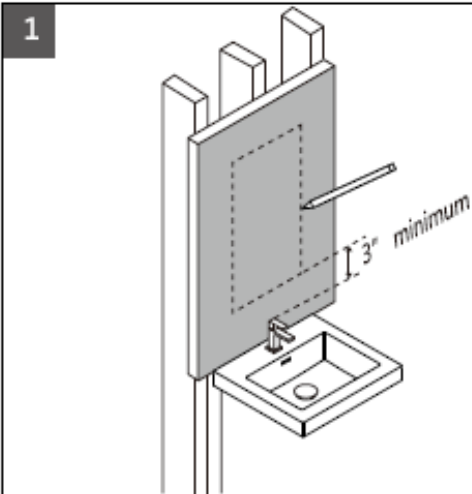


Очертите периметр шкафчика на стене

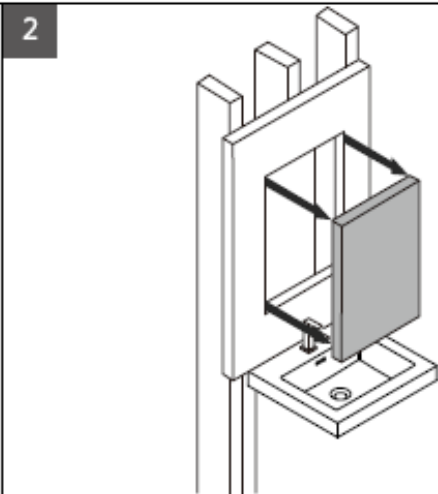


Вырежьте очерченный периметр при помощи подходящего инструмента

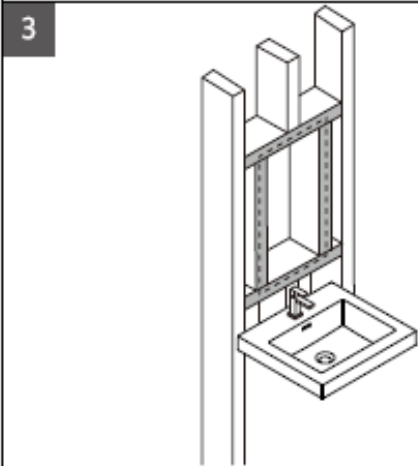


Создайте проем шкафчика на основании измерений

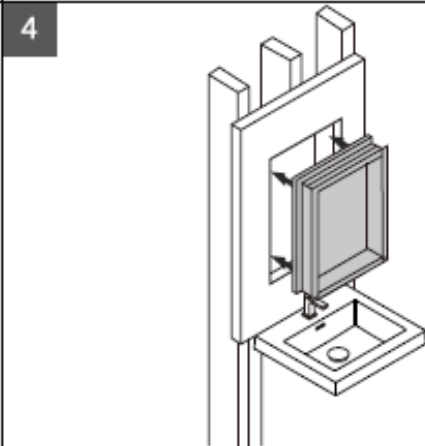








Установите шкафчик в нишу

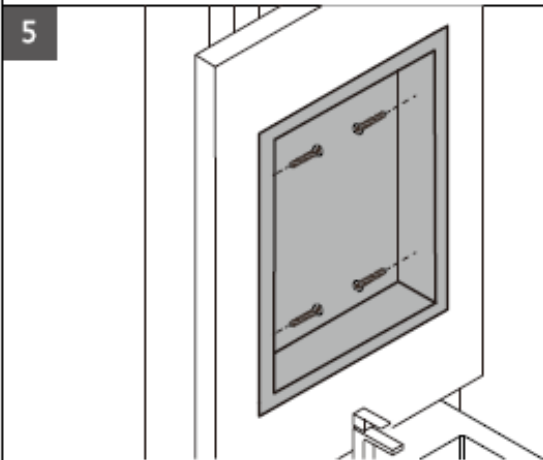


Закрепите шпильки с помощью крепежных винтов

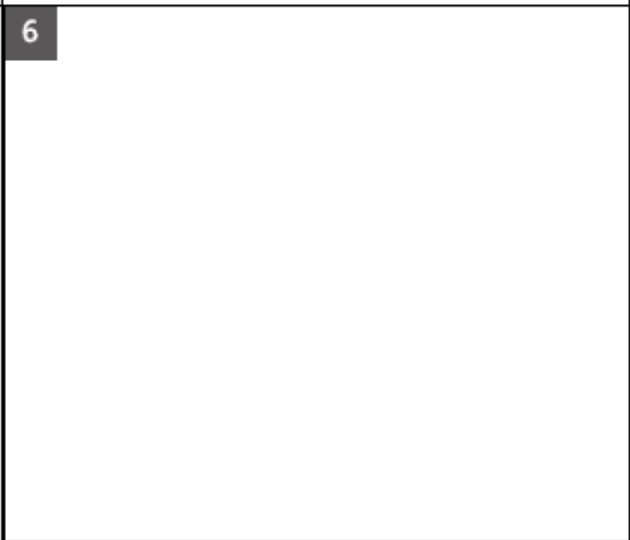


Установка шкафчика на поверхность

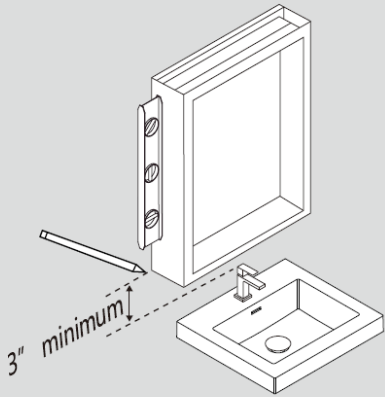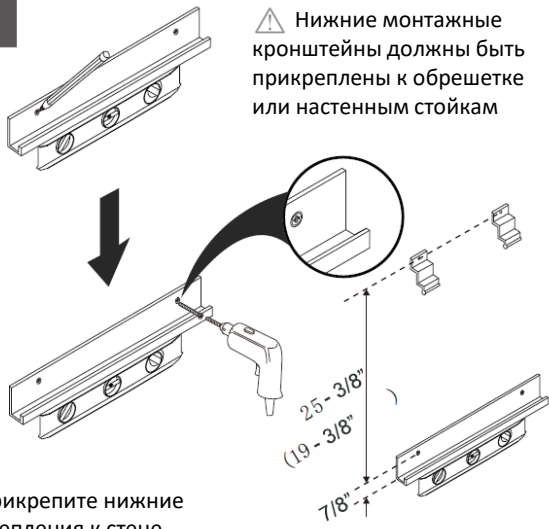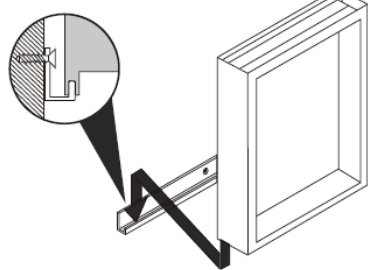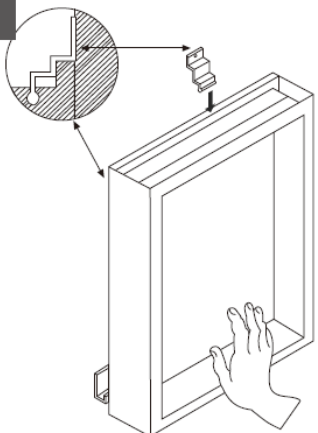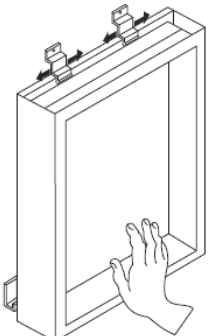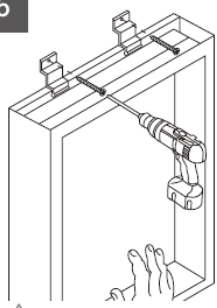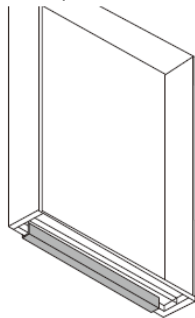1  3" minimum Разметьте положение шкафчика на стене	2  Нижние монтажные кронштейны должны быть прикреплены к обрешетке или настенным стойкам 25-3/8\" (19-3/8\") 7/8" Прикрепите нижние крепления к стене	
3  С дополнительной помощью установите шкафчик на кронштейн	4  Установите верхние кронштейны на верхнюю часть шкафчика	5  Убедитесь, что верхние крепления установлены в соответствующих пазах
6  Верхние монтажные кронштейны должны быть прикреплены к обрешетке или настенным стойкам Закрепите верхние кронштейны на стене при помощи шуруповерта	7  Убедитесь, что шкафчик выровнен и полностью установлен в пазы задних креплений Проверьте посадку шкафчика перед финальной сборкой	

Завершение сборки

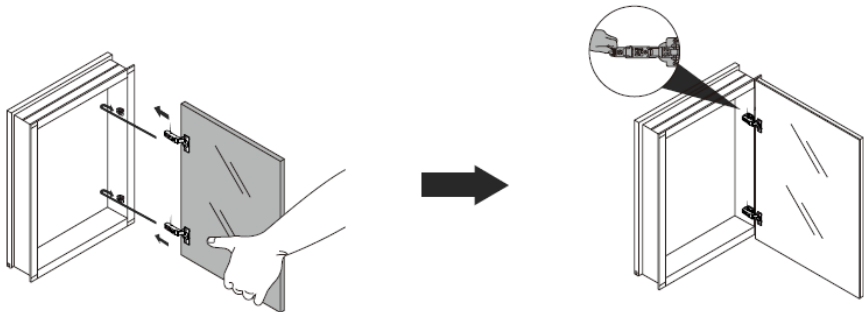

Вставьте дверцу на место, зажав концы петель

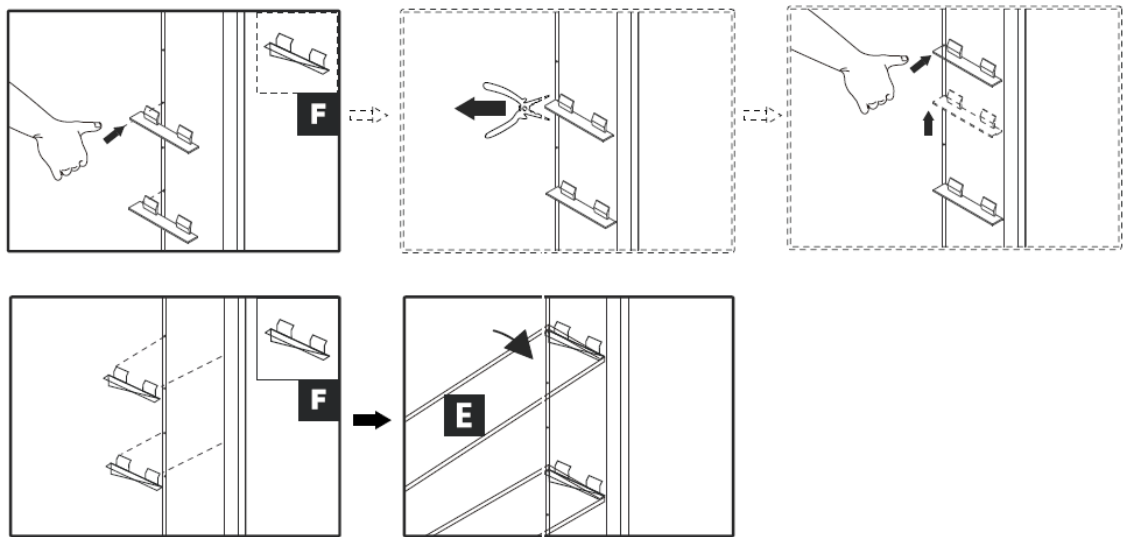

Вставьте прозрачные защелкивающиеся полочные зажимы в отверстия по бокам шкафа

