

ПАСПОРТ: БОКС ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНОГО МОНТАЖА ДАТЧИКОВ ПРОТЕЧКИ

Технические характеристики:

материал корпуса с крышкой - пластик

Комплектация:

Корпус - 1 шт

Крышка - 1 шт

Саморезы регулировочные - 3 шт

Инструкция - 1 шт (см на обороте/по QR-коду)




Инструкция по установке

При установке “Бокса для внутрипольного монтажа датчиков протечки” выберите место, обеспечивающее доступ для обслуживания и проверки работы устройства. Предпочтительно располагать его в открытом пространстве, где будет минимально затруднен доступ к прибору. Избегайте установки короба непосредственно под подвесным унитазом или под низкими шкафами, где свободное пространство ограничено. Это может значительно усложнить доступ к датчикам в случае необходимости их проверки или замены.

Инструкция:

1. Определите уровень монтажа нижней части Бокса. Уровень = уровню стяжки пола.
2. Просверлите коронкой 80мм в стяжке основание под Бокс. Если чистовое покрытие уже смонтировано, используйте коронку для высверливания, подходящую для данного типа покрытия.
3. Подготовьте смесь, на которую будете крепить короб (гипс, плиточный клей, герметик, гидроизоляционные составы и т.д.)
4. При монтаже проводного датчика, просверлите боковую часть Бокса .
5. Обезжирьте Бокс, нанесите на него подготовленную смесь, выставите верхнюю точку корпуса Бокса в один уровень с уровнем стяжки.
6. Дайте высохнуть смеси. По техническим данным высыхания вашей смеси, Крышку Бокса на крышку следует приклеить вырезанный ранее кружок от чистового напольного покрытия (плитка, ламинат, паркет и т.д.) любым надежным способом. При необходимости используйте саморезы из комплекта поставки для точной регулировки по высоте Крышки с напольным покрытием.

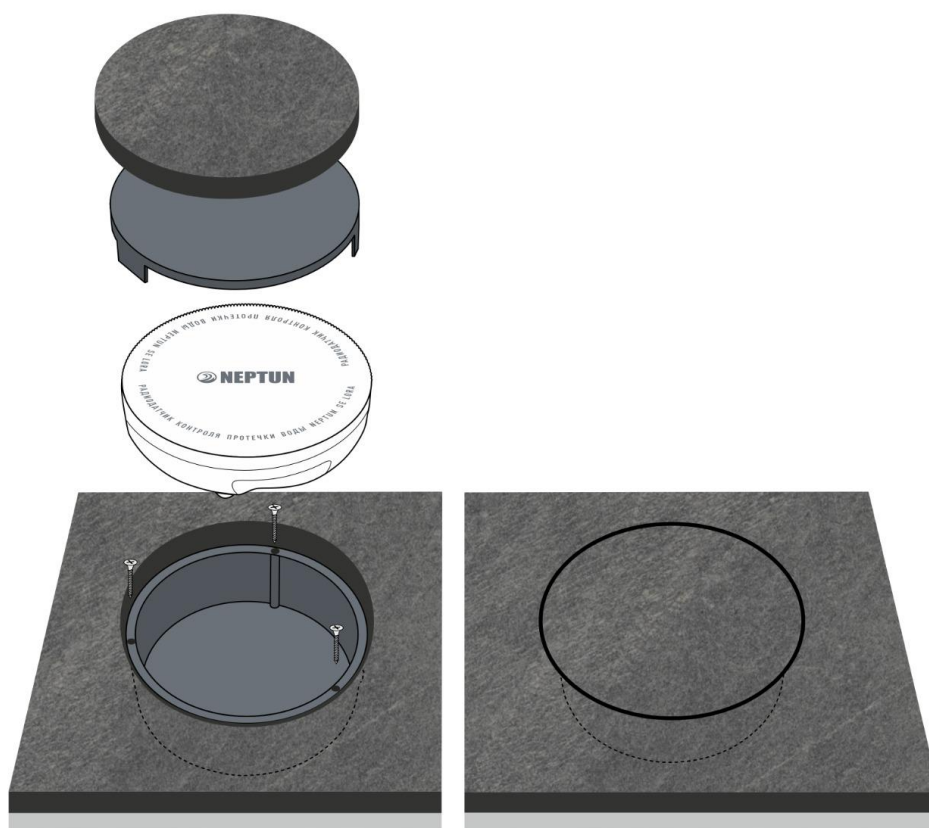

РАЗМЕРЫ

Высота	25мм	Полная высота	30мм
Крышка	5мм	Диаметр	79мм