


OptimFlush


SATOFSHFS2

Напольный безободковый унитаз

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

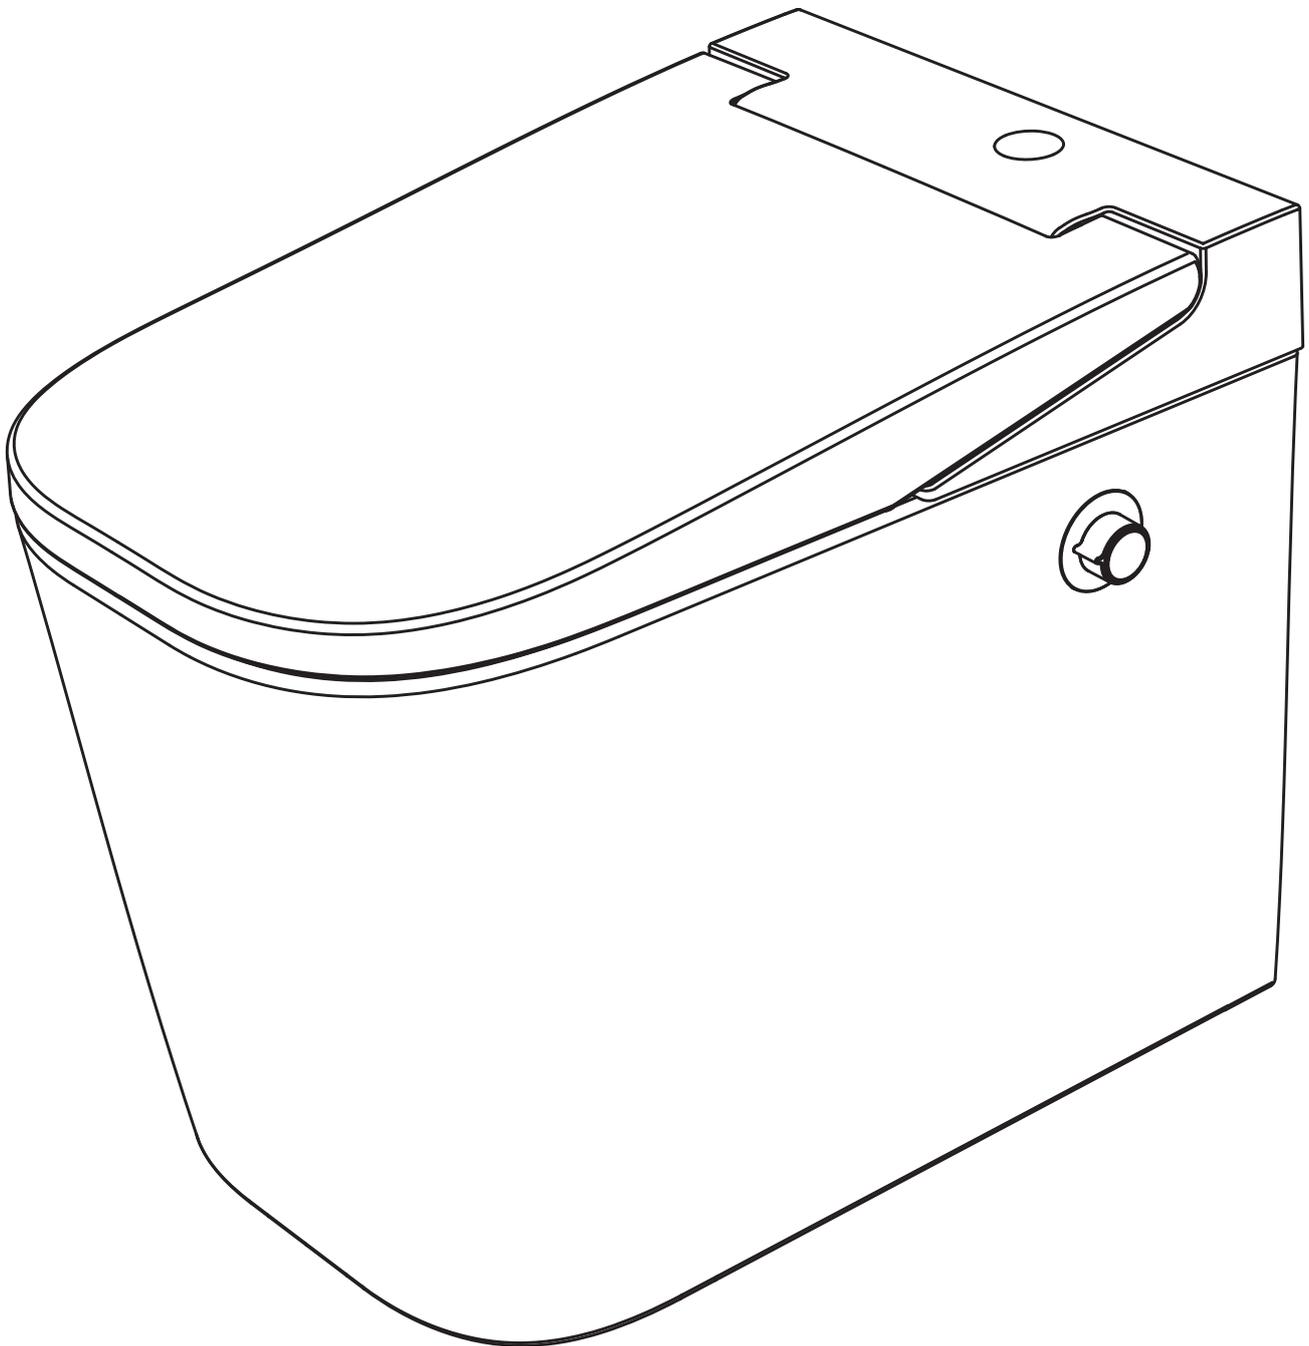




⚠ ДЛ Я ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ УСТАНОВКИ ДО НАЧАЛА УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

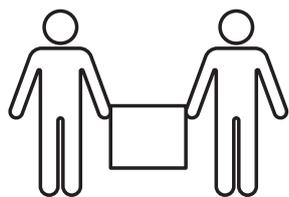





ПРОДУКТ ХРУПКИЙ. БЕРЕЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С НИМ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЕГО ПОЛОМКИ И ВОЗМОЖНЫХ ТРАВМ!



В НЕКОТОРЫХ СИТУАЦИЯХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА.



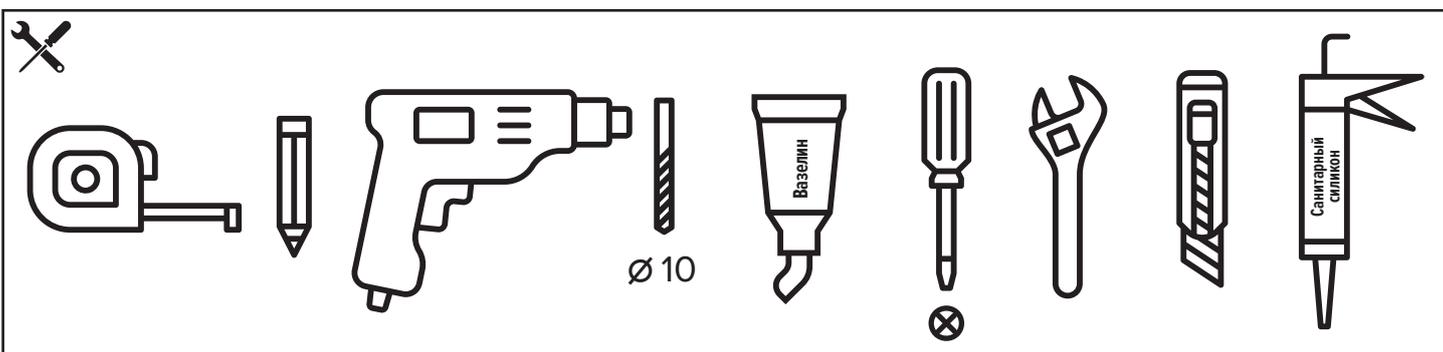
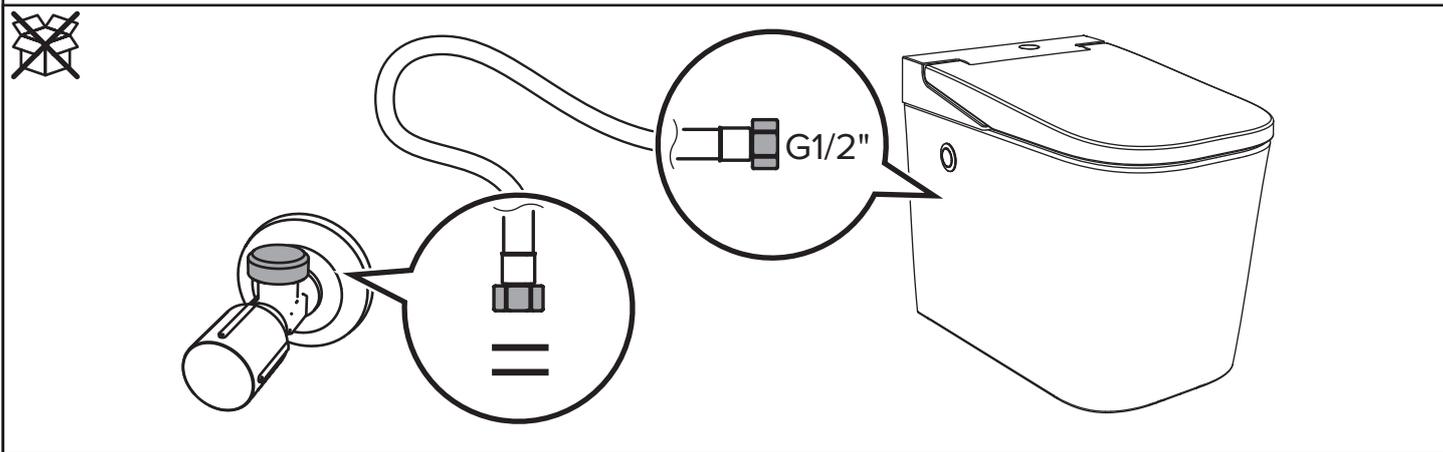
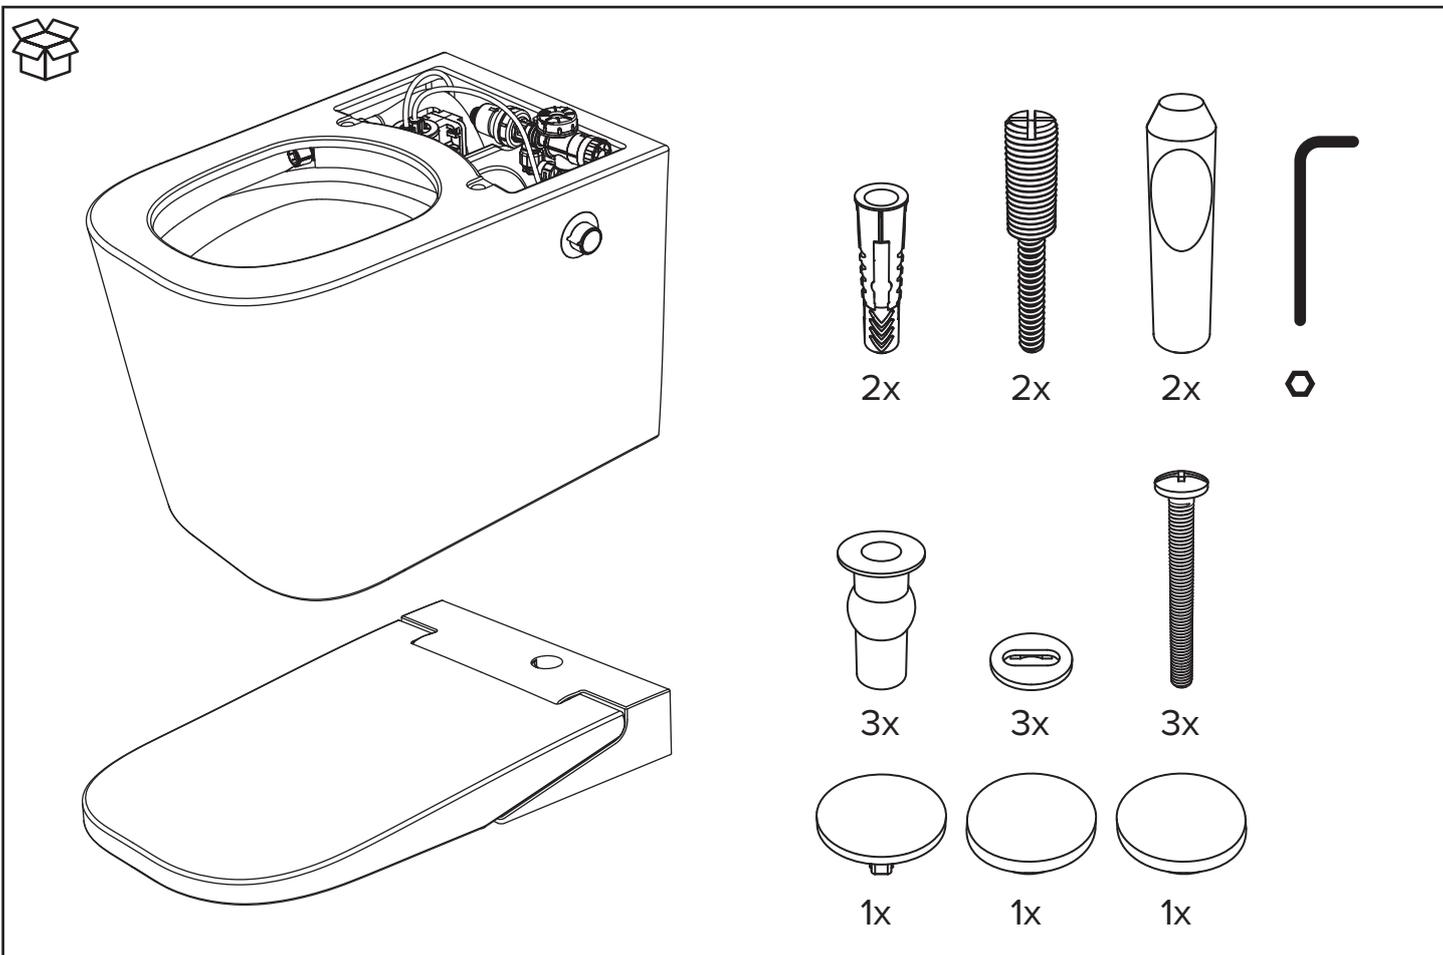










ДО НАЧАЛА СБОРКИ

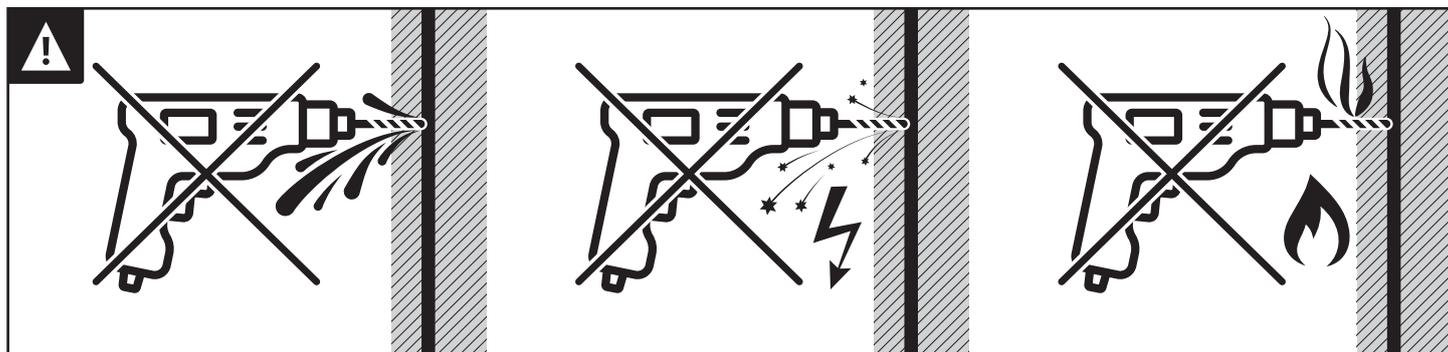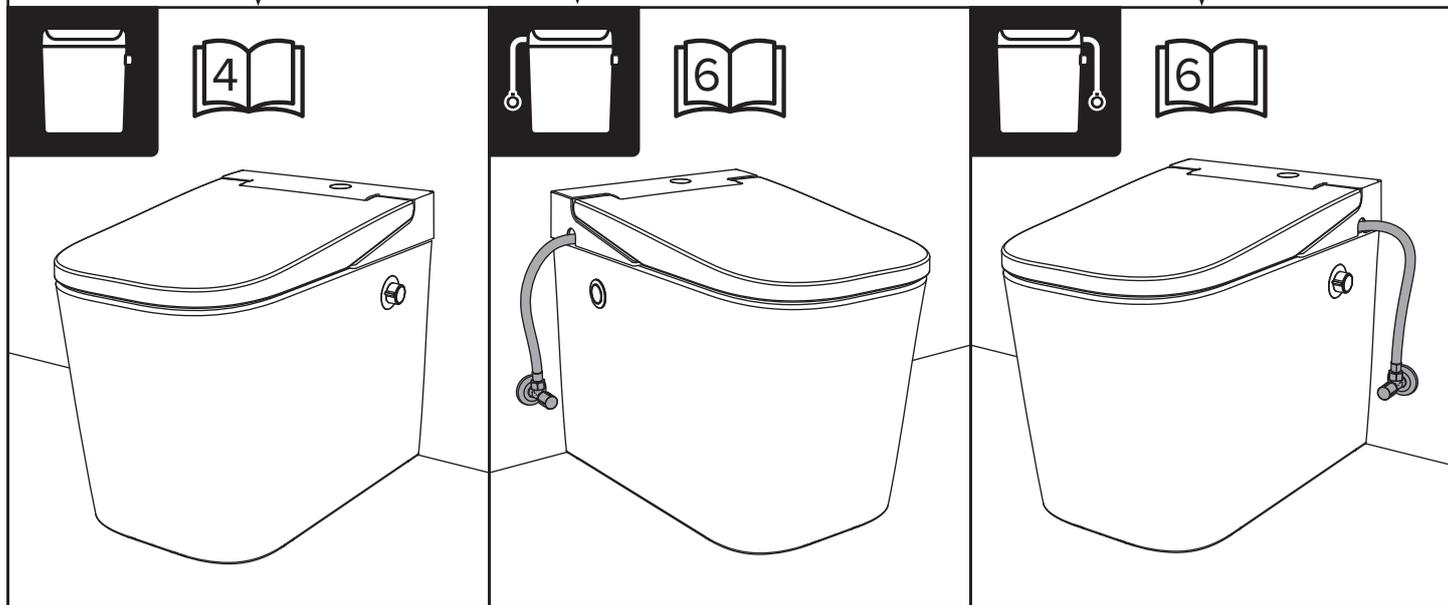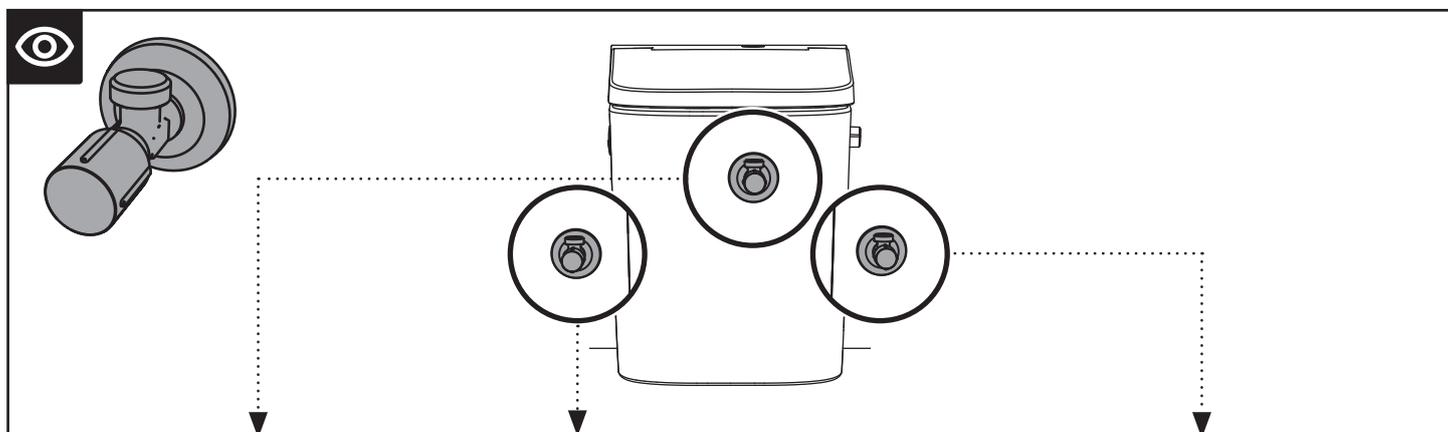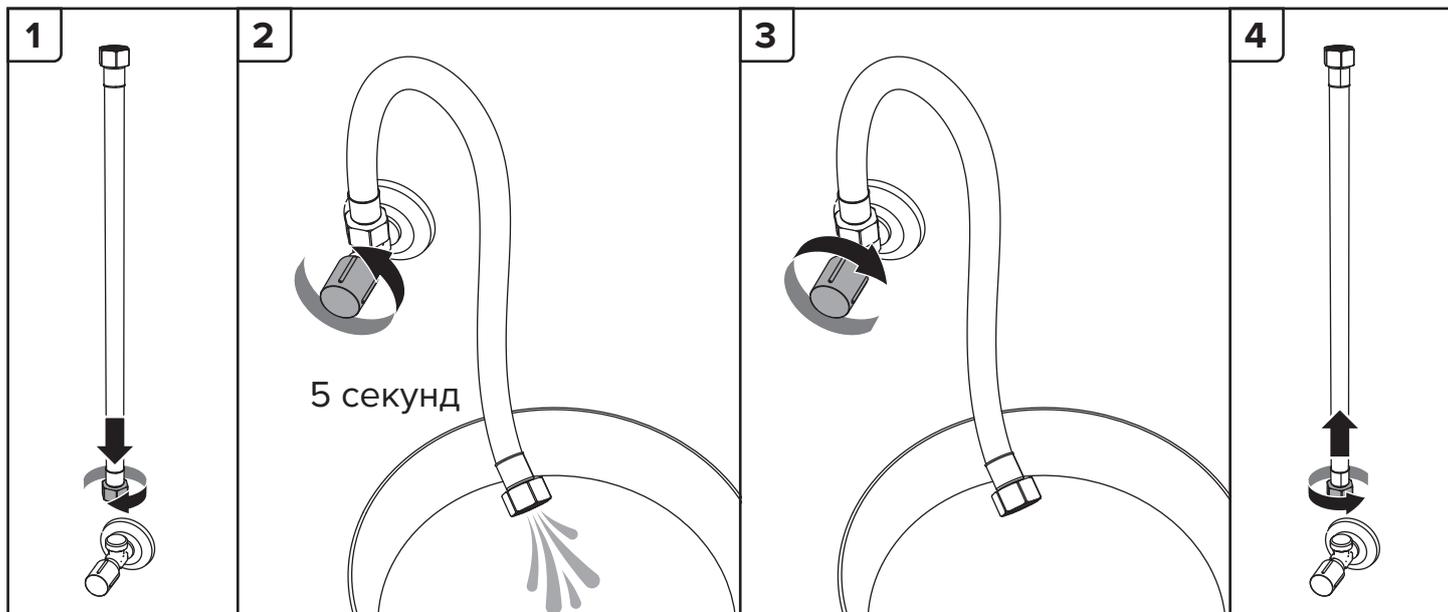

УСТАНОВКА УНИТАЗА



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом установки убедитесь, что установочная поверхность чистая и ровная!




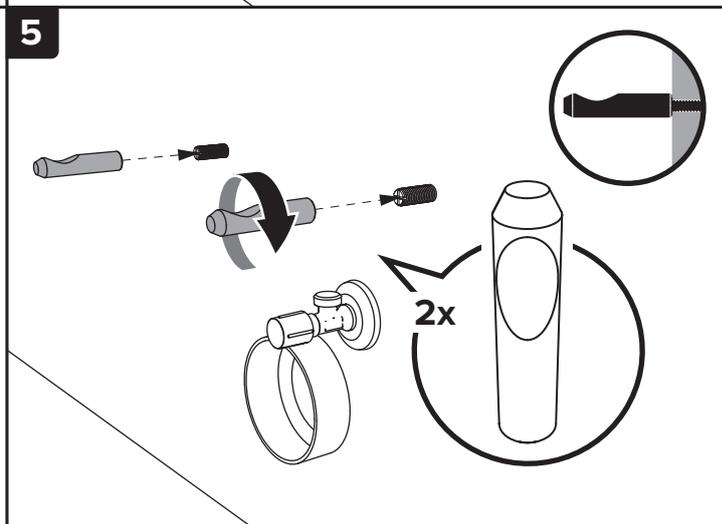
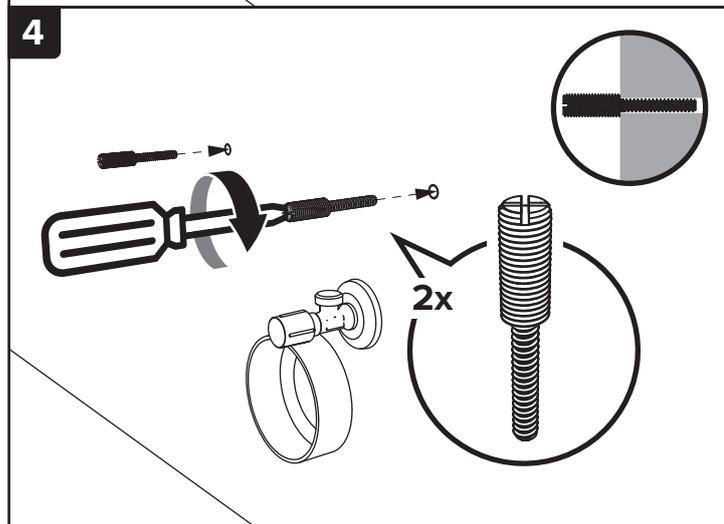
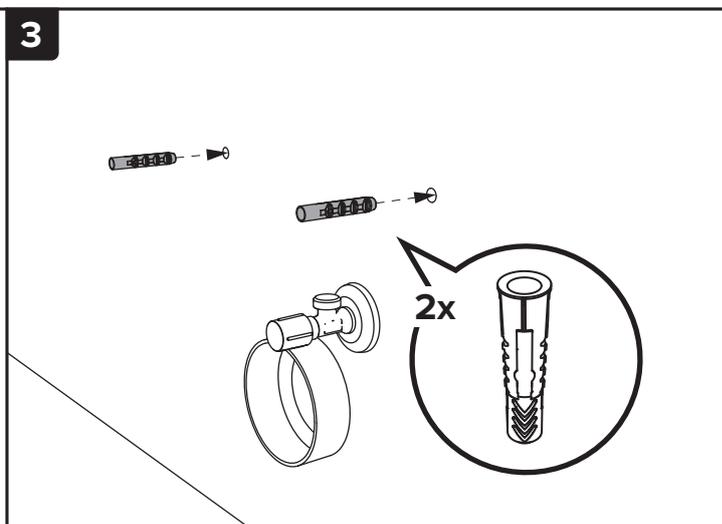
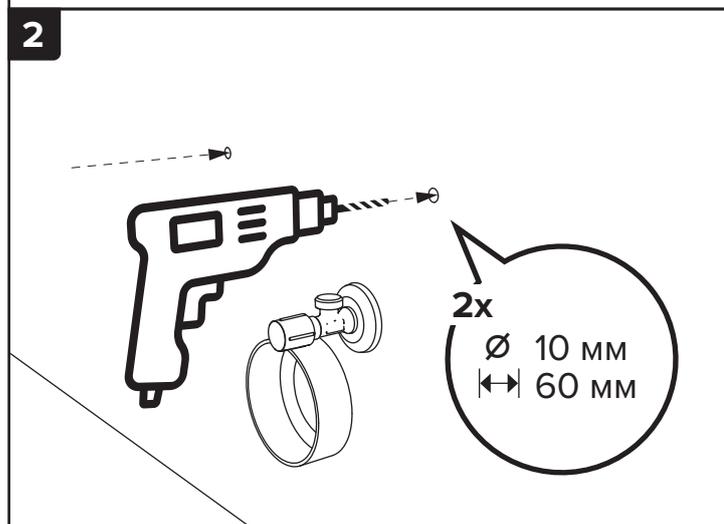
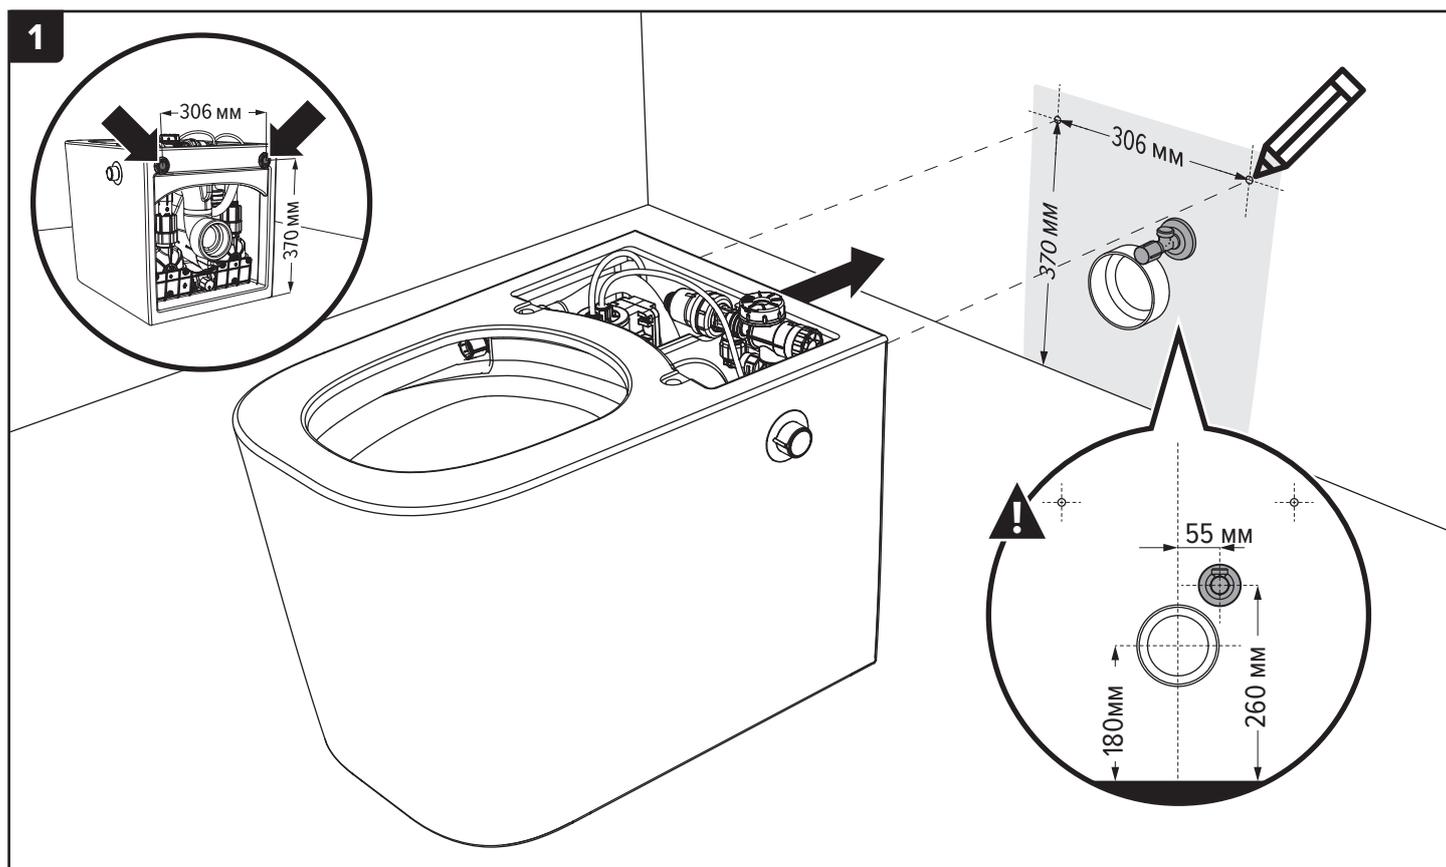


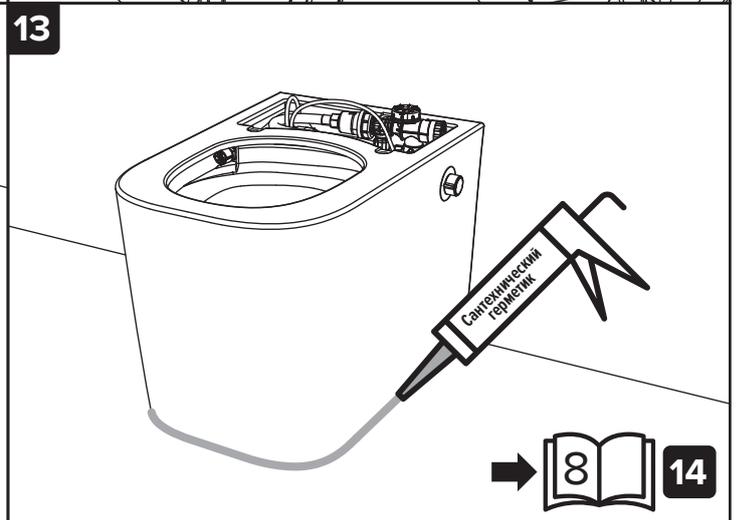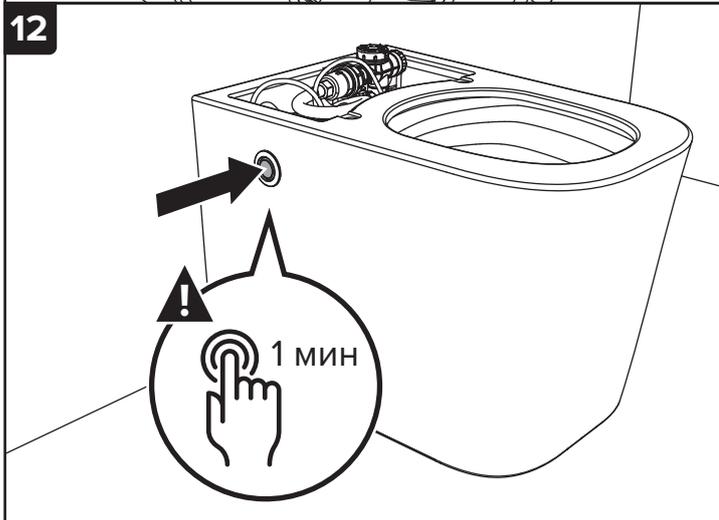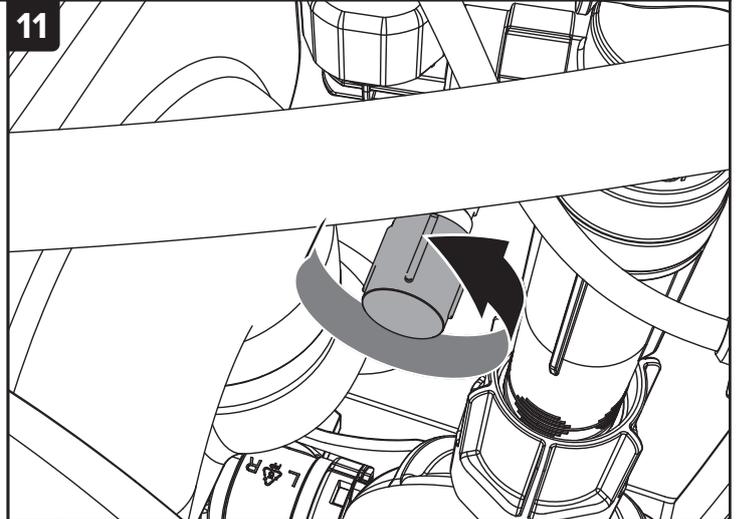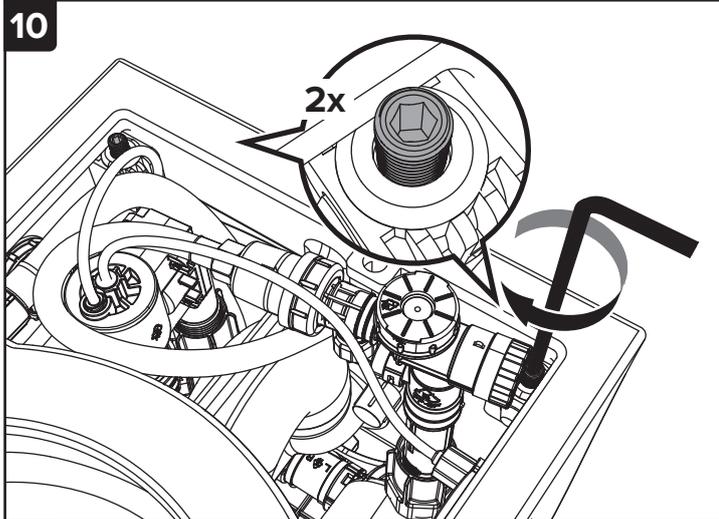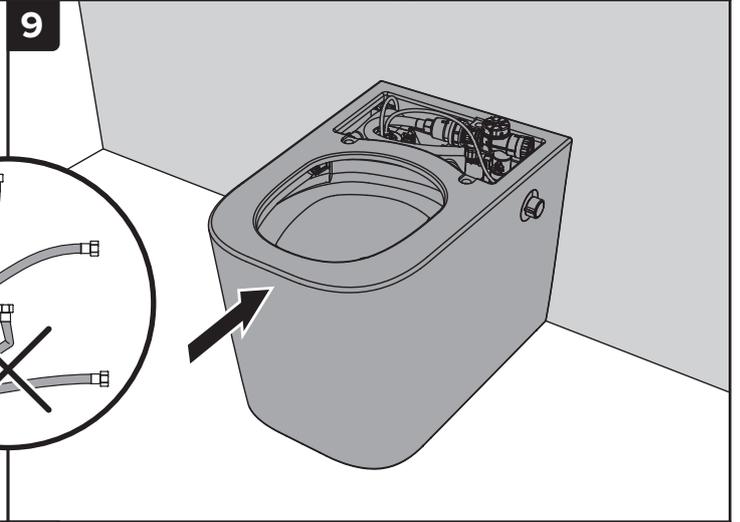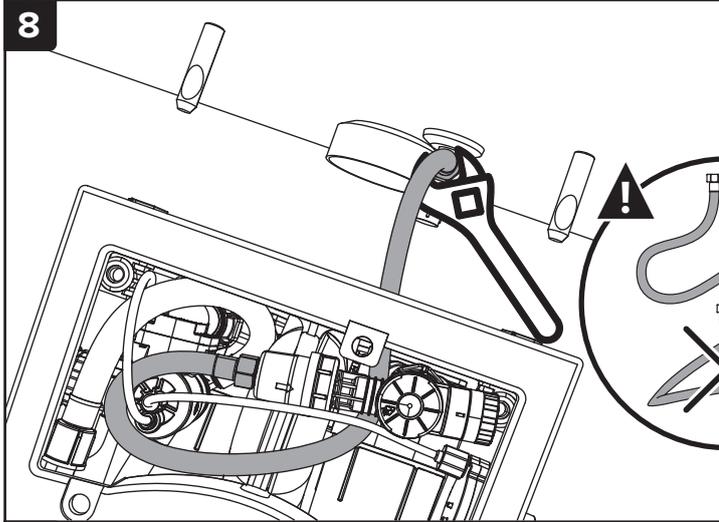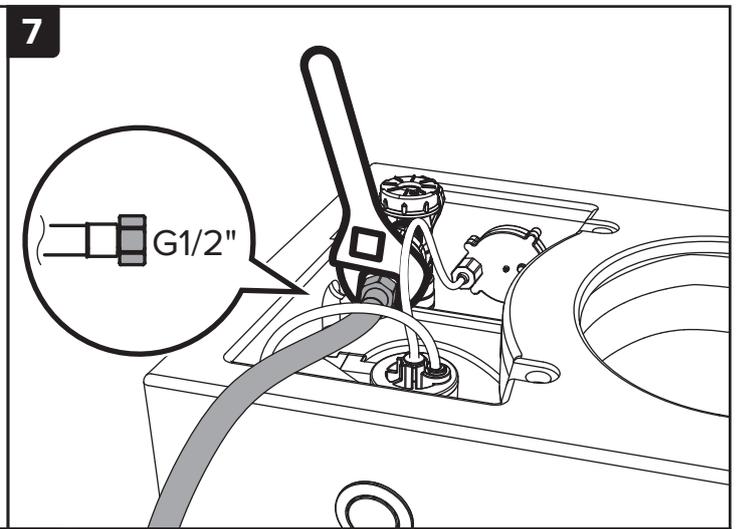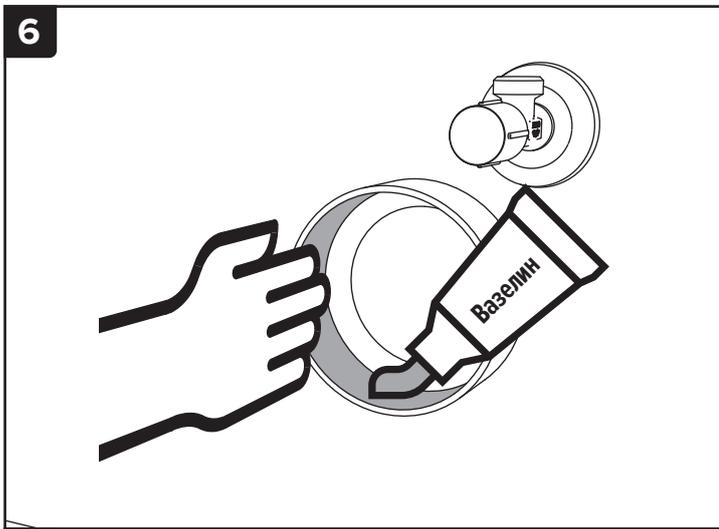









УСТАНОВКА УНИТАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом установки убедитесь, что установочная поверхность чистая и ровная!

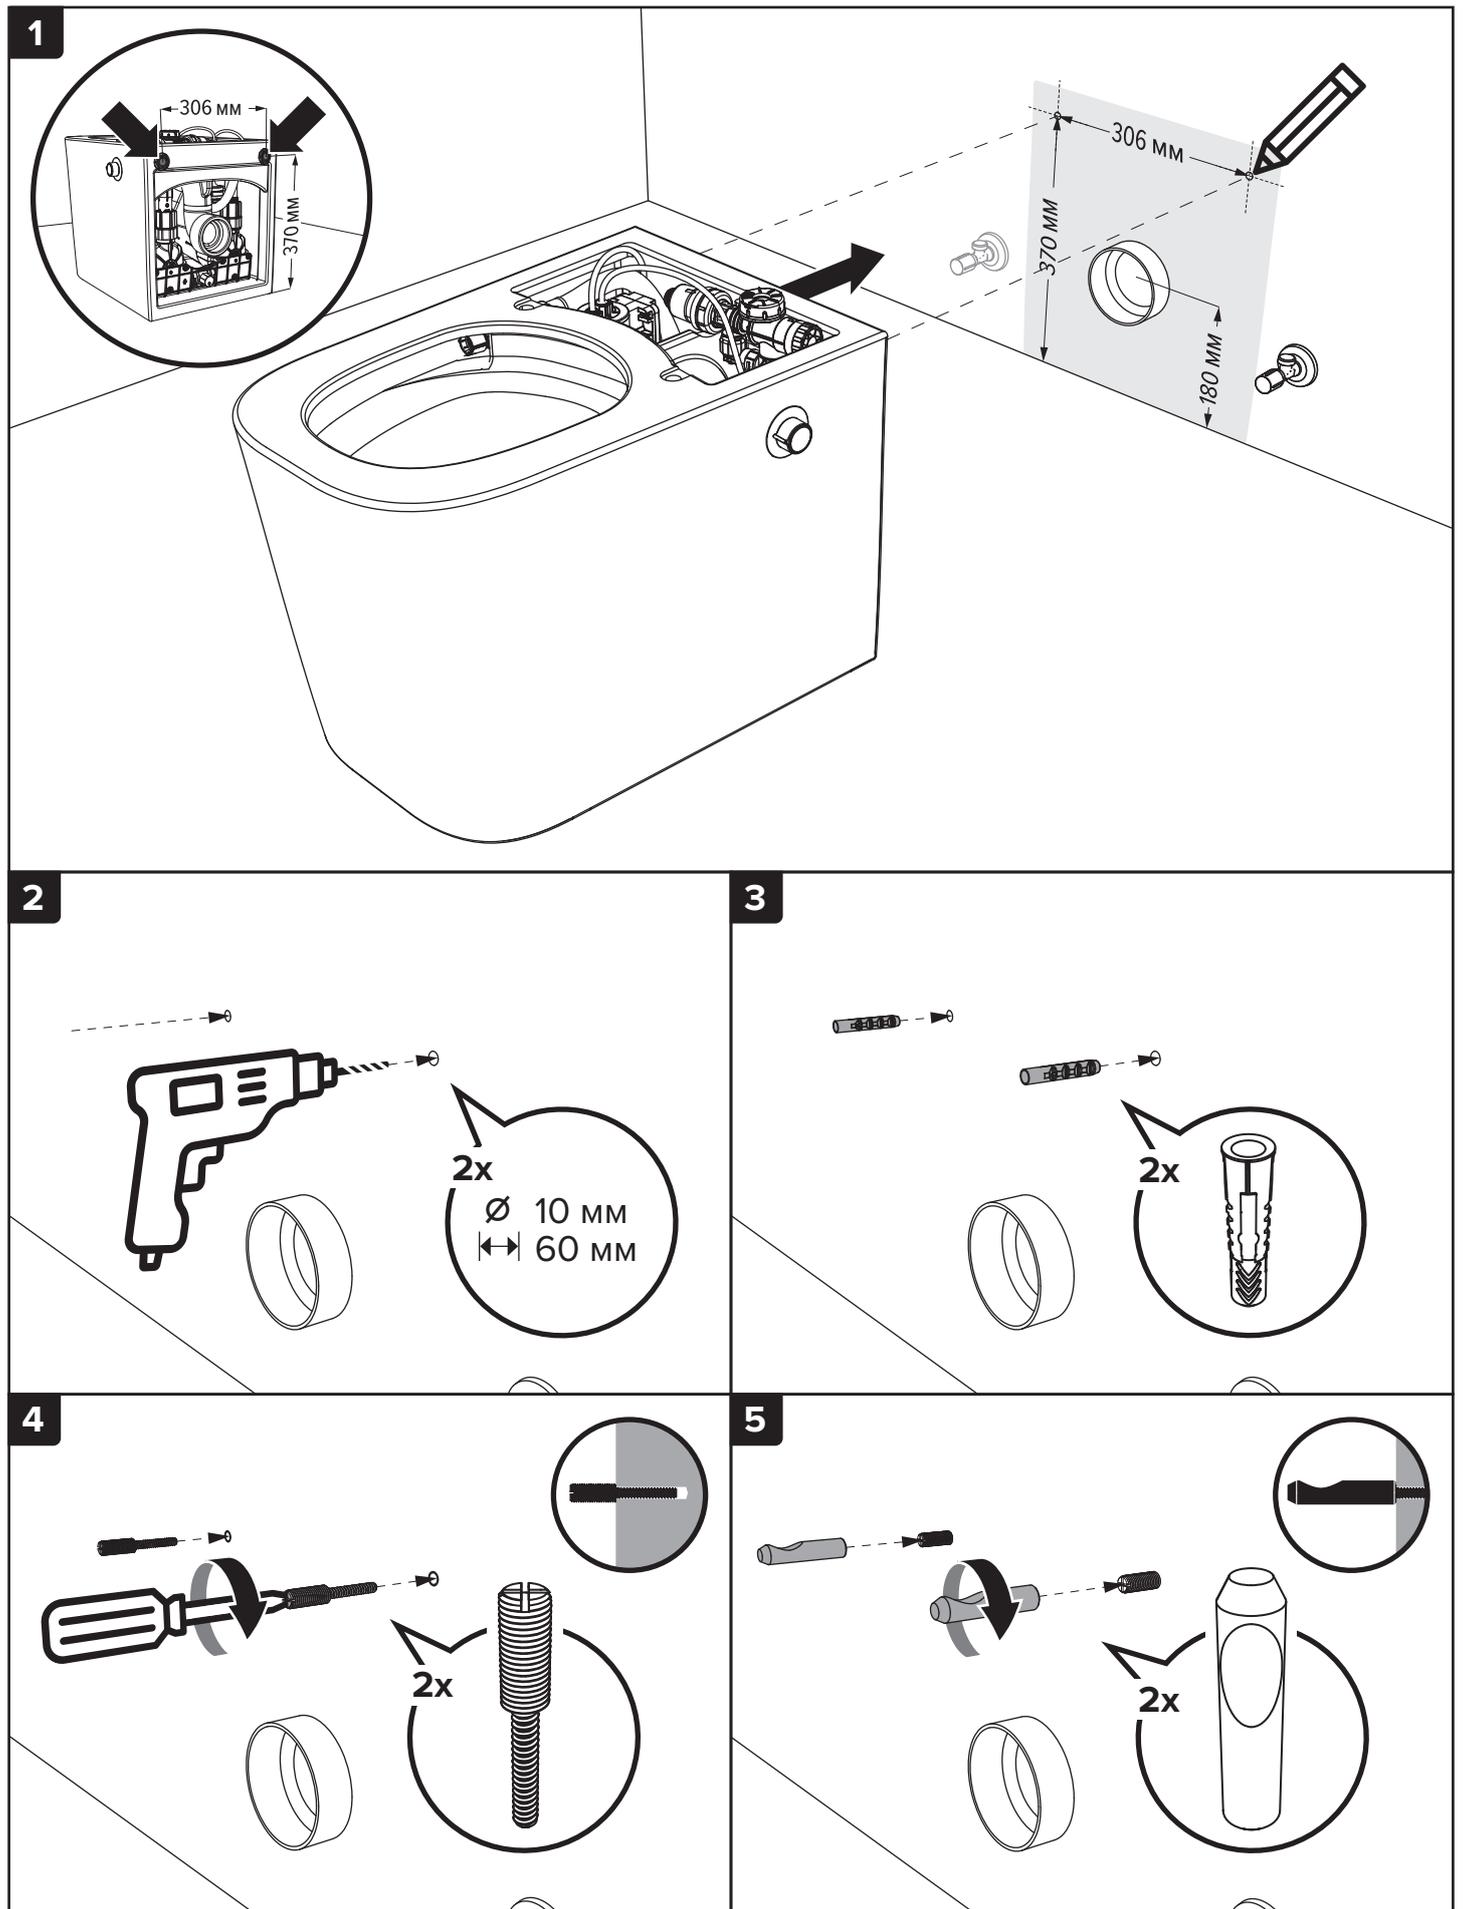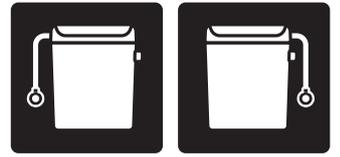


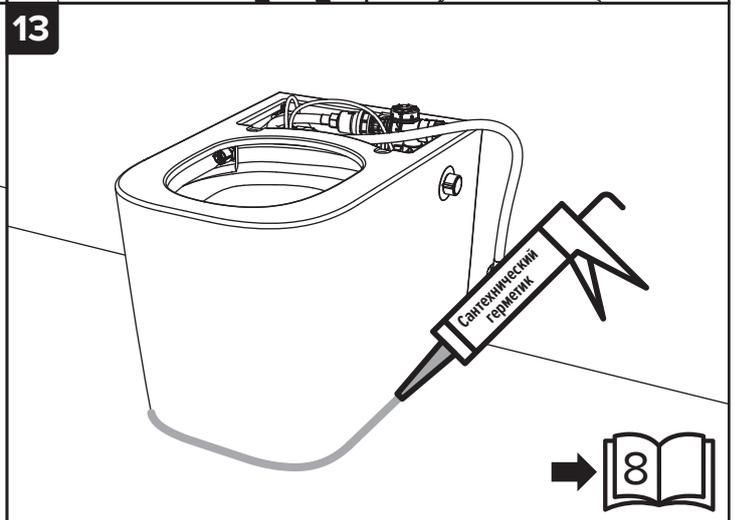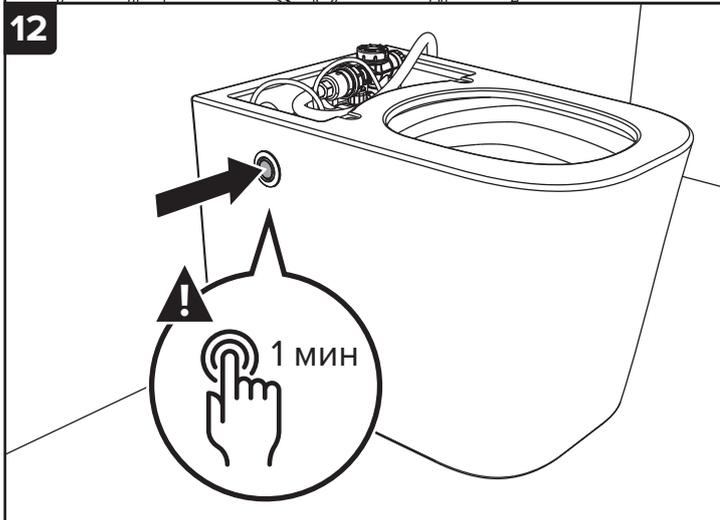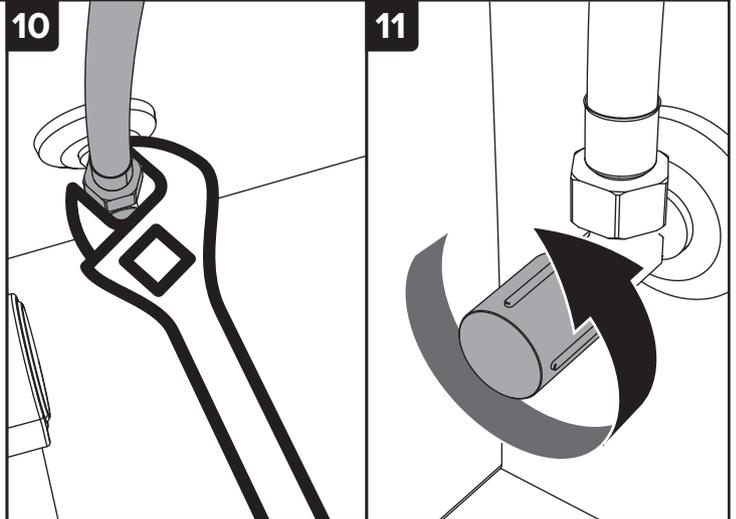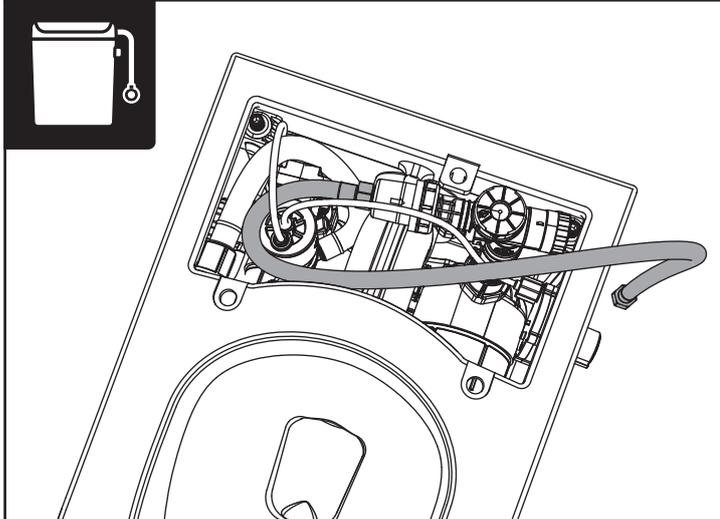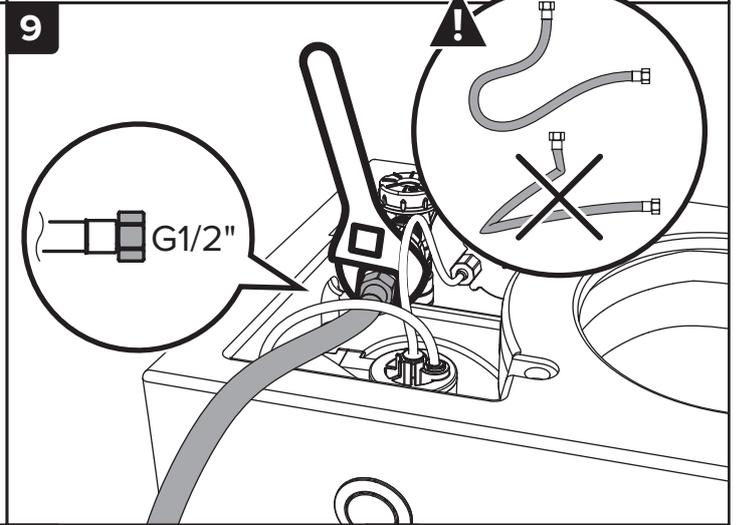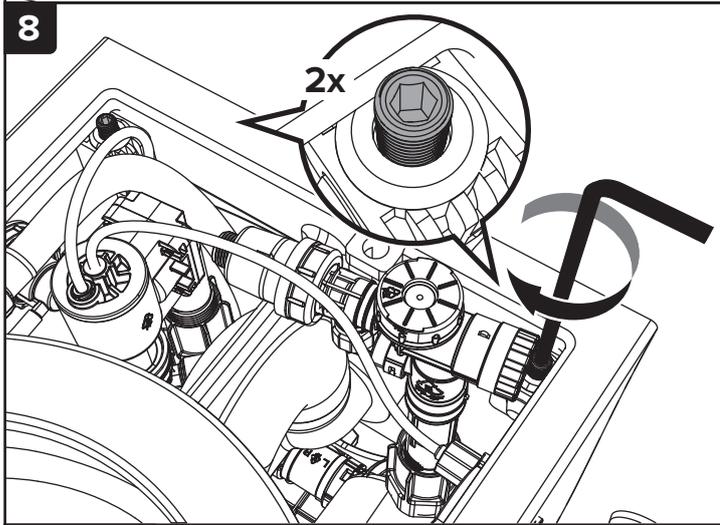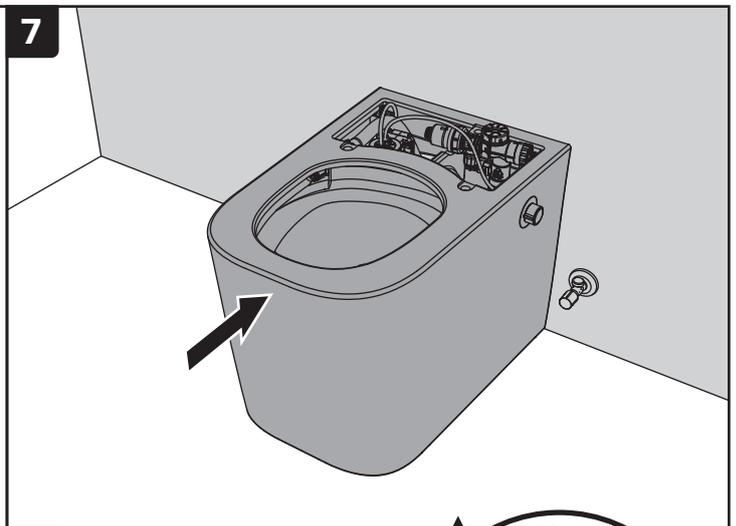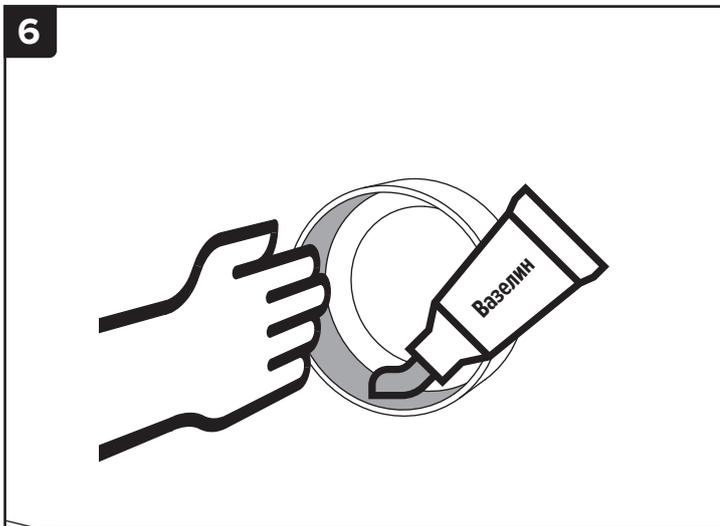

УСТАНОВКА КРЫШКИ / СИДЕНЬЯ

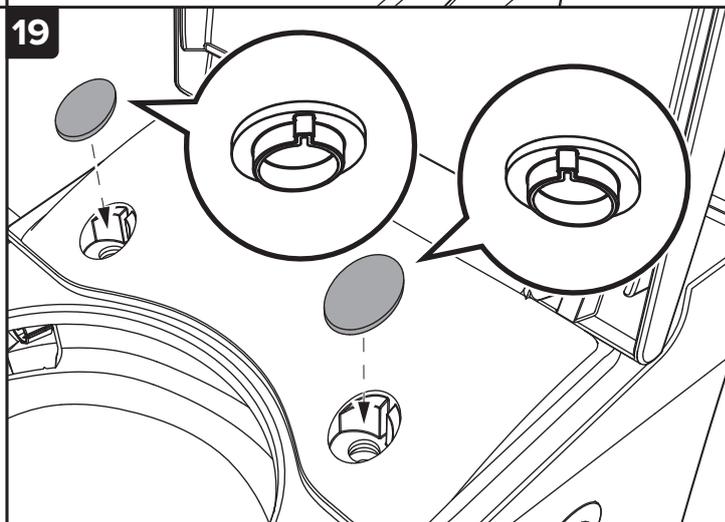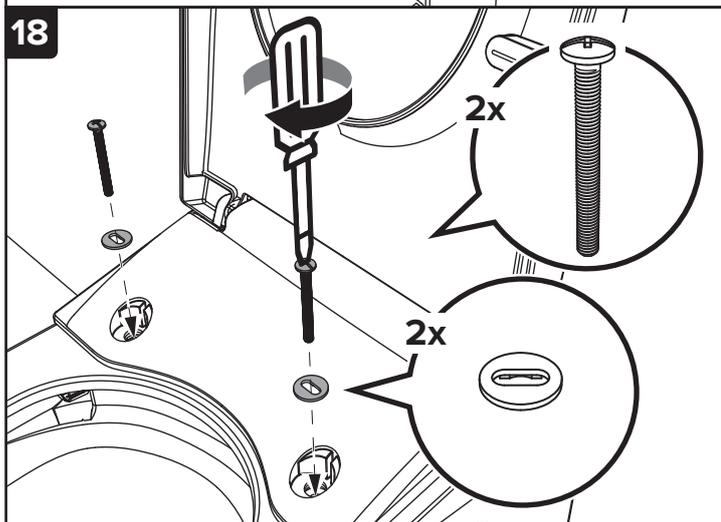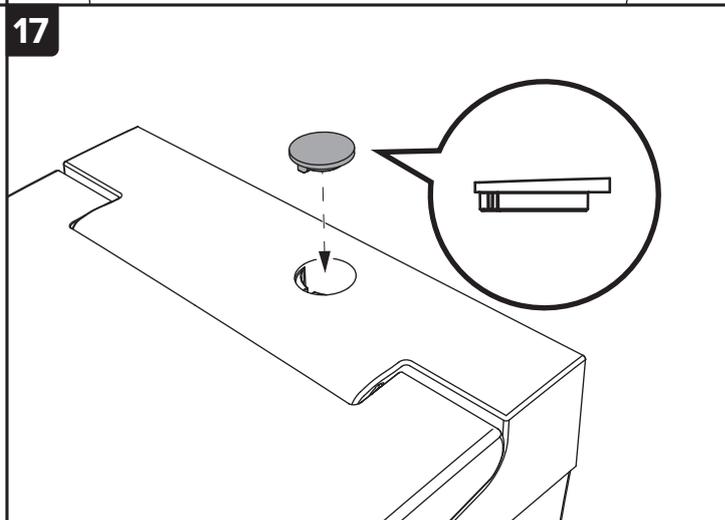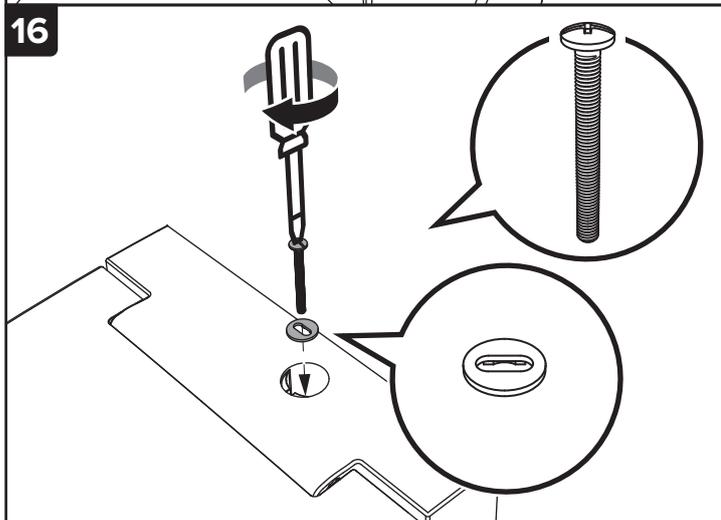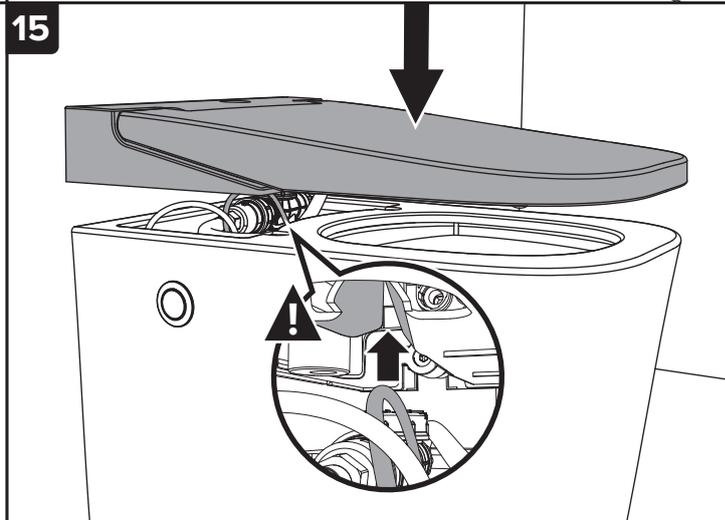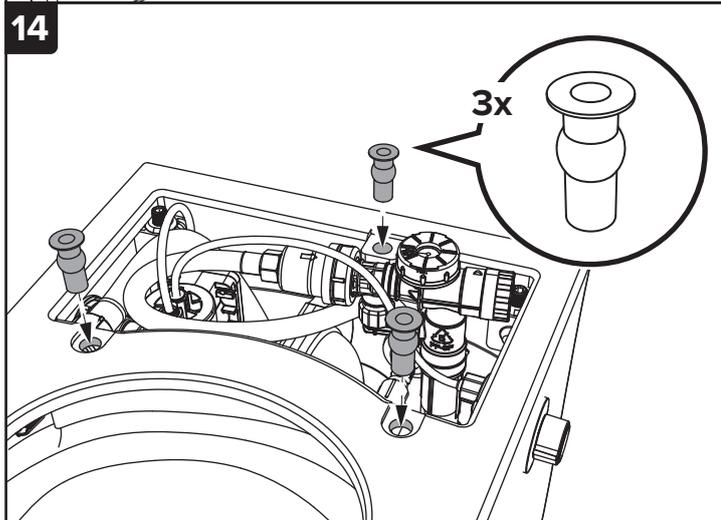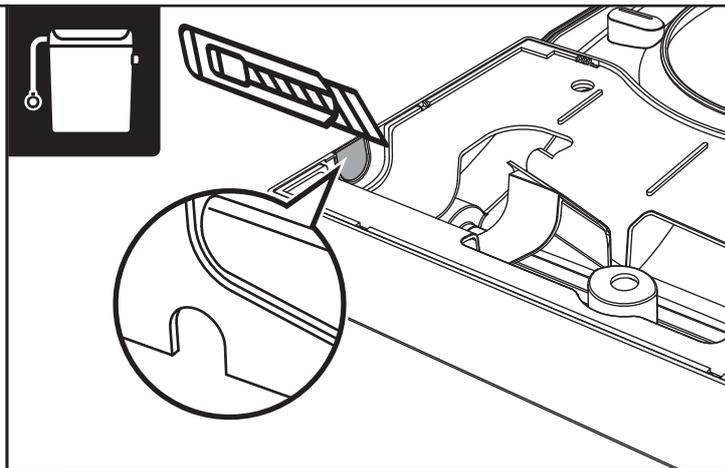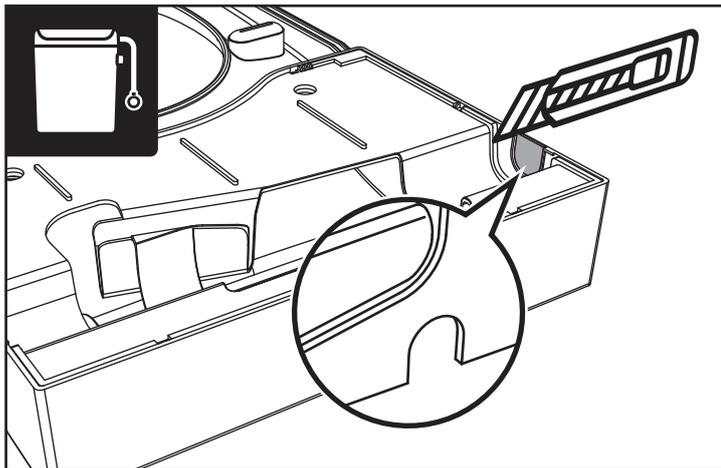

ГАБАРИТЫ

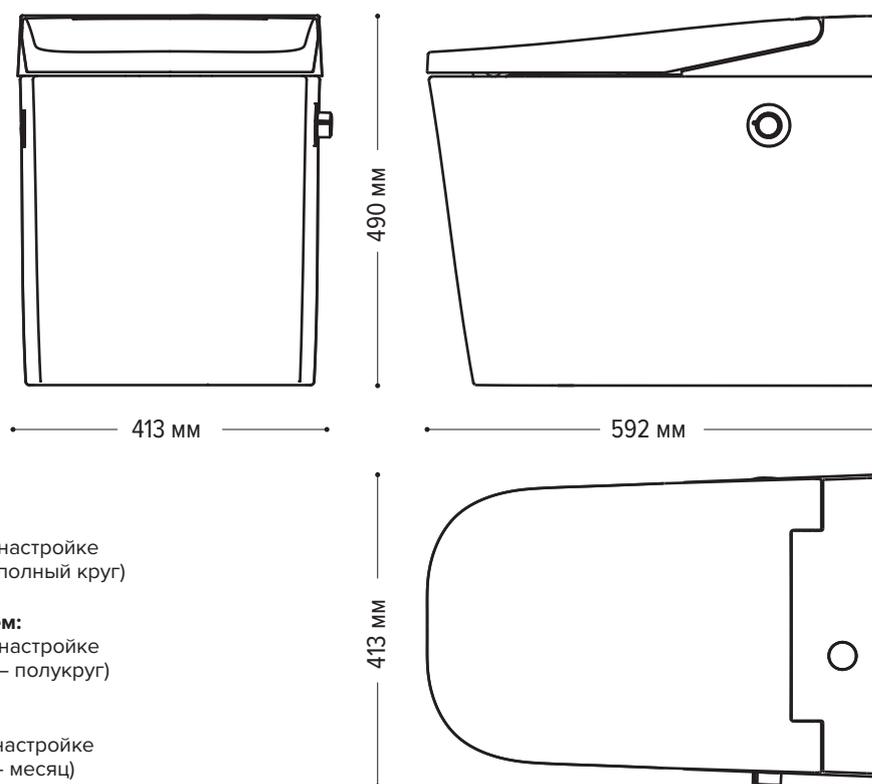

Полный объем:
3,7 л (соответствует настройке регулятора на 4 л – полный круг)




Уменьшенный объем:
2,7 л (соответствует настройке регулятора на 2,5 л – полукруг)



Ночной смыв:
1,7 л (соответствует настройке регулятора на 1,5 л – месяц)

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


| | Проблема | Возможная причина | Устранение неисправностей |
|---|--|--|--|
| 1 | Смыв не осуществляется | Угловой кран унитаза не открыт. | Полностью откройте угловой кран. |
| | | Не работает кнопка. | Замените кнопку. |
| | | Заблокирован фильтр регулятора | Разберите регулятор, очистите фильтр и удерживайте кнопку нажатой в течение 4 минут, чтобы заправить картриджи воздухом. |
| 2 | Слабый напор при смывании или неисправность гидравлического уплотнения | Слишком низкий напор воды. | Рабочее давление должно составлять не менее 0,14 Мпа. |
| | | Заблокирован фильтр регулятора. | Разберите регулятор, очистите фильтр и удерживайте кнопку нажатой в течение 4 минут, чтобы заправить картриджи воздухом. |
| | | Грязная вода приводит к блокировке сердечника наполнительного клапана и ограничению скорости потока. | Замените наполнительный клапан. |
| 3 | Протекание унитаза | Грязная вода вызывает повреждение уплотнения сердечника промывочного клапана, и он не может нормально закрываться. | Замените сердечник промывочного клапана. |
| | | Грязная вода препятствует закрыванию гидравлической кнопки. | Замените гидравлическую кнопку. |
| 4 | Протечка унитаза | Грязная вода вызывает повреждение регулятора и протечку. | Замените регулятор. |
| | | Грязная вода приводит к повреждению наполнительного клапана и протечке. | Замените наполнительный клапан. |
| | | Шланг подачи воды не закрыт должным образом. | Достаточно плотно заблокируйте шланг подачи воды. |
| | | Прокладка шланга повреждена или отсутствует. | Замените прокладку. |
| 5 | Сиденье для унитаза не опускается медленно | Демпфер неисправен. | Замените сиденье. |

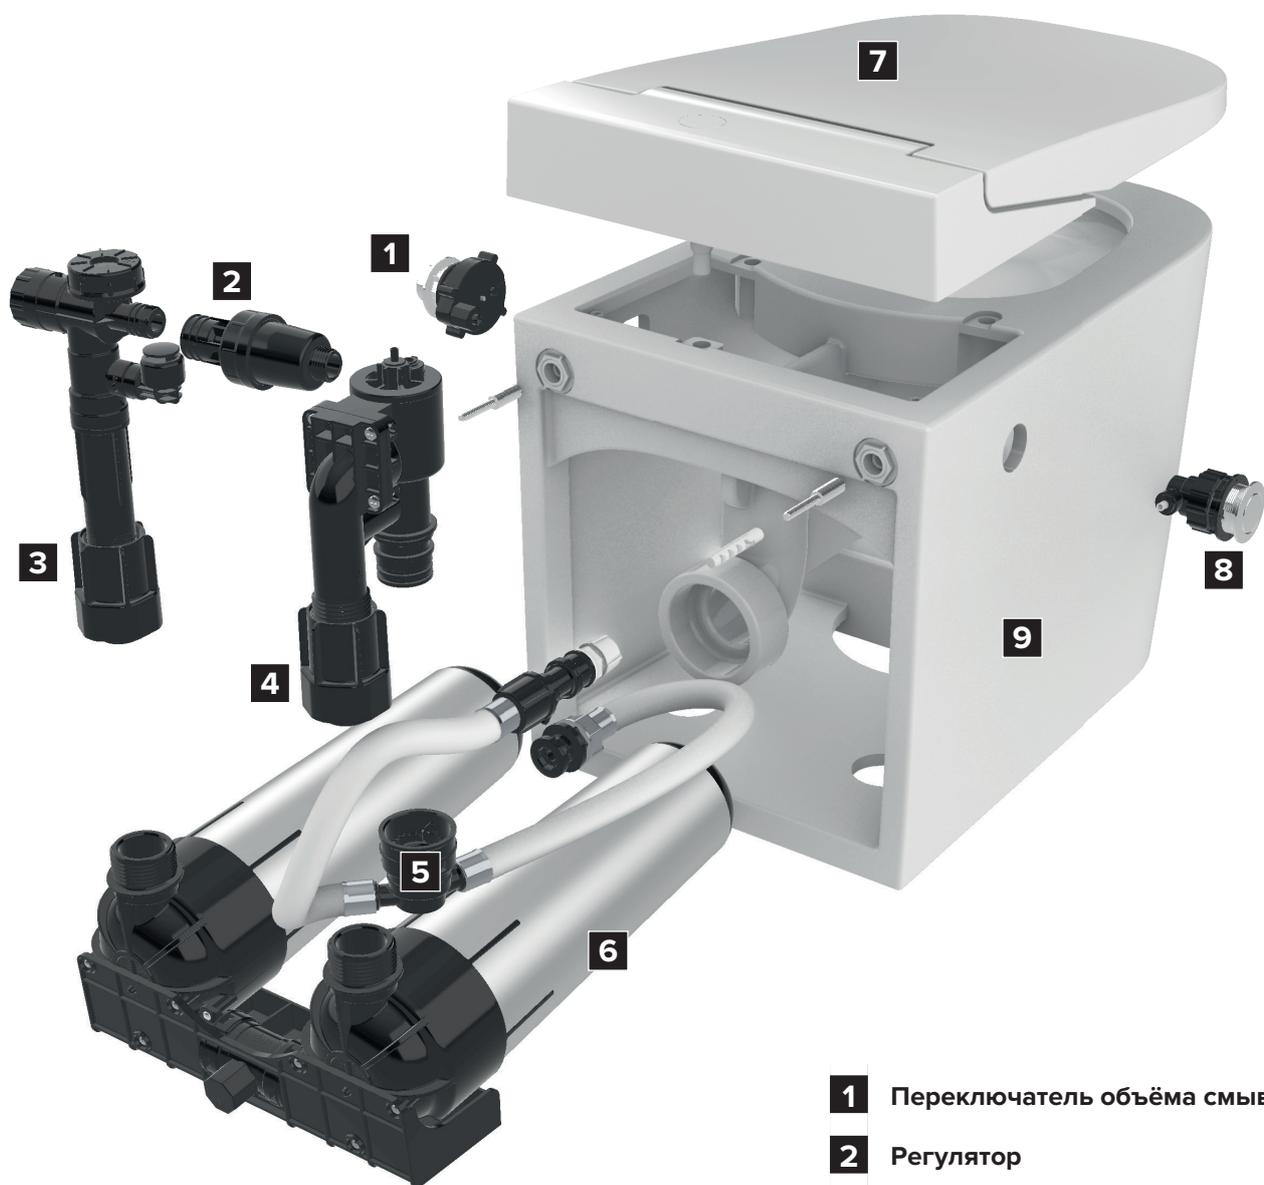




- 1** Переключатель объема смыва
- 2** Регулятор
- 3** Наполнительный клапан
- 4** Промывочный клапан
- 5** Водовыпускная труба
- 6** Карtridge
- 7** Сиденье унитаза
- 8** Кнопка смыва
- 9** Керамический корпус

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

| No | | Наименование детали | Номер детали | Кол-во |
|----|---|---|--------------------------------|--------|
| 1 |  | Переключатель объема смыва | NDSATOFSHFS2AB | 1 |
| 2 |  | Регулятор | 999910060150 | 1 |
| 3 |  | Наполнительный клапан | 112070031020 | 1 |
| 4 |  | Коробка и стержень промывочного клапана | 112070031023 NDSATOFSHFS2FV | 1 |
| 5 |  | Водовыпускная труба | NDSATOFSHFS2OP | 1 |
| 6 |  | Картриджи | NDSATOFSHFS2CA | 1 |
| 7 |  | Сиденье унитаза | NDSATOFSHFS2SE | 1 |
| 8 |  | Гидравлическая кнопка смыва | 112070031021 | 1 |
| 9 |  | Керамический корпус унитаза | NDSATOFSHFS2WC | 1 |

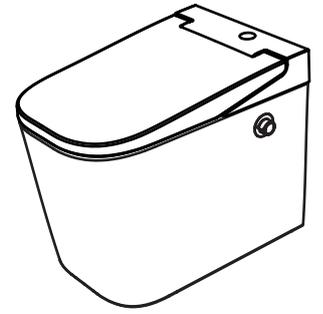

SATOFSHFS2

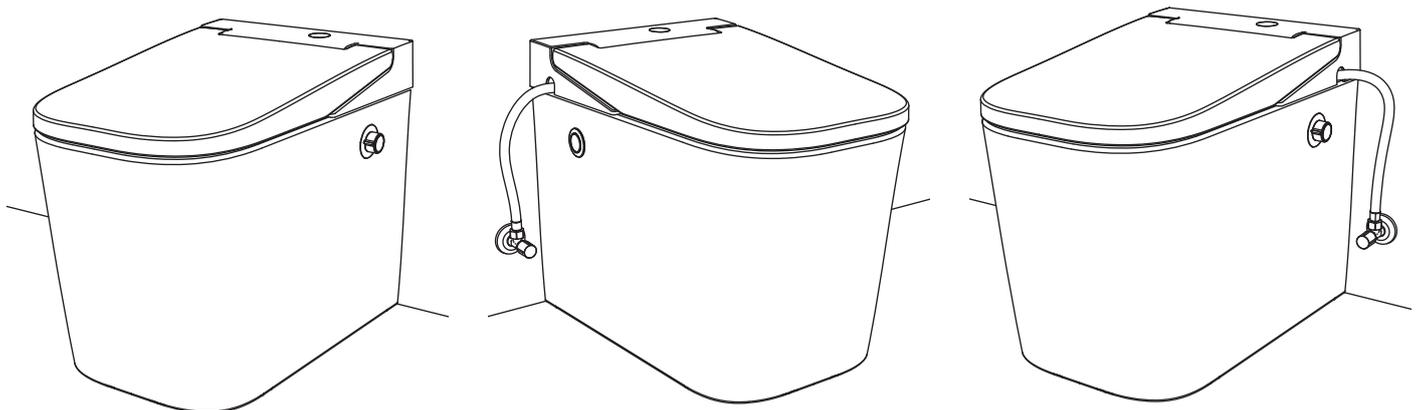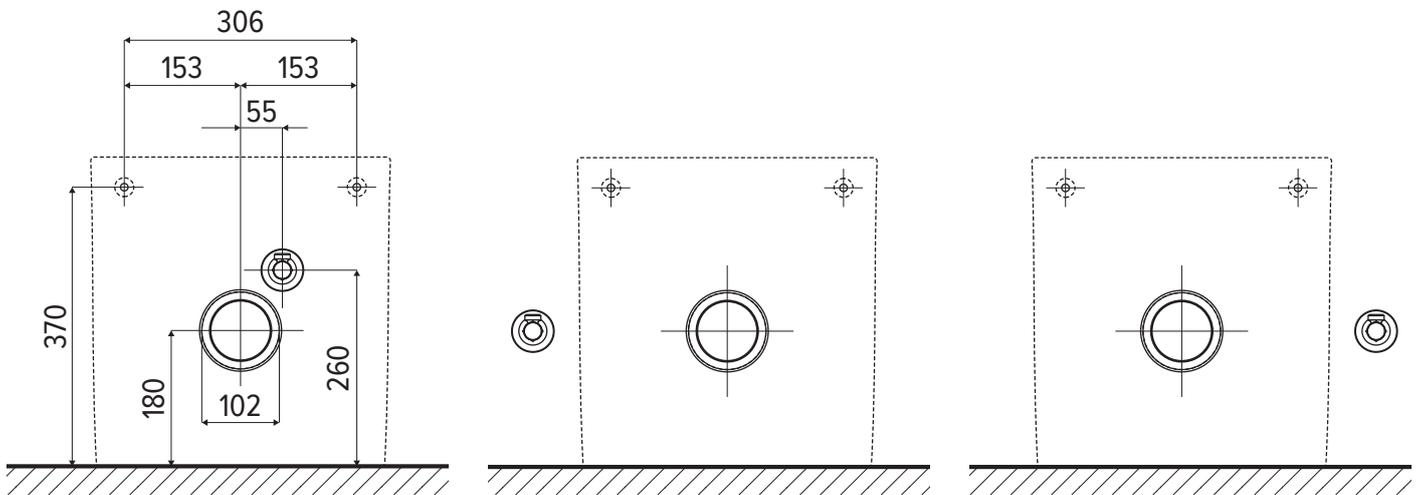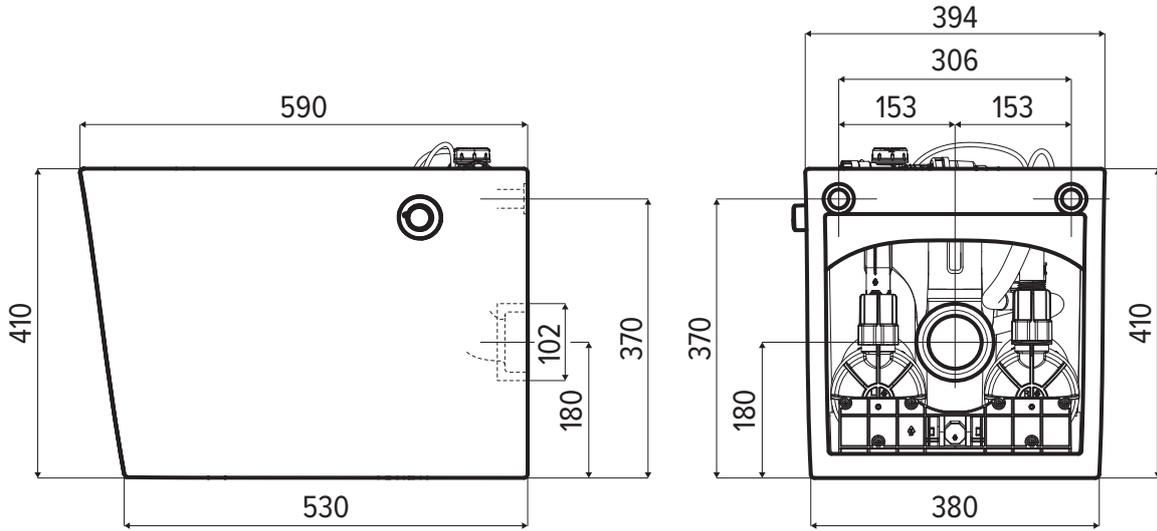



Гарантия 2 года
Телефон для сервисного обслуживания в РФ
8 (800) 555-10-35.



Изготовитель: Сико Купельны а.с.,
Скорковска 1310, Прага 9,
Чешская республика, 19800

Импортер: ООО «Русская Арматура»,
125362, г. Москва,
ул. Вишневая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205.

20
DoP-997-01
SATOFSHFS2
PH
EN 997:2012 – CL2

www.swatec.ch